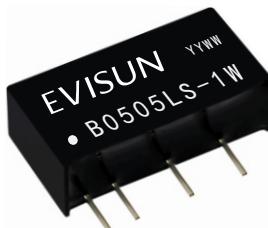
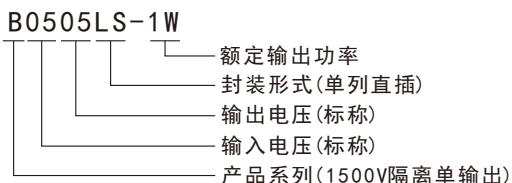


**B0505LS-1W 1W定电压输入, 隔离非稳压单路输出.****产品特点**

- 7 Pin SIP国际标准引脚
- 低静态电流和高转换效率
- 低纹波系数和低噪音
- 内置软启动技术
- 隔离电压1500VDC
- 工作温度范围: -40°C ~ +85°C

**应用范围**

B0505LS-1W产品是专门应用在输入和输出电源不能共地，需要电源隔离的场合，从而消除接地环路对系统产生的干扰。主要应用在工业仪器仪表，医疗仪器，通讯系统，工业自动化以及数据通讯接口方面，如RS485/RS232总线，CAN-BUS总线，DMX512信号隔离等。

**产品命名规则****产品输入特性**

以下参数均在室温环境+25°C，模块在标称输入电压下测试得到。

项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压		4. 5	5	5. 5	Vdc
最大输入电流	V <sub>in</sub> = 5Vdc, 100%负载	---	253	260	MA
静态电流	V <sub>in</sub> = 5Vdc, 100%负载		23		
转换效率	V <sub>in</sub> = 5Vdc, 100%负载	76	79	---	%

**产品输出特性**

以下参数均在室温环境+25°C，模块在标称输入电压下测试得到。

项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	V <sub>in</sub> = 5Vdc, 100%负载	4. 8	4. 93	5. 2	Vdc
输出电压精度				见误差包络曲线图	
最大输出电流		---	---	200	MA
纹波&噪声 ①	20MHz带宽	30	60	100	mVp-p
线性电压调节率②	输入电压变化±1%	---	---	±1. 2	%
负载调节率③	10%~100%负载	---	±10	---	
最大容性负载④		---	---	100	uF
温度飘移系数	100%负载	---	---	±0. 03	%/°C

备注：

- ①纹波和噪声的测试采用去掉示波器探头地线的靠接测试法。
- ②设定输出为满载，输入电压变化±1%，输出电压波动范围保持在±1.2%以内。
- ③设定输入电压为5Vdc，负载从标称的10%~100%范围变化，输出电压的波动范围保持在标称电压的±10%以内。
- ④最大容性负载是表征模块电源输出带容性负载的最大能力，一般外接输出电容不能超过模块电源的最大容性负载值，否则会造成模块启动不良和影响模块长期工作的可靠性。

## 产品一般特性


项目	条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	---	---	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	---	40	---	pF
开关频率	100%负载, 输入标称电压	---	77	---	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25°C	3500	---	---	Khours
工作温度	周围环境温度	-45	---	+85	°C
存储温度		-55	---	+105	
工作湿度	无凝结	---	---	90	%

## 产品物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热环氧树脂 (UL94-V0)
封装尺寸	19.50*10.00*6.00mm
重量	2.4g (Typ.)
冷却方式	自然空冷

## 产品特性曲线

误差包络曲线图

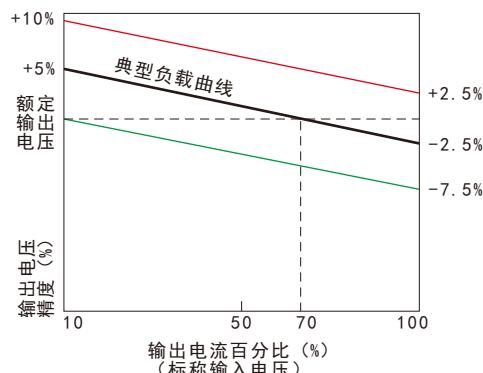


温度降额曲线图

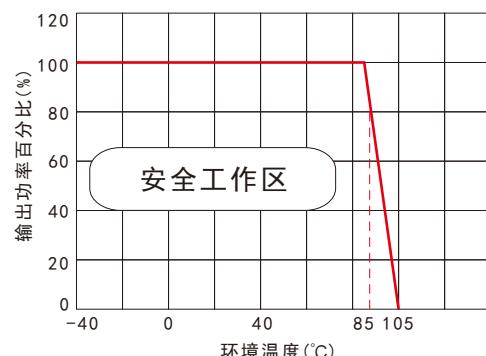

## 产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图


### 1) 外观尺寸

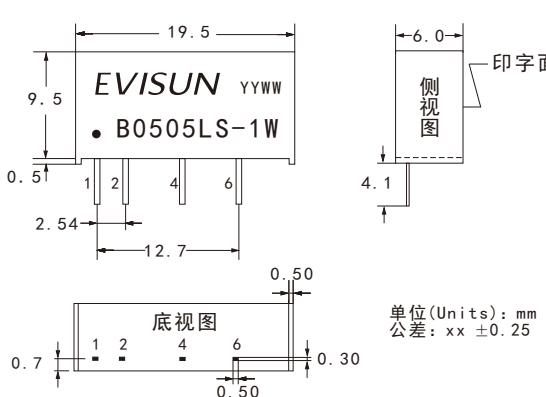

### 2) 引脚定义

1	2	3	4	5	6
+Vin	-Vin	No Pin	-Vout	No Pin	+Vout
输入正	输入负	无引脚	输出负	无引脚	输出正

### 3) 建议印刷版图

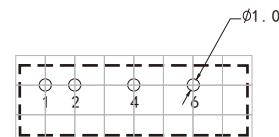


备注: 栅格距离为: 2.54\*2.54mm

## 产品外围推荐电路

### 推荐电路一

对于纹波噪音要求一般的场合，可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容，外接电路如下图(1)所示，其滤波电容的推荐值详见表(1)。

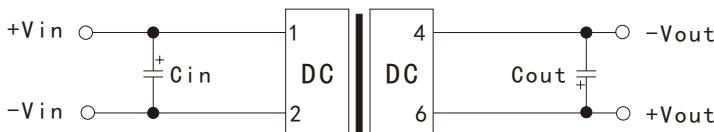


图(1)

Cin	10uF/16V
Cout	10uF/16V

表(1)

### 推荐电路二

对于纹波噪音要求严格の場合，外接电路请参考图(2)所示，其滤波电容及电感的推荐值详见表(2)。

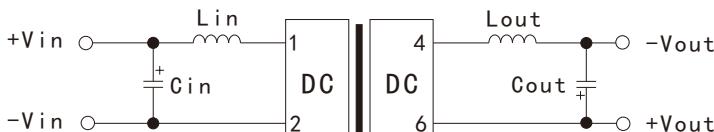

图(2)

Cin	10uF/16V
Lin	4.7uH
Cout	4.7uF/16V
Lout	4.7uH

表(2)

## 产品使用注意事项

- **输入要求:** 确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求，输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率；
- **输出负载要求:** 尽量避免空载使用，当负载的实际功耗小于模块的输出额定功率的10%或有空载现象，建议在输出端外接假负载，假负载(电阻)可按照模块额定功率的5~10%计算，电阻值=(5V)<sup>2</sup>/(1W\*10%)=250R；
- **过载保护:** 在通常工作条件下，该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝，或在电路中外加一个断路器；
- **输出端外接电容其容值不宜过大，否则容易造成模块启动时过流或启动不良.**