

RN8213/ RN8211B 用户手册

版本:V1.7

修改记录

版本号	拟制人/ 修改人	拟制 / 修改 日期	更 改 理 由	主要更改内容
V1.0	锐能微客服部	2016-08-01	创建	初次发布
V1.1	锐能微客服部	2017-03-10	修改	完善各章节内容
V1.2	锐能微客服部	2017-03-15	修改	1. 调整第 2 章电气特性部分指标 2. 删除系统控制章节 versionID 寄存器; 3. 对 3.5 复位章节做更详细描述 4. 对第 5 章计量章节做更详细描述 5. 对第 10 章模拟外设做更详细描述
V1.3	锐能微客服部	2017-3-28	修改	1. RN8213/ RN8211B 软件兼容性设计要求更新; 2. 修改 4.3 章节 bitband 说明错误 3. 第 10 章模拟外设增加 AIN 输入阻抗说明 4. 第 16 章 IIC 章节修改, 在 1.8432MHz 时钟下不支持高速模式 5. 第 15 章 7816 章节修改, 卡时钟输出不支持 32/64/128 分频 6. 第 10 章模拟外设修改, LVD 阈值电压设置寄存器描述错误 7. 4.3.3 章节 SRAM 章节增加 BOOTROM 占用 RAM 地址空间描述 8. 第 2 章电气特性增加极限参数描述、增加更多参数指标。 9. 第 1.4 章节, P30 端口描述作出修改
V1.4	锐能微客服部	2017-6-26	修改	1、第 5 章计量中增加 P50/P51 管脚复用配置说明
V1.5	锐能微客服部	2017-08-28	修改	1、修改第 2 章“电气特性”中 HBM CDM MM Latch-up 试验参数独立成表 2、IO 类型 PBULD3 的开漏输出选择端增加 1 个非门 3、校表方法中, 有功启动功率计算的功率转换系数修改成 Kp 4、SPI 基址名称错误 (原笔误成 UART0) 及应用注意 5、删除 eepromPageErase 及 eepromSectorErase 库函数支持
V1.6	锐能微客服部	2017-10-09	修改	1、管脚说明图上 P55 描述笔误 TXIO 改成 TCIO

				2、4.4 章节中为芯片增加栈顶应用注意 3、6.3 当前温度寄存器增加温度转换公式说明
V1.7	锐能微客服部	2017-11-22	修改	1、10.2 SAR_START 寄存器增加 SAR_ADC 启动注意事项 2、删除 RN8211 的信息，RN8211B 的资源配置更新（TC 及 FLASH） 3、第 2 章“电气特性”中增加焊接温度参数 4、第 2 章“电气特性”中增加芯片不同时钟下功耗说明

RN8213/ RN8211B 版本升级说明

改版点	RN8213/ RN8211B (B 版)	RN8213/ RN8211B (C 版)
功耗	休眠功耗约为 9uA	休眠功耗约为 6uA
	整机显示功耗约为 25uA	整机显示功耗约为 18uA(电荷泵)或 13uA(电阻串分压)
LVD	功耗为 15uA	约 0.5uA
比较器 CMP1/CMP2	内部有 600K 的采样电阻	采样电阻可关断, 默认开启; 是否有迟滞可选;
PLL	32.768KHz 倍频到 7.3728MHz	32.768KHz 倍频到 14.7456MHz PLL 模式默认仍为 7.3728Mhz, 可选择为 14.7456Mhz。
LCD	只支持电荷泵方式	增加支持电阻串分压方式
	显示关闭后可通过软件将 SEG 和 COM 口拉低	显示关闭后, 硬件自动将 SEG 和 COM 口拉低。
RC 运行模式	只支持 1.6Mhz 一个频点	默认为 1.6Mhz, 可选为 3.2Mhz
计量模块	正向过零不能产生中断	修正该问题
	电压骤降功能依赖过零点	优化电压骤降功能, 不依赖过零点
	PF/QF 只能根据配置输出部分电能脉冲	6 个脉冲(两路有功/无功/视在)可任意配置从 PF/QF 输出
EEPROM	EEPROM 为字节编程	EEPROM 为字编程
出货标识	封装批号倒数第四位是 B; 外包装标识备注: B 版	封装批号倒数第四位是 C; 外包装标签备注: C 版

RN8213/ RN8211B 软件兼容性设计

改版点	RN8213/ RN8211B (A/B 版)	RN8213/ RN8211B (C 版)
LCD	A 版: 显示关闭后, SEG 和 COM 默认处于高阻态; B 版: 显示关闭后, SEG 和 COM 默认处于高阻态, 可通过软件将 SEG 和 COM 口拉低。	显示关闭后, 硬件自动将 SEG 和 COM 口拉低。关闭显示时, 软件注意不要将 SEG 口切换为 IO 口, 同时注意 LCD 模块的 duty/bias 配置等保持不变。
EEPROM	A 版/B 版: EEPROM 为字节编程	EEPROM 为字编程 软件是兼容的, 但是需要注意一百万次指的是字编程, 不是字节编程。
库函数	nvm.lib(keil)或 nvm.a(iar) rn821x_sysctrl.lib(keil)或 rn821x_sysctrl.a(iar)	使用升级后的库函数。

目录

1	概述.....	10
1.1	简介.....	10
1.2	产品特点.....	10
1.2.1	基本特点.....	10
1.2.2	处理器相关.....	10
1.2.3	计量.....	10
1.2.4	RTC.....	11
1.2.5	LCD.....	11
1.2.6	其他外设.....	11
1.2.7	卡表隔离.....	11
1.2.8	RN821x 型号划分.....	11
1.3	系统框图.....	12
1.4	管脚说明.....	12
1.5	IO 口功能框图.....	20
2	电气特性.....	25
3	系统控制.....	28
3.1	电源管理方案.....	28
3.1.1	典型应用示意图.....	28
3.1.1	电源切换电路原理.....	28
3.2	时钟源.....	29
3.3	时钟切换.....	30
3.4	SOC 的低功耗模式.....	30
3.5	复位.....	32
3.5.1	外部 PIN 复位.....	32
3.5.2	上下电复位.....	32
3.5.3	软件复位.....	32
3.5.4	看门狗复位.....	32
3.6	寄存器描述.....	32
4	CPU 系统.....	46
4.1	概述.....	46
4.2	CORTEX-M0 处理器.....	46
4.3	存储映射.....	47
4.3.1	存储重映射.....	47
4.3.2	Bitband.....	48
4.3.3	SRAM.....	48
4.3.4	EEPROM.....	48
4.3.5	FLASH.....	49
4.4	中断分配.....	49

4.5	中断应用	50
5	计量.....	51
5.1	主要特点	51
5.2	寄存器描述	51
5.3	校表方法	63
5.3.1	脉冲法校表	63
5.3.2	功率法校表	65
6	RTC	66
6.1	概述	66
6.2	特点	66
6.3	寄存器描述	66
6.4	RTC 时钟读写步骤	72
6.5	RTC 校准步骤	73
6.6	RTC 定时器操作步骤	73
7	WDT	74
7.1	概述	74
7.2	看门狗定时器的配置	74
7.3	寄存器描述	75
7.4	WDT 操作步骤	75
8	LCD	76
8.1	概述	76
8.1.1	扫描时钟频率	76
8.1.2	闪烁模式	76
8.1.3	LCD 驱动波形	77
8.1.4	LCD 偏置电压	82
8.1.5	LCD 帧缓冲映射	82
8.2	寄存器描述	83
8.3	LCD 操作步骤	87
9	定时器.....	88
9.1	概述	88
9.2	功能框图	89
9.3	寄存器描述	89
9.4	典型应用	94
9.4.1	自动运行模式，定时功能	94
9.4.2	输入捕获模式，脉宽测量功能	95
9.4.3	比较输出模式，方波输出功能	95
9.4.4	比较输出模式，PWM 输出功能	96
9.4.5	从模式，外部清零和门控功能	98
9.5	操作步骤	98
10	模拟外设.....	99

10.1	特点.....	99
10.2	寄存器.....	99
10.3	ADC 电压检测步骤	103
10.4	VBAT 电压检测	103
10.5	低电压检测应用	103
11	GPIO	105
11.1	概述.....	105
11.2	寄存器描述.....	105
11.3	GPIO 操作步骤	121
12	外部中断控制器.....	123
12.1	概述.....	123
12.2	寄存器描述.....	123
13	KBI	126
13.1	特性.....	126
13.2	寄存器描述.....	126
13.3	KBI 操作步骤	127
14	UART	128
14.1	概述.....	128
14.2	寄存器描述.....	128
14.3	UART 数据接收及发送操作步骤	131
15	ISO7816.....	133
15.1	概述.....	133
15.2	寄存器描述.....	133
15.3	7816 与 ESAM 通讯操作步骤	141
15.4	7816 与卡通讯操作步骤	141
16	IIC 接口.....	142
16.1	概述.....	142
16.2	寄存器描述.....	142
17	SPI 接口	145
17.1	概述.....	145
17.2	功能描述.....	145
17.3	寄存器描述.....	146
18	选项字节.....	149
18.1	芯片保护设置.....	149
18.2	WDT 设置.....	149
18.3	EMAP 设置.....	150
18.4	RTC 设置	150
19	编程支持.....	152

19.1	概述.....	152
19.2	FLASH/EEPROM 保护机制.....	152
19.3	在系统编程（ISP）	152
19.3.1	ISP 通讯协议	153
19.3.2	使用的 SoC 资源.....	153
19.3.3	ISP 命令	153
19.3.4	ISP 返回代码	158
19.4	在应用编程（IAP）	159
19.4.1	IAP 命令	160
19.4.2	IAP 使用	160
19.5	量产平台	161
20	全失压测量.....	162
20.1	主要特点.....	162
20.2	寄存器列表.....	162
20.3	实现方式.....	164
20.3.1	实现流程图.....	164
20.3.2	程序实现步骤.....	164
20.4	全失压测量时直流 OFFET 校正过程	165
20.5	电能积分.....	165
21	封装尺寸.....	166

1 概述

1.1 简介

RN821X 是一款低功耗、高性能、高集成度、高可靠的单相 SOC 芯片，该产品内嵌 32 位 ARM Cortex-M0 核，能够满足单相智能表计目前及将来持续增长的功能、性能要求。

1.2 产品特点

1.2.1 基本特点

- 高集成：集成 32bit ARM Cortex-M0、计量模块、硬件温补 RTC、LCD 控制器、EEPROM
- 宽电压：保证计量精度的电压范围为 2.8V~5.5V
CPU 小系统可运行的典型电压范围为 2.2V~5.5V
GPIO 支持与不同工作电压器件的对接
- 高性能：CPU 典型工作频率为 3.6864MHz（最高可达 29.4912MHz）
- 低功耗：单相智能表计应用时典型功耗约为 3.5mA
系统工作在 32KHz 下功耗约为 16 μ A
睡眠模式下芯片整体功耗约为 6 μ A
整机显示功耗约为 18uA（电荷泵）或 13uA（电阻串分压）
- 高精度：在 5000:1 动态范围内有功误差小于 0.1%
计量参考基准温度系数典型值为 5ppm
RTC 在 -25°C ~70°C 内秒脉冲误差小于 ± 5 ppm，最小校正刻度为 0.068ppm
- 封装形式：LQFP64/LQFP100

1.2.2 处理器相关

- ARM Cortex-M0 内核
- 最高运行频率可达 29.4812Mhz，单相智能表计应用推荐采用 3.6864Mhz
- 最大支持 128Kbytes FLASH 存储器，擦写次数 10 万次，数据保持时间大于 20 年
- 最大支持 8Kbytes SRAM（全部开放给客户使用）
- 最大支持 32Kbytes EEPROM，擦写次数 100 万次，支持 **WORD** 编程（注意不是 **BYTE** 编程），数据保持时间大于 20 年
- 单 cycle 乘法器（32bit*32bit）
- CM0 内嵌系统定时器
- 支持外部中断等多种唤醒方式
- 提供完善的集成开发软硬件环境

1.2.3 计量

- 在 5000:1 动态范围内有功计量及无功计量误差小于 0.1%
- 参考电压温度系数典型值为 5ppm/°C
- 支持零线和火线双通道有功功率、无功功率、视在功率、电流有效值同时测量
- **支持零线和火线双通道有功电能、无功电能、视在电能同时计量**
- 提供电压有效值及电压线频率测量
- 提供采样通道增益及 offset 校正功能
- 提供功率因数
- 提供全失压计量解决方案
- 提供直流计量解决方案
- 提供电压骤升、骤降事件监测；提供电流过载事件监测；提供谐波分析解决方案；

- 提供三路计量 sigma-delta ADC 原始采样数据，便于 M0 做二次算法开发。

1.2.4 RTC

- 硬件自动温补，满足标准要求的精度和功耗要求，温补不需要 CPU 参与。
- 温度传感器：提供准确的温度值， $-25^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 范围内测温精度为 $\pm 1^{\circ}\text{C}$

1.2.5 LCD


- 支持 $4*34$ 、 $6*32$ 、 $8*30$ (LQFP100) 或 $4*16$ 、 $6*14$ 、 $8*12$ (LQFP64)；
- 可选择电荷泵或电阻分压方式提供 LCD 电压，支持宽电压、全温度范围清晰显示；
- 如果需要在支持更多的段数，可选择 8COM 5V 屏（电荷泵方式）；如果需要更低的显示功耗，可选择 6COM 3V 屏（电阻串分压方式）。二者在硬件上是兼容的，只需要对软件配置作出更改即可。

1.2.6 其他外设

- 高速 GPIO，支持与不同电压外设器件的接口
- 10bit ADC：温度传感器/电池电压检测/通用 ADC 分时复用
- 电压检测 LVD：可检测芯片电源电压或外部电压，功耗约为 $0.5\mu\text{A}$
- 两个比较器 CMP1 和 CMP2：检测外部电压，功耗约为 $0.5\mu\text{A}$ ，支持停电下的低功耗电源监测
- 定时器：2 个 32bit 扩展定时器，2 个 RTC 定时器，1 个 CM0 内嵌系统定时器
- UART：最多 6 个，支持自动波特率，支持红外调制，支持 UART 唤醒
- 7816 口：2 个
- I2C：1 个
- SPI：1 个
- 看门狗：硬件看门狗
- 按键中断：最多 8 个，管脚复用
- 外部中断：最多 8 个，管脚复用

1.2.7 卡表隔离

- 提供卡表隔离低成本高可靠解决方案（7816 接口），详见锐能微 RN8501 用户手册。

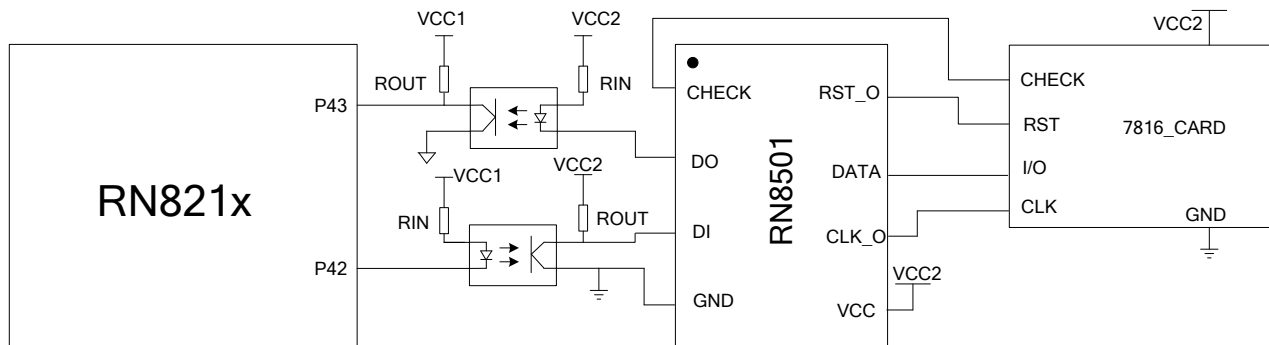

1.2.8 RN821x 型号划分

单相 SOC 系列	RN8211B	RN8213
FLASH	128KBytes	128KBytes
EEPROM	32KBytes	32KBytes
RAM	8KBytes	8KBytes
计量	火线零线双路计量	火线零线双路计量
32 位通用定时器	2 个	2 个
全失压测量	有	有

硬件 SPI	无	1 个
7816	无	2 个
UART	4 路	6 路
I2C	1 路	1 路
封装	LQFP64	LQFP100
LQFP64L (0707×1.4)		
LQFP100L (1414×1.4)		

具体封装尺寸详见第 21 章封装尺寸图。

1.3 系统框图

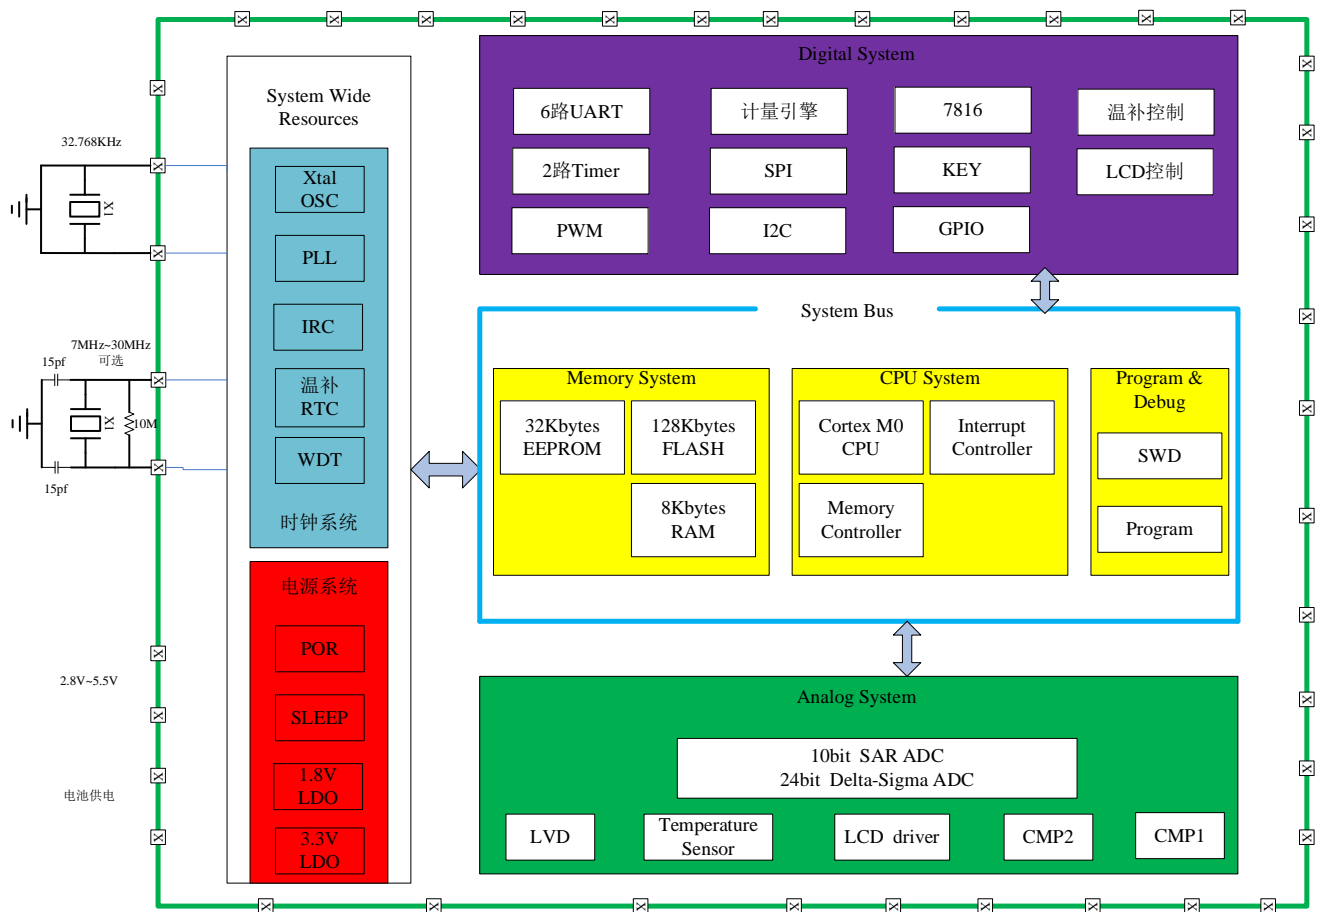
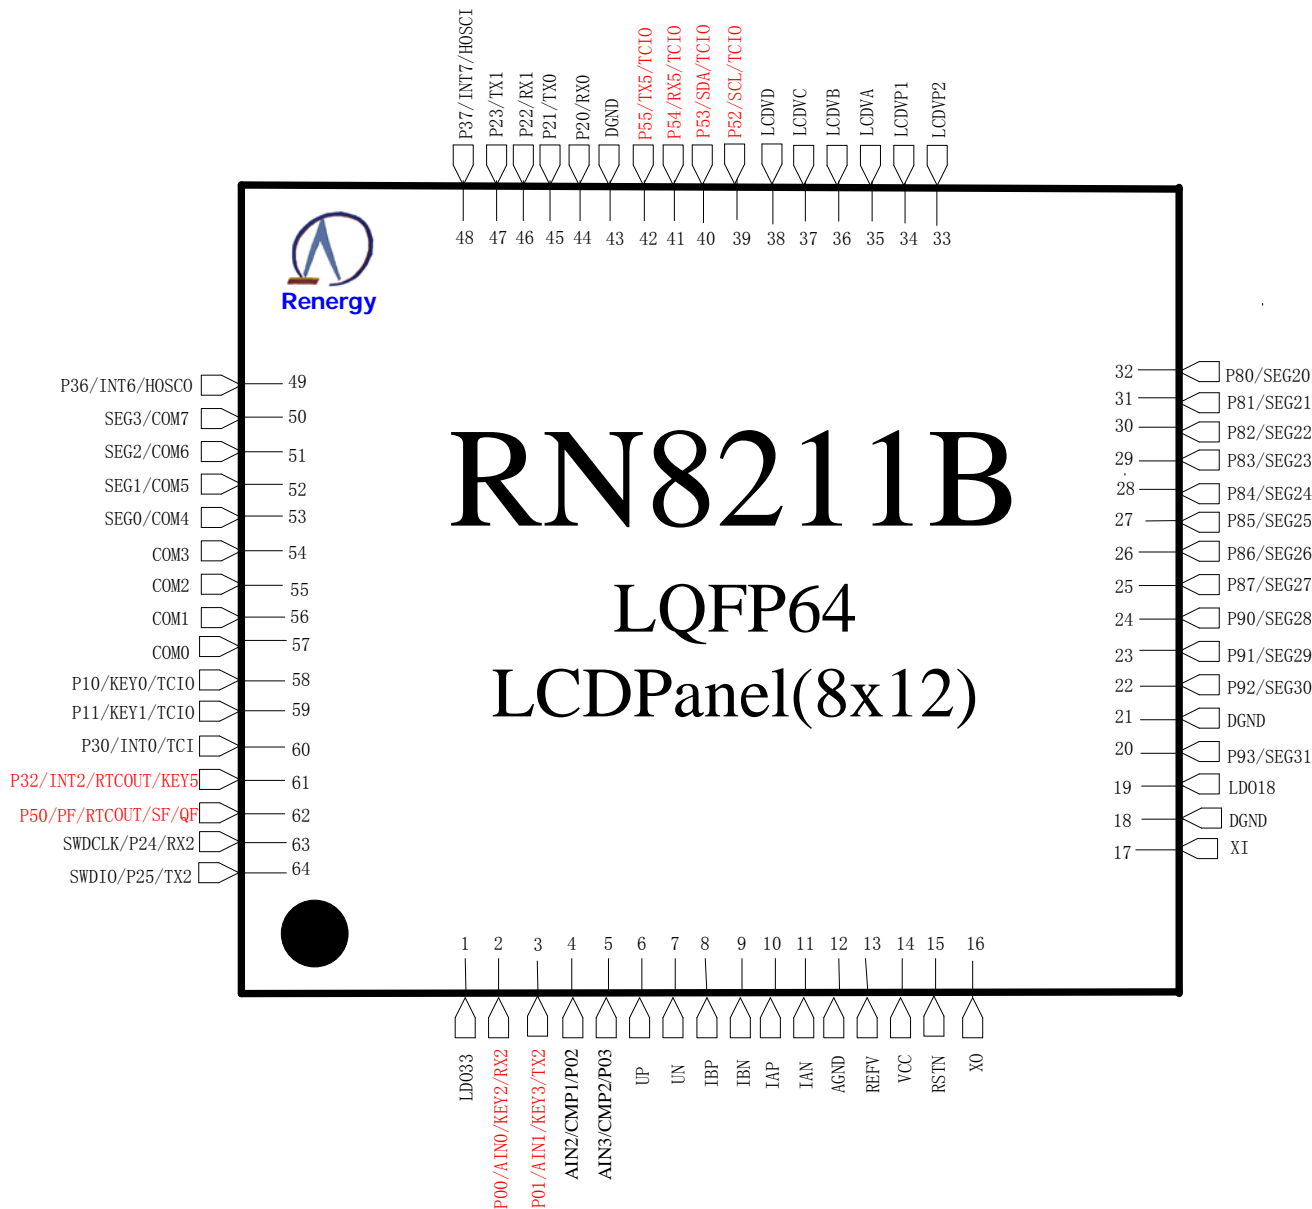


图 1.1 RN821X 系统框图

1.4 管脚说明



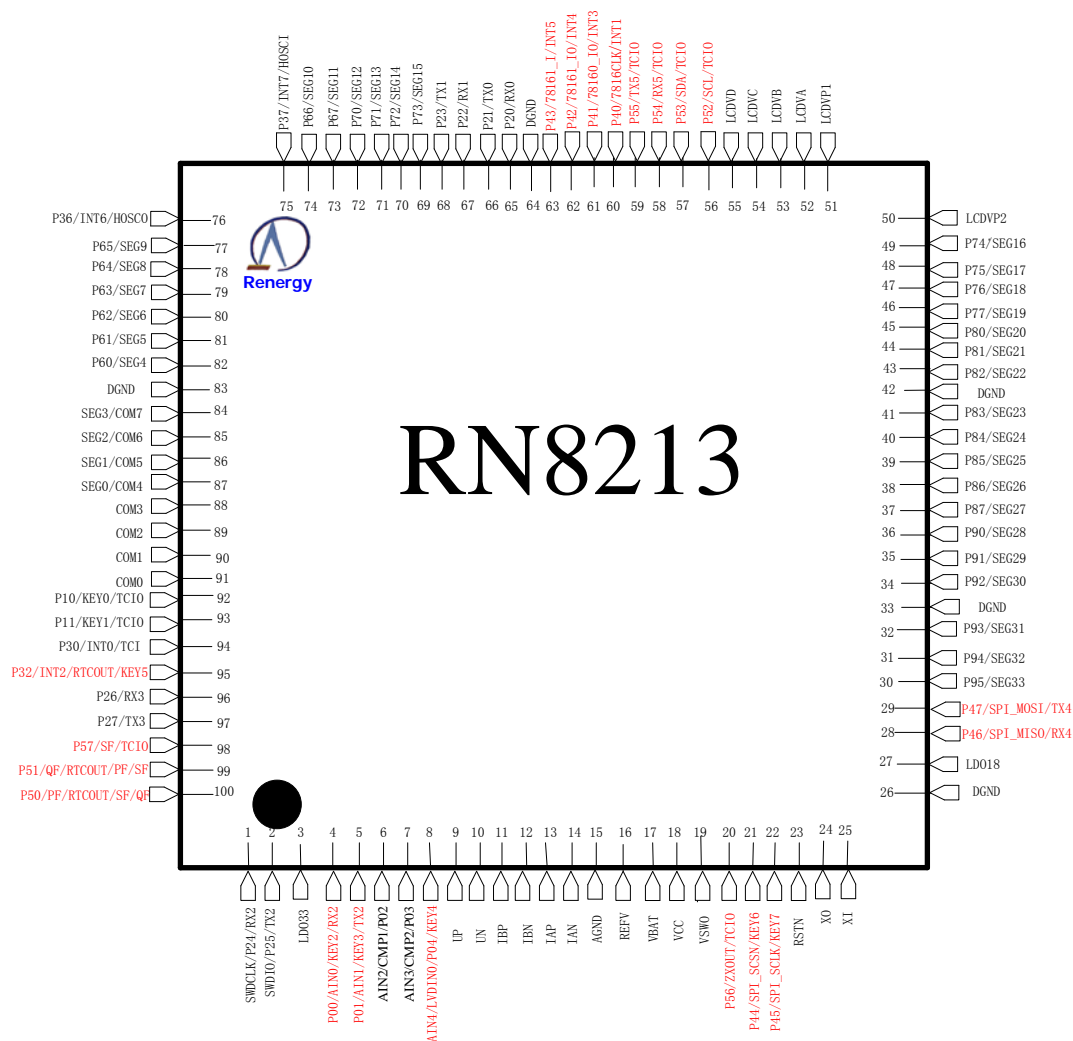


图 1.2 单相 SOC 管脚排列图

引脚类型说明:

类型	模拟 A	双向 B	输入 I	输出 O	上拉 U	下拉 D	施密特 S	TTL/CMOS L	OpenDrain D	晶振 X	SEG G	COM M	驱动
PBUS6		√	√	√	√		√						6mA
PBULD3		√	√	√	√			√	√				3mA
PABUS3	√	√	√	√			√						3mA
PUXI			√							√			
PBUSG3		√	√	√		√	√				√		3mA
PAM	√			√								√	
PAGM	√			√							√	√	

编号				
8213	8211B	标识	管脚类型	功能描述
1	63	SWDCLK/ P24/RX2	PBULD3	SWD 时钟、UART2 输入、P24 复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
2	64	SWDIO/ P25/TX2	PBULD3	SWD 数据口、UART2 输出、P25 复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
3	1	LDO33	LDO 输出	3.3V 计量 LDO 输出, 给计量 ADC 供电； 外部并接 0.1uF 和 1uF 电容。
4	2	P00/AIN0/KEY2/ RX2	PABUS3	P00 口、SAR-ADC 输入、KEY2、RX2 复用 PAD
5	3	P01/AIN1/KEY3/ TX2	PABUS3	P01 口、SAR-ADC 输入、KEY3、TX2 复用 PAD
6	4	AIN2/CMP1/P02	PABUS3	SAR-ADC 输入、比较器 1 输入、P02 复用。
7	5	AIN3/CMP2/P03	PABUS3	SAR-ADC 输入、低功耗比较器 2 输入、P03 复用
8		AIN4/LVDIN0/P 04/KEY4	PABUS3	SAR-ADC 输入、LVDIN 输入、P04、KEY4 复用
9	6	UP	模拟输入	电压通道的正模拟输入引脚。最大输入 信号为±1V（差分后信号，一倍增益）。 实际应用要留有余量，保证正常测量范 围不超过满度，电流通道 A/B 同。
10	7	UN	模拟输入	电压通道的负模拟输入引脚
11	8	IBP	模拟输入	电流通道 B 的正模拟输入引脚
12	9	IBN	模拟输入	电流通道 B 的负模拟输入引脚
13	10	IAP	模拟输入	电流通道 A 的正模拟输入引脚，最大 16 倍增益，外接锰铜采样电路。
14	11	IAN	模拟输入	电流通道 A 的负模拟输入引脚，最大 16 倍增益，外接锰铜采样电路。
15	12	AGND	地	模拟地
16	13	REFV	参考电压	计量 ADC 的参考输入，外部应并接 0.1uf 和 1uf 电容。
17		VBAT	电源	3.6V 电池输入引脚；同时也是内部 SAR-ADC 的输入, 对该引脚做测量时内部 有两个 300K 的电阻做分压，并使用 0.5 倍增益。
18	14	VCC	电源	2.8V~5.5V 电源输入，可外接 4.7uf 电容 并联 0.1uf 电容去耦。建议客户可根据应 用情况并联更大容量的电容。
19		VSWO	电源	主电与电池切换后的电源输出，应外接 1uf 电容并联 0.1uf 电容去耦。

20		P56/ZXOUT/TCI N/TC1_N[1]	PBULD3	P56 口、过零输出、TCI0 复用
21		P44/SPI_SCSN/K EY6	PBULD3	P4 口、SPI、KEY 复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
22		P45/SPI_SCLK/K EY7	PBULD3	
23	15	RSTN	复位	低电平复位电路，内部有 50K 上拉电阻。
24	16	XO	时钟	32.768KHz 无源晶振输出和输入。 不需要外接电阻和电容，需要用地线将之隔离。
25	17	XI	时钟	
26	18	DGND	地	数字地
27	19	LDO18	LDO	1.8V LDO 的输出，应外接 1uF 电容并联 0.1uF 电容去耦。
28		P46/SPI_MISO/R X4	PBULD3	P4 口、SPI、UART4 复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
29		P47/SPI_MOSI/T X4	PBULD3	
30		P95/SEG33	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
31		P94/SEG32	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
32	20	P93/SEG31	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
33	21	DGND	地	数字地
34	22	P92/SEG30	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
35	23	P91/SEG29	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
36	24	P90/SEG28	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
37	25	P87/SEG27	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
38	26	P86/SEG26	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
39	27	P85/SEG25	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
40	28	P84/SEG24	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
41	29	P83/SEG23	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
42		DGND	地	数字地
43	30	P82/SEG22	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
44	31	P81/SEG21	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
45	32	P80/SEG20	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
46		P77/SEG19	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
47		P76/SEG18	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
48		P75/SEG17	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
49		P74/SEG16	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
50	33	LCDVP2	模拟	模拟输出，LCDVP2 和 LCDVP1 之间应该连接一个 100nF 的电容。 LCD 如果使用电阻分压方式，可悬空。
51	34	LVDVP1	模拟	模拟输出，LCDVP2 和 LCDVP1 之间应该连接一个 100nF 的电容。 LCD 如果使用电阻分压方式，可悬空。

52	35	LCDVA	模拟	LCD 电压输出，需要外接 470nF 电容。 不管使用电荷泵还是电阻分压方式，都需要外接此电容。
53	36	LCDVB	模拟	LCD 电压输出，需要外接 470nF 电容。 不管使用电荷泵还是电阻分压方式，都需要外接此电容。
54	37	LCDVC	模拟	LCD 电压输出，需要外接 470nF 电容。 不管使用电荷泵还是电阻分压方式，都需要外接此电容。
55	38	LCDVD	模拟	LCD 电压输出，需要外接 470nF 电容。 不管使用电荷泵还是电阻分压方式，都需要外接此电容。
56	39	P52/SCL/TCIN/T C0_N[1]	PBULD3	P5 口、I2C、TCIO 复用； 上拉电阻可选、TTL/CMOS 输入可选、 漏极开路可选。
57	40	P53/SDA/TCIN/T C0_P[1]	PBULD3	
58	41	P54/RX5/TCIN/T C1_N[0]	PBULD3	P54、UART5 输入、TCIO 复用
59	42	P55/TX5/TCIN/T C1_P[0]	PBULD3	P55、UART5 输出、TCIO 复用
60		P40/7816CLK/IN T1	PBULD3	IO 口与 7816、INT 复用的管脚； 上拉电阻可选、TTL/CMOS 输入可选、 漏极开路可选； 备注：支持两个 7816 接口； 78160_IO 是 7816 0 的双向数据口； 78161_IO 是 7816 1 的双向数据口； 另外，7816 1 有寄存器可配置为： 78161_IO 作为 7816 1 的数据输出； 78161_I 作为 7816 1 的数据输入。
61		P41/78160_IO/IN T3	PBULD3	
62		P42/78161_IO/IN T4	PBULD3	
63		P43/78161_I/INT 5	PBULD3	
64	43	DGND	地	数字地
65	44	P20/RX0	PBULD3	P2 口与 UART0 和 UART1 复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开 路可选。
66	45	P21/TX0	PBULD3	
67	46	P22/RX1	PBULD3	
68	47	P23/TX1	PBULD3	
69		P73/SEG15	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
70		P72/SEG14	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
71		P71/SEG13	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
72		P70/SEG12	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
73		P67/SEG11	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
74		P66/SEG10	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
75	48	P37/INT7/HOSCI	PUXI	P3 口/中断口/高频晶体复用； 高频晶体端口外部应串接一个 10M 欧的 电阻，并联两个 15pf 的电容。
76	49	P36/INT6/HOSCO	PUXI	
77		P65/SEG9	PBUSG3	LCD/GPIO 复用


78		P64/SEG8	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
79		P63/SEG7	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
80		P62/SEG6	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
81		P61/SEG5	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
82		P60/SEG4	PBUSG3	LCD/GPIO 复用
83		DGND	地	数字地
84	50	SEG3/COM7	PAM	SEG 与 COM 复用的端口
85	51	SEG2/COM6	PAM	SEG 与 COM 复用的端口
86	52	SEG1/COM5	PAM	SEG 与 COM 复用的端口
87	53	SEG0/COM4	PAM	SEG 与 COM 复用的端口
88	54	COM3	PAM	COM 端口
89	55	COM2	PAM	COM 端口
90	56	COM1	PAM	COM 端口
91	57	COM0	PAM	COM 端口
92	58	P10/KEY0/TC0_N [0]/TCIN	PBULD3	I0 口、KEY 输入、定时器输入输出复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
93	59	P11/KEY1/TC0_P [0]/TCIN	PBULD3	
94	60	P30/INT0/ TCIN/ISPEN	PBUS6	I0 口、外部中断输入、定时器输入复用； 上拉可选、施密特输入、6mA 驱动能力。 发生复位后，BOOTROM 会检测该端口的状态，如果输入低电平，系统会进入 ISP。 实际应用时需要注意该问题。
95	61	P32/ INT2/ RTCOUT / KEY5	PBUS6	I0 口、外部中断输入、RTC 脉冲输出、 按键输入复用； 上拉可选、施密特输入、6mA 驱动能力。
96		P26/RX3	PBULD3	UART3 与 P2 口复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
97		P27/TX3	PBULD3	
98		P57/SF/TCIN/TC1 _P[1]	PBULD3	P57 口、SF 视在电能脉冲输出、TCIO 复用； 上拉可选、TTL/CMOS 电平可选、漏极开路可选。
99		P51/QF/RTCOUT/ PF/SF	PBUS6	P51 口、无功脉冲输出、RTC 输出、有功 脉冲输出、视在脉冲输出复用； 上拉可选、施密特输入、6mA 驱动能力。
100	62	P50/PF/RTCOUT/ SF/QF	PBUS6	P50 口、有功脉冲输出、RTC 输出、视在 脉冲输出、无功脉冲输出复用； 上拉可选、施密特输入、6mA 驱动能力

RN821X关键管脚说明：


- 1.LDO33是3.3V LDO的输出，给计量ADC提供电源；外部应并接0.1uf和1uf电容；
- 2.UP、UN、IBP、IBN、IAP、IAN采用计量芯片常规接法；

- 3.AGND是模拟地，DGND是数字地；实际使用时可根据经验合理布局；
- 4.REFV是计量ADC的参考输入，外部应并接0.1uf和1uf电容；
- 5.VBAT是3.6V电池输入；
- 6.VCC是主电输入，正常工作范围2.8V~5.5V，应外接4.7uf电容并联0.1uf电容去耦；
- 7.VSWO是VCC与VBAT切换后的电源输出，应外接1uf电容并联0.1uf电容去耦；
- 8.XO和XI之间跨接32.768KHz晶体，最好用地线将之隔离，不需外接电阻和电容；
- 9.LDO18是1.8V LDO的输出，给芯片1.8V数字域供电，应外接1uf电容并联0.1uf电容去耦；
- 10.LCDVD、LCDVC、LCDVB、LCDVA是LCD电压输出，每个管脚都应外接470nf电容；
- 11.当使用电荷泵时，LCDVP1 和 LCDVP2 之间应连接一个 100nf 的电容；当使用电阻串分压时，这两个管脚可以悬空。


1.5 IO 口功能框图

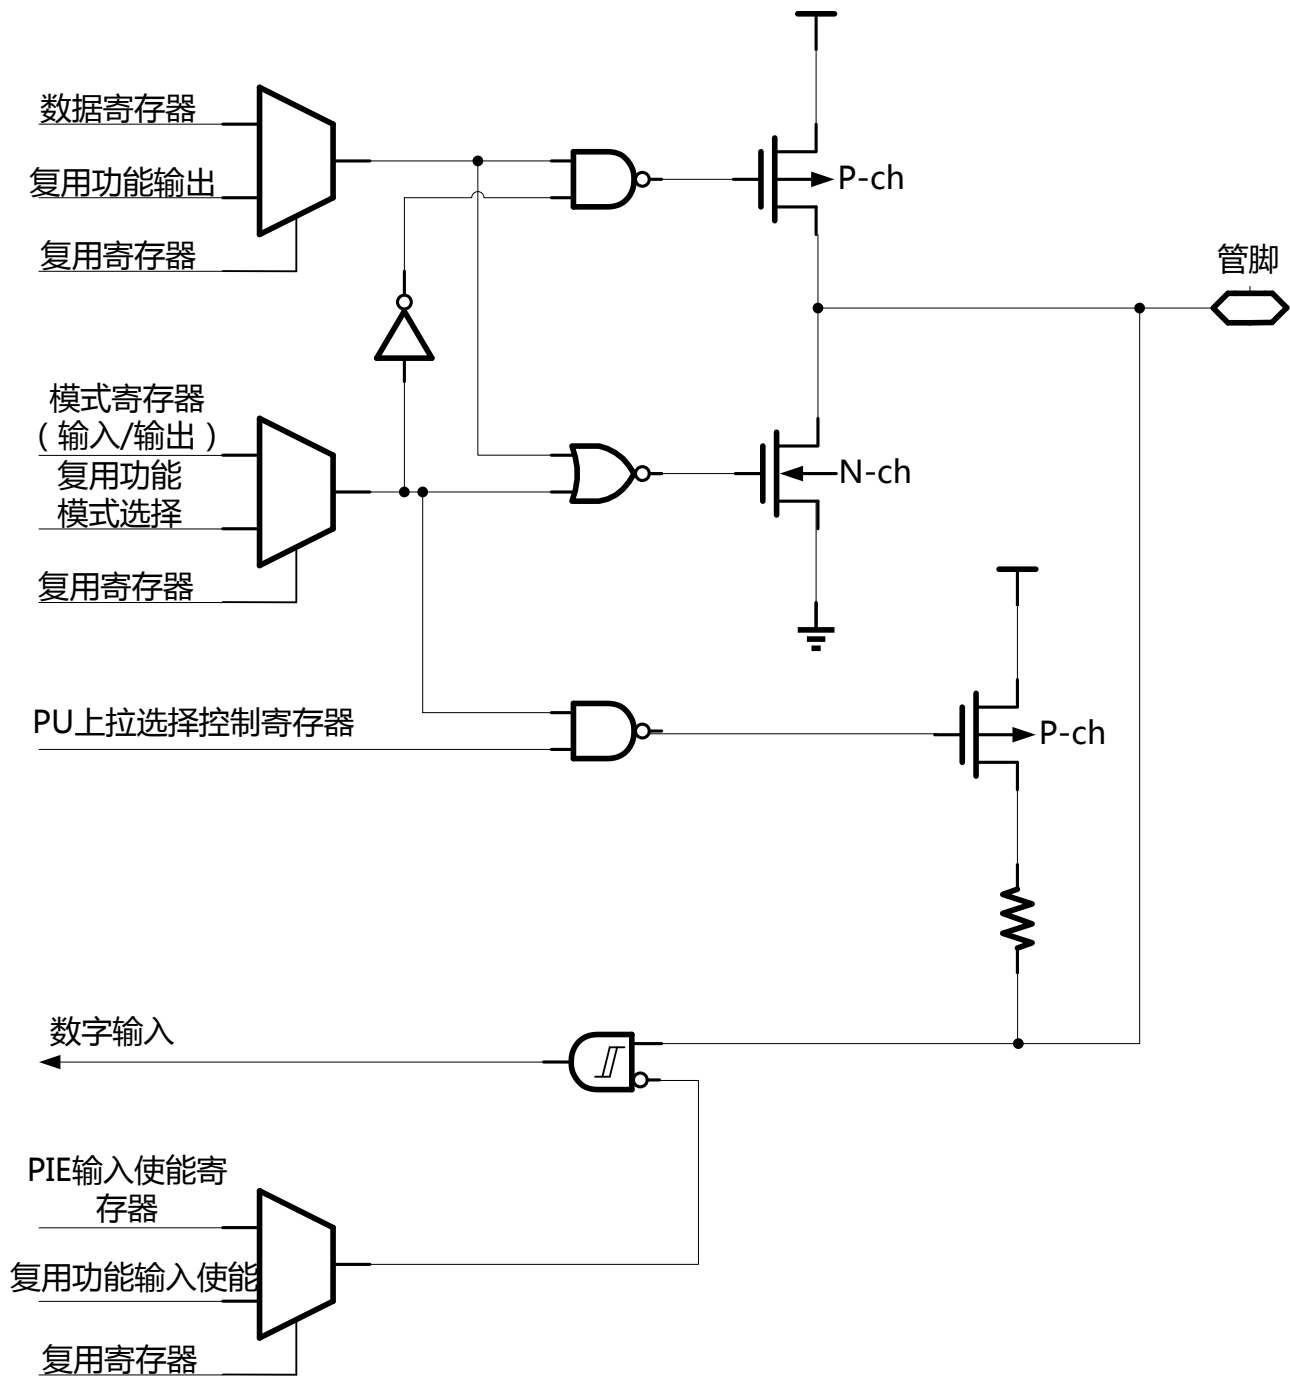


IO类型-PBUS6

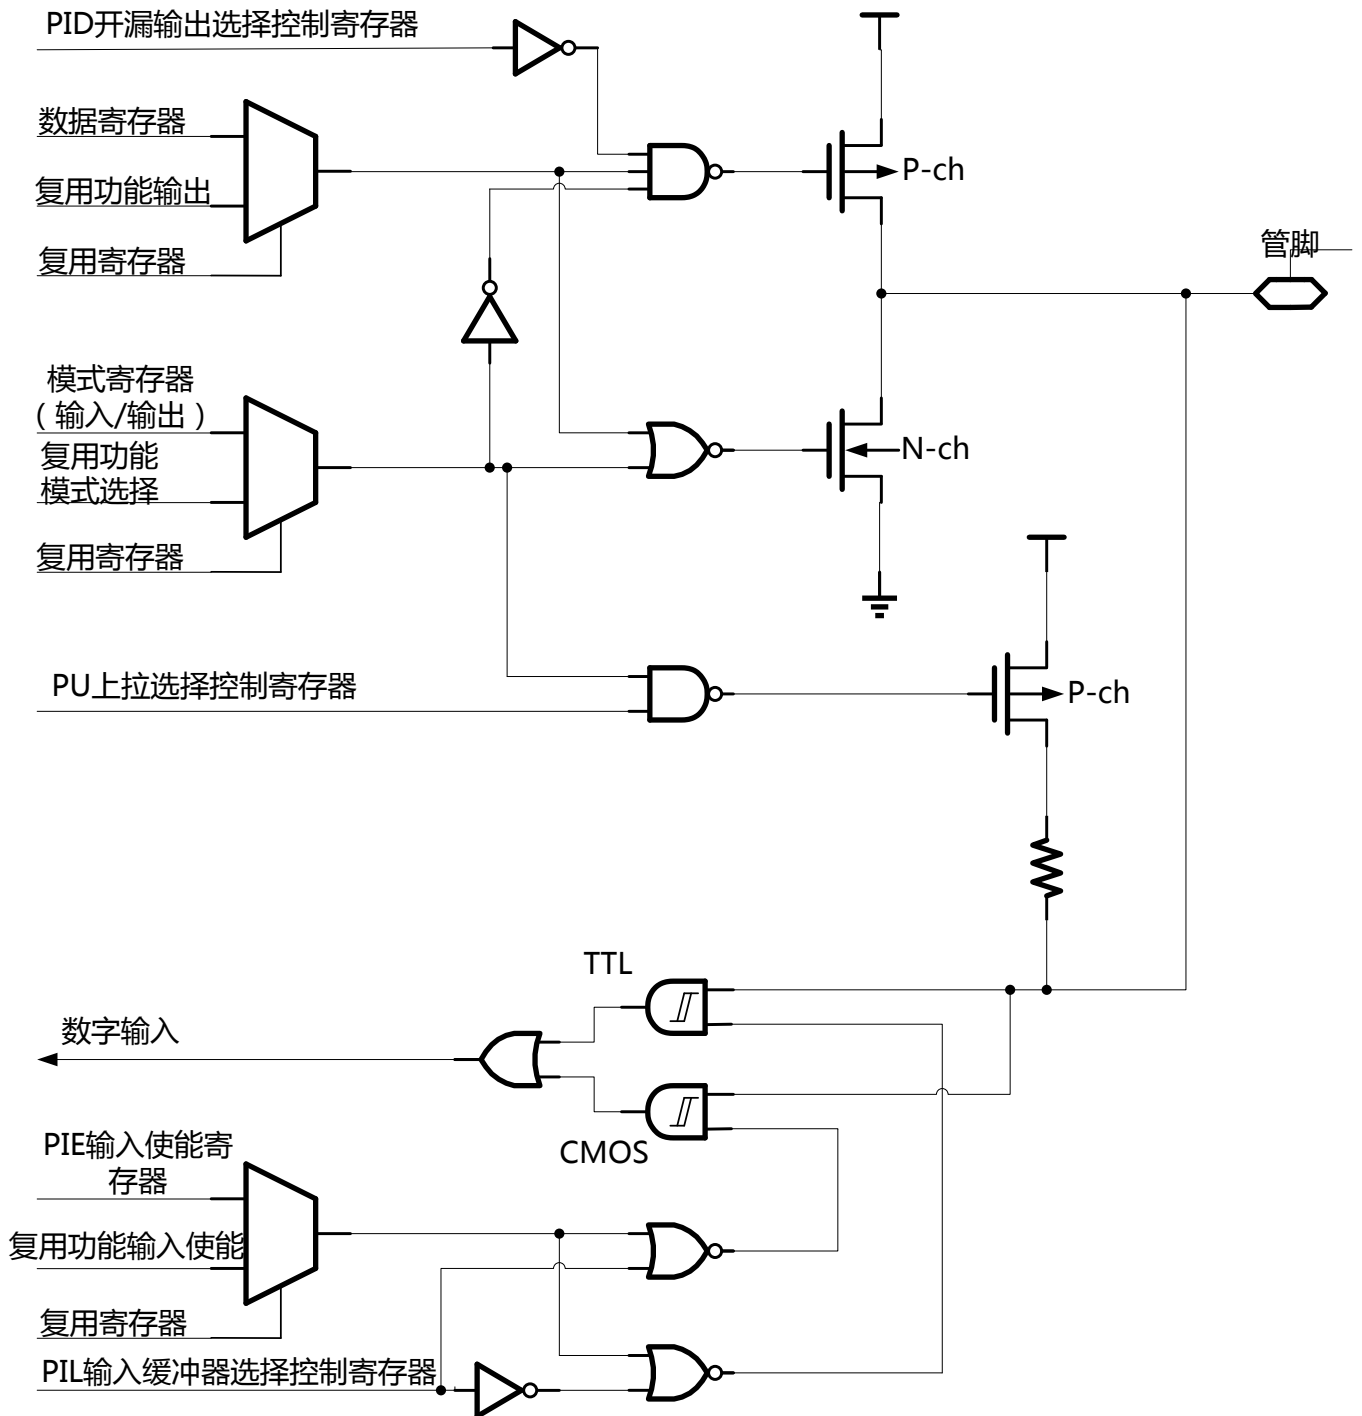


IO类型-PBULD3

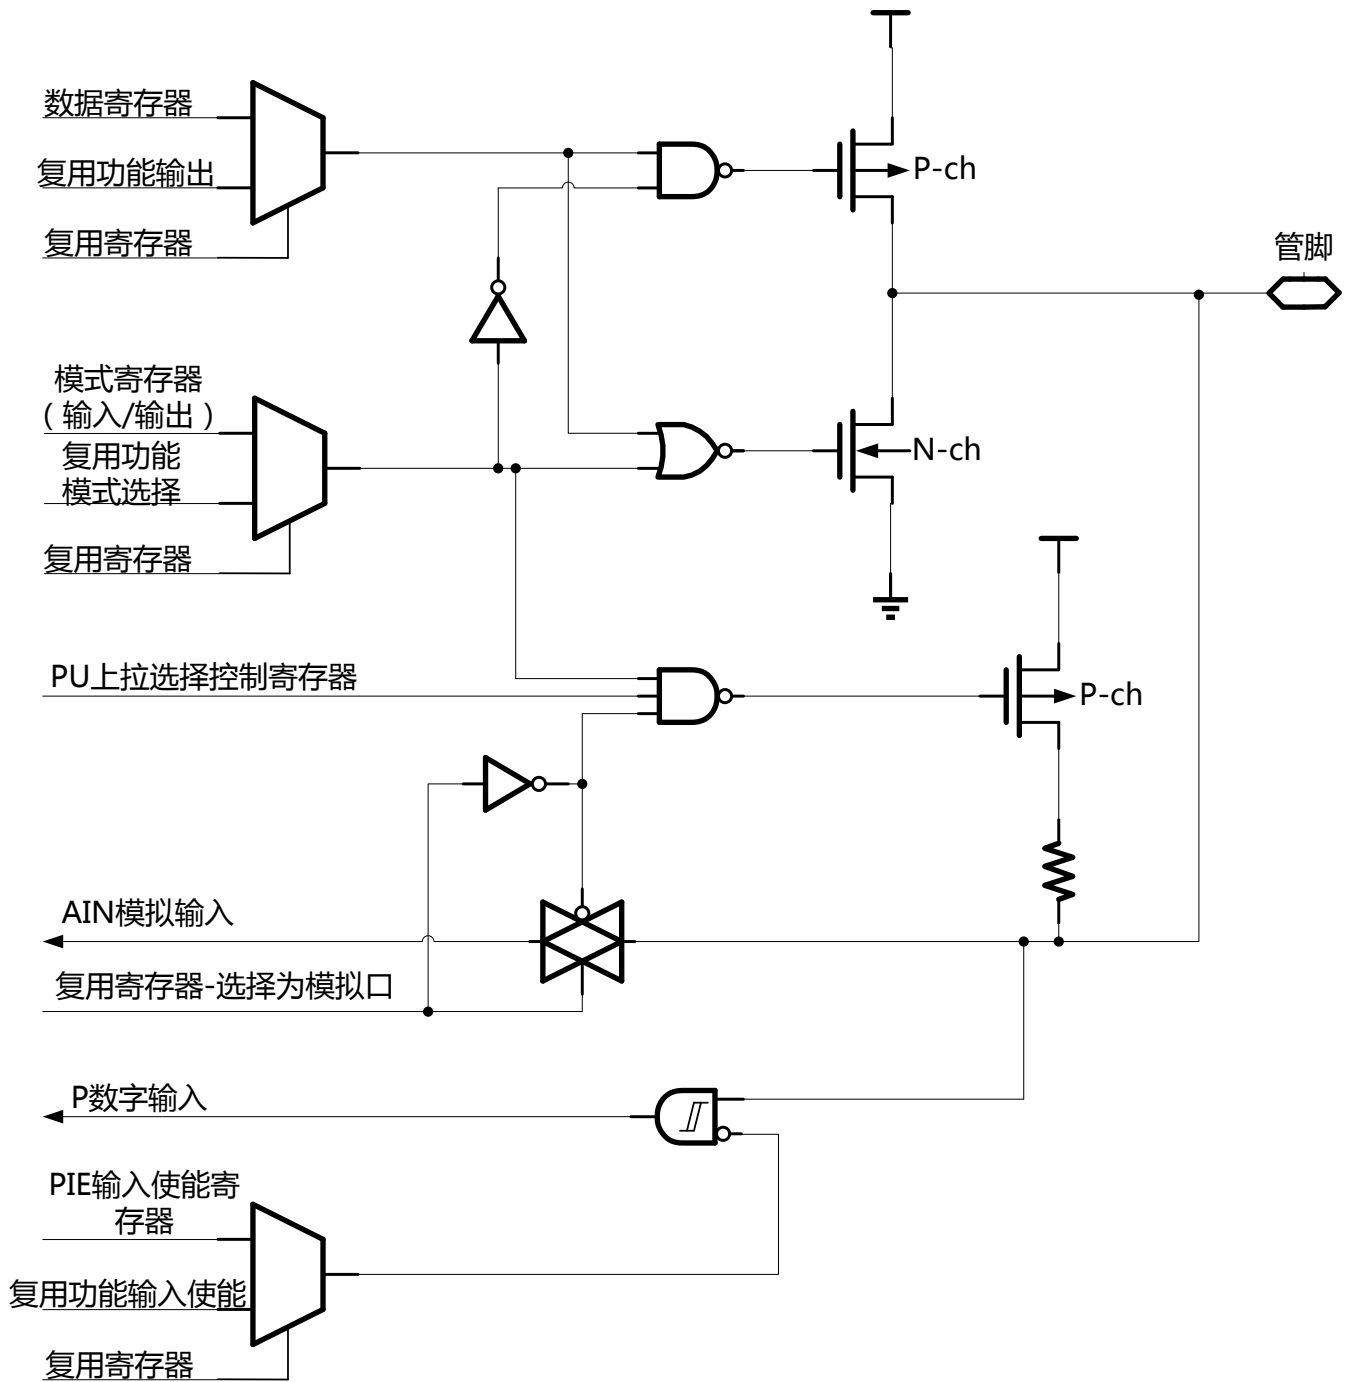

IO类型-PABUS3

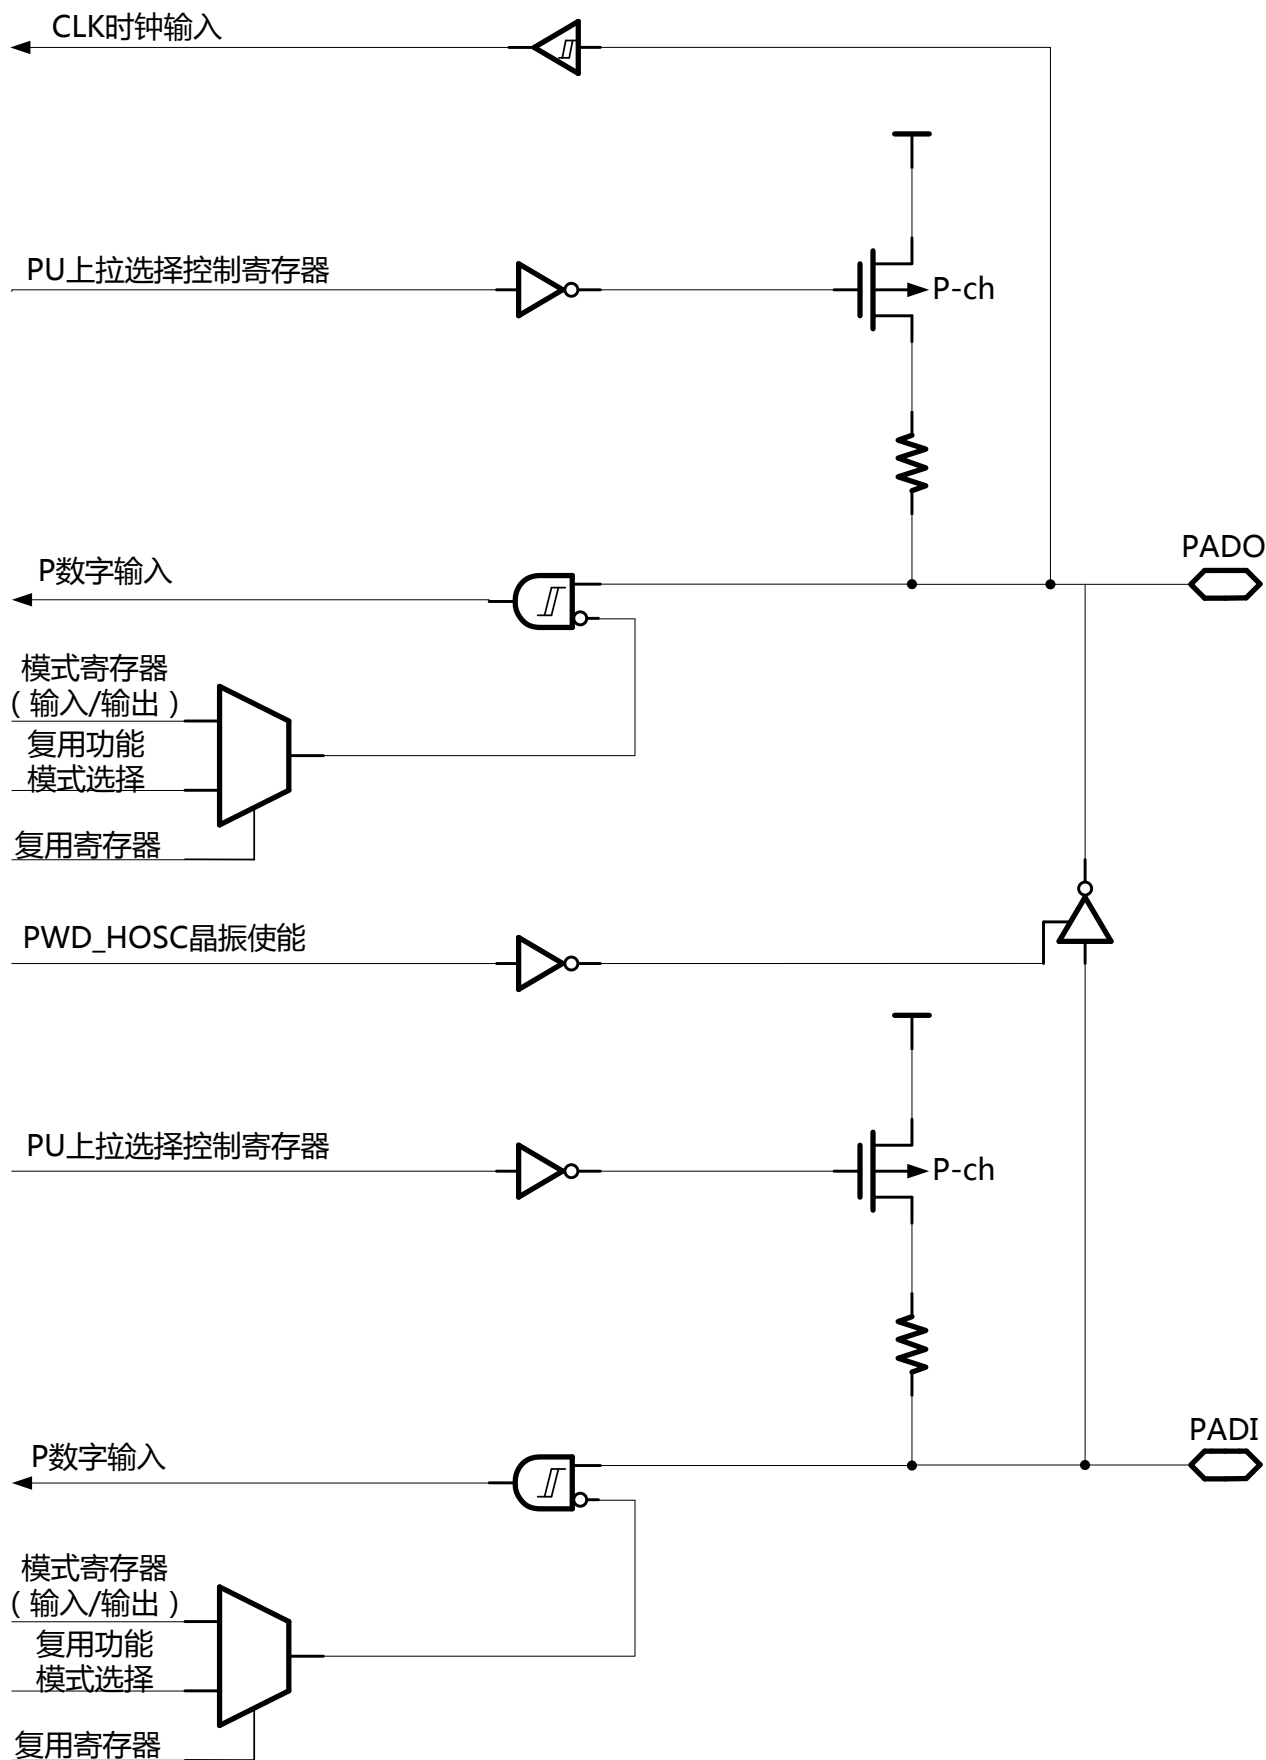

IO类型-PUXI

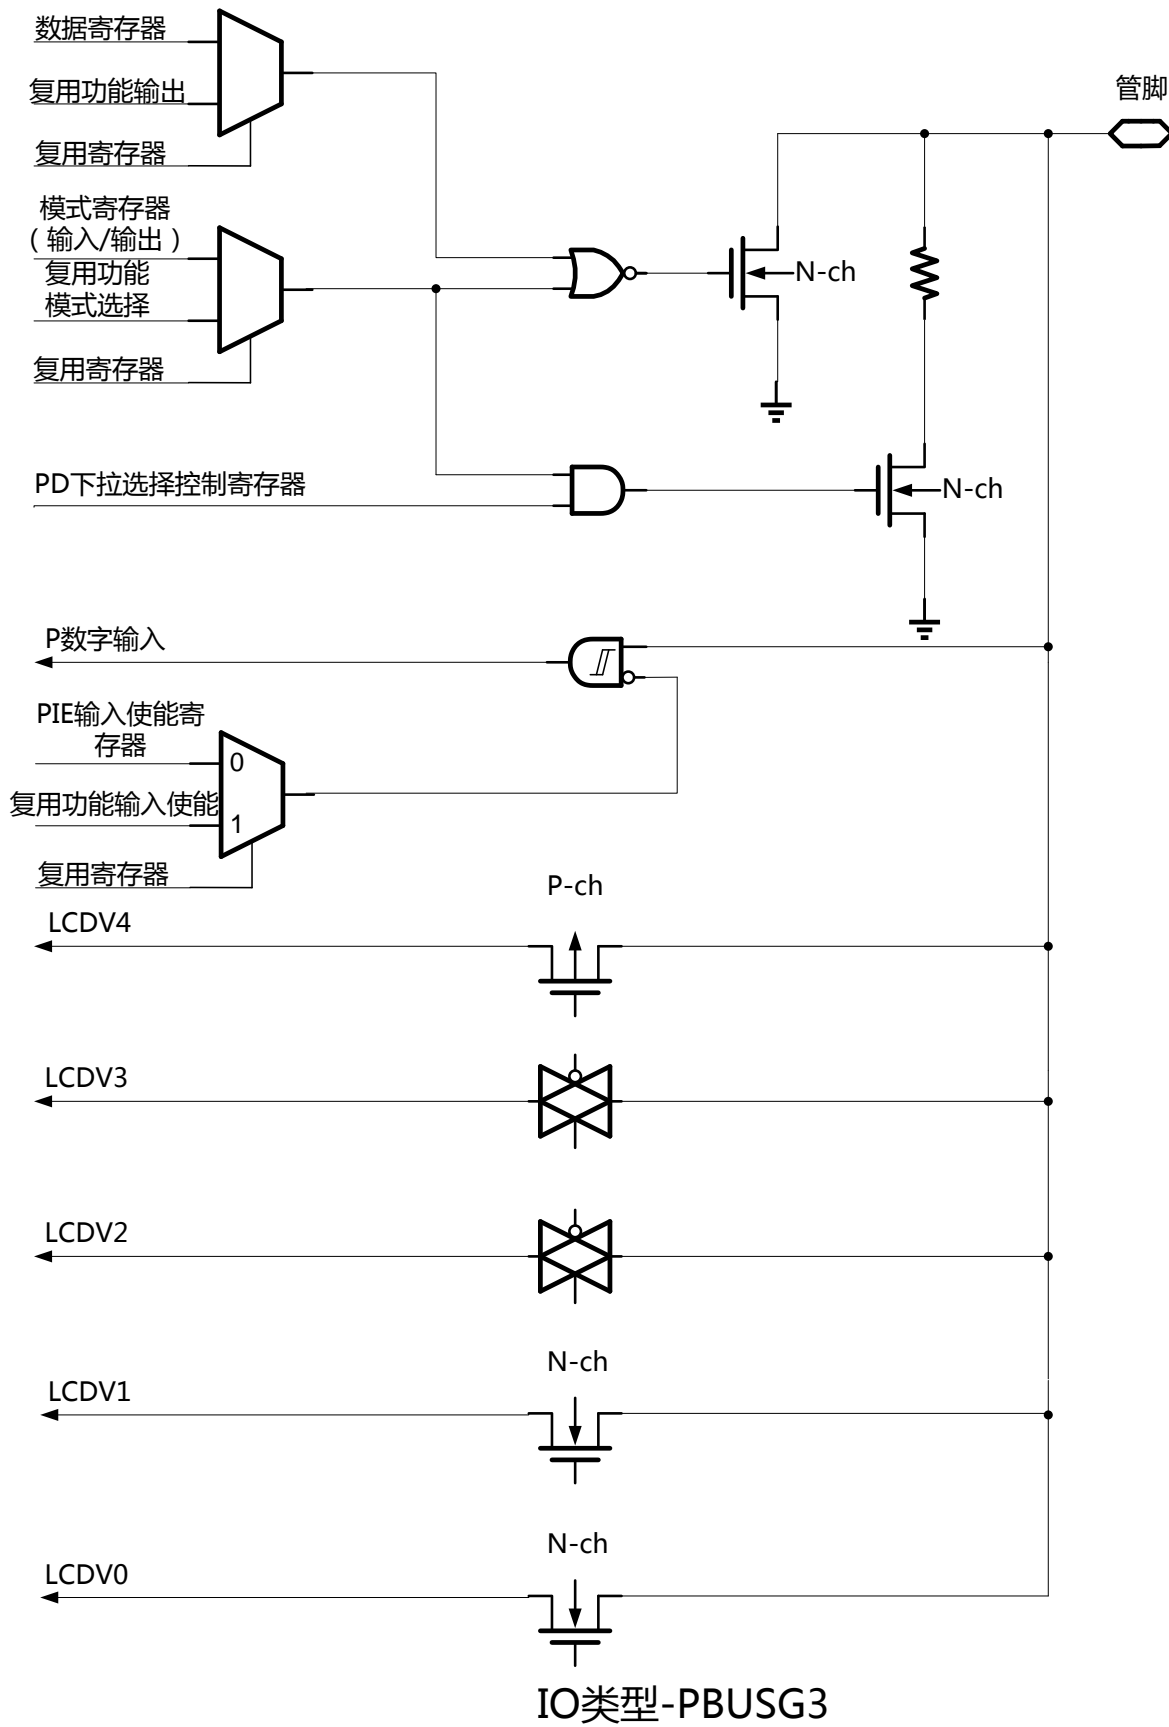

2 电气特性

计量参数 (VCC=3V~5.5V, 温度范围: -40℃~+85℃)						
测量项目	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件和注释
有功电能测量误差	Err		±0.1%			常温5000:1的动态范围
有功电能测量带宽	BW		3		kHz	
无功电能测量误差	Err		±0.1%			常温5000:1的动态范围
视在电能测量误差	Err		±0.1%			常温5000:1的动态范围
有效值测量误差	Err		±0.2%			常温1000:1的动态范围
功率测量误差	Err		±0.1%			常温1000:1的动态范围
电能脉冲输出						
最大频率	Hz			20K		当脉宽低于 84ms 时
占空比	%		50%			
高电平脉宽	ms		84ms			
Sigma-Delta ADC性能(VCC=3V~5.5V, 温度范围: -40℃~+85℃)						
最大信号电平	V _{xn}			±1000	mV	差分后信号, 峰值; 实际应用时应留有余量。
ADC 失调误差	DC _{off}		1		mV	
-3dB 带宽	B _{-3dB}		7		kHz	
基准电压(VCC=3V~5.5V, 温度范围: -40℃~+85℃)						
输出电压	V _{ref}	1.22	1.25	1.29	V	
温度系数	T _c		5	15	ppm/℃	
模拟外设(温度范围: -40℃~+85℃)						
低功耗比较器 CMP1/CMP2 阈值	CMP	1.23	1.28	1.33	V	该阈值为 CMP2 输出低电平比较结果阈值; 输出高电平比较结果阈值比该阈值高 200mv。
SAR ADC 输入范围	SAR-IN	0		VREF	V	VREF 为内部基准电压, 典型值为 1.25V
切换到主电阈值	上电切换阈值	2.6	2.8	3.0	V	当主电(VCC)高于该阈值或者高于 VBAT 时供电切换到 VCC。 建议主电选择为 3.3V 时, 需要保证电源电压范围为 3.3V±5%。
切换到电池阈值	掉电切换阈值	2.5	2.7	2.9	V	当主电(VCC)低于该阈值并且低于 VBAT 时供电切换到 VBAT。
LCD 输出电压	LCDVD	4.85	5	5.15	V	5V 电荷泵, 全温度范围测试
LCD 输出电压	LCDVD	3.135	3.3	3.465		3.3V 电阻串分压, 全温

						度范围
VBAT 测量	VBATD	0	3.6	3.8	V	SAR ADC 对 VBAT 的测量范围;
时钟参数(温度范围: -40℃~+85℃)						
输入低频时钟频率范围	XI		32.768		KHz	
输入高频时钟频率范围	HOSI	3.6864	7.3728	29.4912	Mhz	
内部PLL时钟频率范围	PLL		7.3728	14.7456	MHz	
内部高频RC	RCH	1.4	1.6	1.8	MHz	内部 RCH 典型值为 3.2MHz, 二分频后用于芯片复位后默认时钟
内部低频RC	RCL	20	30	40	KHz	
电源(温度范围: -40℃~+85℃)						
主电源	VCC	2.8	5/3.3	5.5	V	建议主电源选择为 5V ±5%或者 3.3V±5%
cpu 最低工作电压	Vil	2.25	2.35	2.45	V	全温度范围
电池	VBAT	2	3.6	5.5		
模拟电流	AId		2.5		mA	三路ADC均开启
数字电流	DId		2		mA	CPU运行在 3.6864MHz, 计量开启
LDO33	V33	3.2	3.3	3.4	V	
LDO18	V1P8	1.62	1.8	1.98	V	
功耗特性(温度范围: -40℃~+85℃)						
运行模式电流, 3.6864M PLL 模式, VCC=5V	Ivcc		3.5		mA	CPU运行在 3.6864MHz, 计量开启
运行模式下, 时钟每增加 1M 的电流增值	Ivcc/M		0.3		mA/M	
运行模式电流, 32.768K LOSC 模式, VCC=5V	Ivcc		16		μ A	
休眠模式电流, 32.768K LOSC 模式, 电荷泵方式显示, VCC=3.6V	Ivcc		18		μ A	含LCD显示屏功耗
休眠模式电流, 32.768K LOSC 模式, 电阻分压串方式显示, VCC=3.6V	Ivcc		13		μ A	含LCD显示屏功耗
休眠模式电流, 32.768K LOSC 模式, VCC=3.6V	SIdd		6		μ A	RTC自动温补; RAM保持; CPU及数字外设不掉电; WDT开启; 电源监测开启; 中断唤醒
极限参数(温度范围: -40℃~+85℃)						
主电电压	Vvcc	-0.3	--	+7	V	
电池输入电压	Vvbat	-0.3	--	+7	V	
DV _{DD} to DGND		-0.3	--	+7	V	
DV _{DD} to AV _{DD}		-0.3		+0.3	V	

V1P,V1N,V2P,V2N,V3P,V3N		-6		+6	V	
数字IO输出高电平	VOH		--	DV _{DD} +0.3	V	
数字IO输出低电平	VOL	-0.3	--		V	
数字IO输入高电平	VIH		0.7VCC			CMOS
数字IO输入低电平	VIL		0.3VCC			CMOS
数字IO输入高电平	VIH		0.4VCC			TTL
数字IO输入低电平	VIL		0.2VCC			TTL
数字IO的Isource	Isource	5		10	mA	6mA类型
数字IO的Isink	Isink	7		15	mA	6mA类型
数字IO的Isource	Isource	3		5	mA	3mA类型
数字IO的Isink	Isink	5		10	mA	3mA类型
模拟输入电压相对于AGND	V _{INA}	-0.3	--	AV _{DD} +0.3	V	
工作温度范围	T _A	-40	--	85	°C	
存储温度范围	T _{stg}	-65	--	150	°C	
无铅焊接温度	T _{SDR}	--	260		°C	

测量项目	符号	测试条件	值	单位
静电放电	ESD	人体模型(HBM), 按照标准JEDEC EIA/JESD22-A114, 在所有引脚上进行	4000	V
		机械模型(MM), 按照标准JEDEC EIA/JESD22-A115C, 在所有引脚上进行	200	V
		充电器件模型(CDM), 按照标准JEDEC EIA/JESD22-C101F, 在所有引脚上进行	500	V
闩锁试验	LatchUP	按照标准JEDEC STANDARD NO.78D NOVEMBER 2011, 在所有引脚上进行	200	mA
湿度敏感性	MSD	按照标准IPC/JEDEC J-STD-020D.1评定	3级	/

3 系统控制

3.1 电源管理方案

3.1.1 典型应用示意图

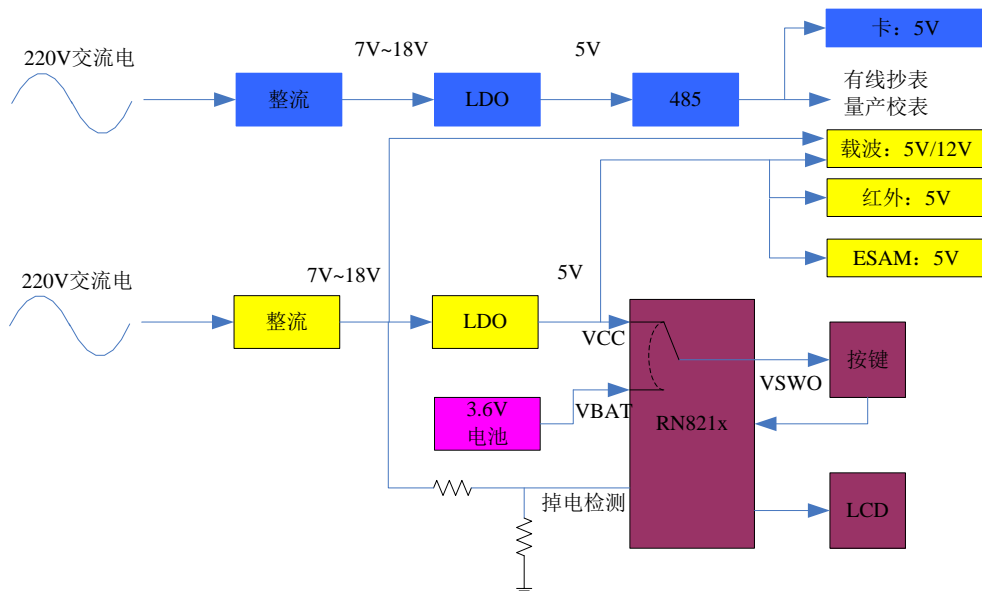


图 3.1 单相表电源管理方案：内部电池切换

上图是使用锐能微 soc 内部电池切换的典型应用。实际应用时，可以将 VCC/VBAT 连在一起供电，或者将 VCC 接地，单独给 VBAT 供电。

3.1.1 电源切换电路原理

锐能微 soc 有专门的电源管理电路，可实现外电 VCC 和电池供电 VBAT 之间自动切换。切换后的电源是 VSWO，负责给整个芯片供电。

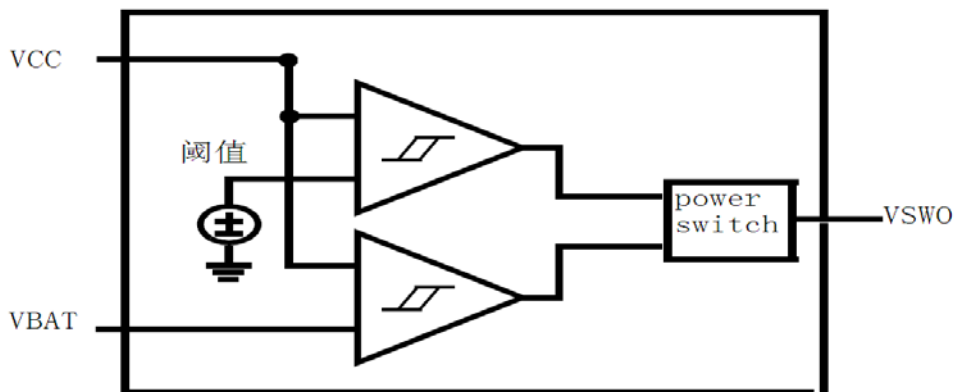


图 3.2：电源切换电路示意图

1) 外电 VCC 切换到 VBAT

条件：VCC < 阈值 (2.8v ± 0.2v) 并且 VCC < VBAT 时电源切换到 VBAT

示意图:

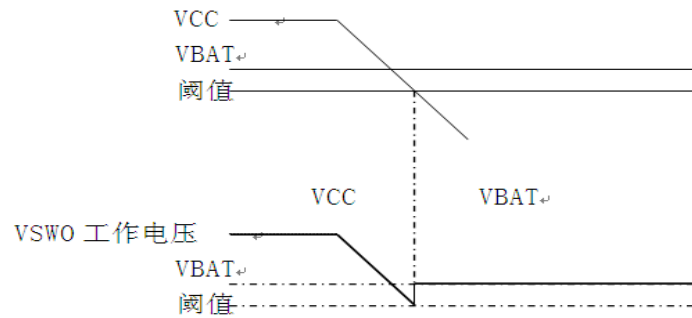


图 3.3: 电源由 VCC 切换到 VBAT

2) VBAT 切换到外电 VCC

条件: $VCC > VBAT$ 或 $VCC > \text{阈值}$ ($2.8V \pm 0.2V$)

示意图:

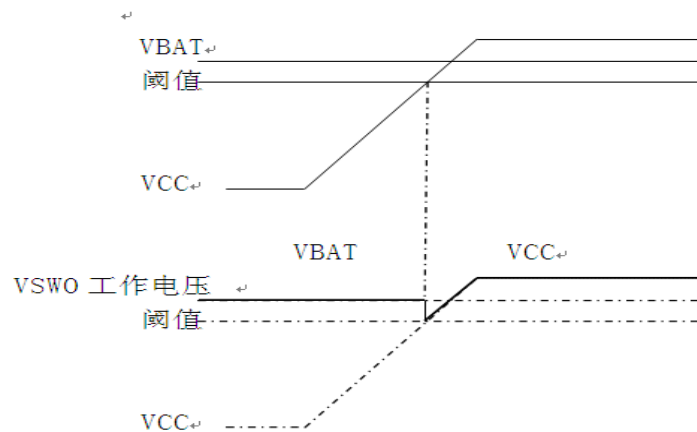


图 3.4: 电源由 VBAT 切换到 VCC

3) VCC/VBAT 典型配置

外电 VCC (典型电压 5.0V, 3.3V) 和 电池 VBAT (典型电压 3.6V, 3.0V) 之间任意组合。

如果外电 VCC 选用 3.3V 供电, 建议客户选用 $\pm 5\%$ 的 LD0, 最低工作电压不要低于 3.15V, 保证与切换阈值留有足够的余量。

3.2 时钟源

● 外部时钟源有两个:

LOSC: 外部 32.768KHz 晶振, 用于 RTC 时钟和低频工作下 CPU 时钟, 永不关断。32.768KHz 晶振不需要外接电容和电阻, 芯片已内置,

HOSC: 外部高频晶振, 可支持外接 7.3728MHz、14.7456MHz、29.4912Mhz 晶振

● 内部时钟源有三个:

RCH: 内部高频 RC 时钟 (典型值为 3.2MHz), CPU 上电复位后, 时钟默认为 RCH; RCH 可以选择 1/2 分频或不分频。

RCL: 内部低频 RC 时钟, 用于 WDT 时钟, 也可用于电池供电下的 CPU 时钟和 LCD 时钟

PLL: 内部 PLL 时钟, 将 32.768KHz 倍频到 7.3728MHz 或者 14.7456Mhz。

- 低频运行模式可以选择为 LOSC 或者 RCL
- LCD 时钟可选择为 LOSC 或者 RCL

以上四个时钟源均可用于 CPU 主系统时钟。

其中运行模式时系统时钟源可以选择为 PLL 也可以选择为高频晶振。

CPU 通过指令从低频时钟切换到高频时钟。系统主时钟可在 RC、PLL (或 HOSC)、LOSC 时钟之间切换。为保证时钟精度, 正常运行模式下应选择 PLL 或外部高频时钟作为系统主时钟。

用户进行时钟切换, 必须调用锐能微库函数。用户不应在应用程序中对 **OSC_CTL1(0x0)**、**SYS_MODE(0x4)** 寄存器进行写操作。如果对 **OSC_CTL2(0x10)** 进行写操作, 应保证只改变需要操作的 bit 位, 不要改变其他寄存器位的值。

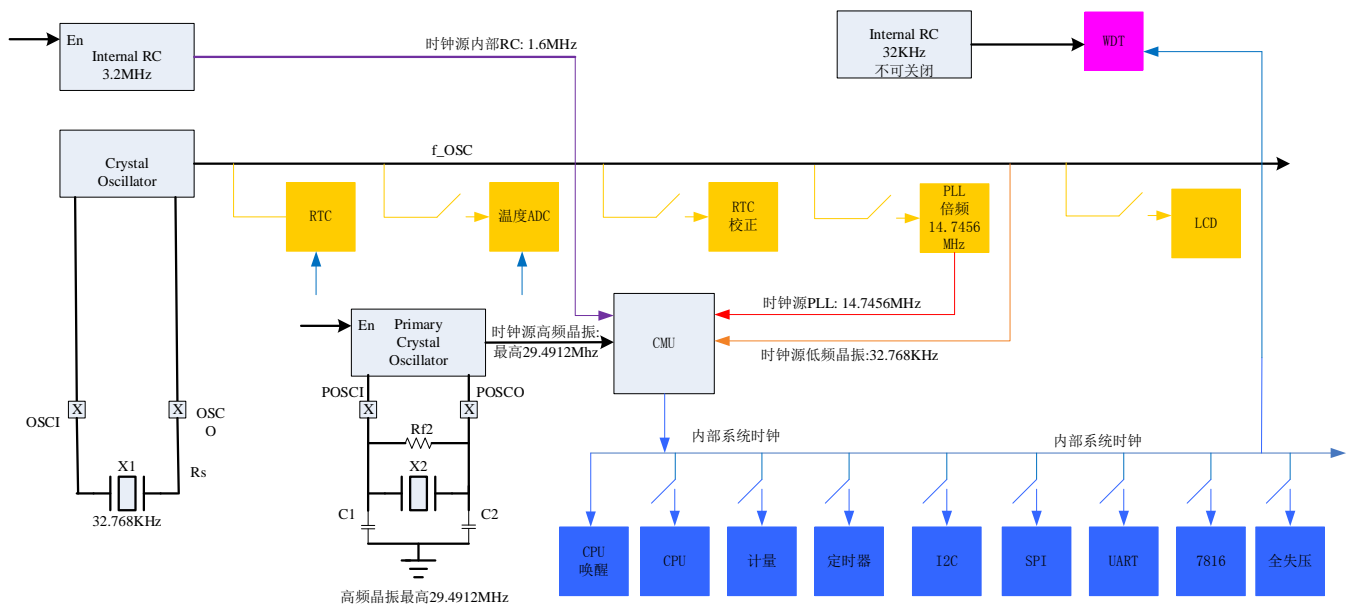


图 3.5 锐能微 soc 时钟系统

3.3 时钟切换

包含有如下切换：

1. 复位后默认为 IRC；
2. 高频模式与 IRC 切换, 由 CPU 指令完成；
3. 高频模式与 LOSC 切换, 由 CPU 指令完成。
4. LOSC 与 IRC 切换, 由 CPU 指令完成。

时钟切换请调用锐能微提供的库函数完成。

锐能微时钟切换库函数首先完成 FLASH 和 EEPROM 参数的配置, 然后运行模式切换命令。

如果选择外部高频晶振 HOSC 作为系统主时钟, 在调用库函数前需要配置 OSC_CTL2 寄存器。

如果选择 PLL 作为系统主时钟, 并且为第一次上电, 需要等待 32KHz 晶振起振后 (起振时间约为 0.5 秒) 再调用库函数进行时钟切换。

3.4 Soc 的低功耗模式

M0 有两种低功耗模式：

Sleep 和 DeepSleep。对于 RN821x 而言, 两者的区别仅在于 DeepSleep 时部分模块时钟会自动关闭, 建议用

户仅使用 Sleep，不使用 DeepSleep。模块时钟采用软件关闭，不使用 DeepSleep 自动关闭功能。

除了 M0 本身的低功耗模式，SOC 提供了灵活的机制实现用户不同功耗模式的需求：

1. 提供高频时钟模式 HCM、内部 RC 模式 RCM、低频时钟模式 LCM，CPU 可通过指令在这三种模式之间任意切换；
2. CPU、外设的时钟或者电源均可关断；
3. 在最低功耗模式（CPU 休眠、SRAM 及数字外设不掉电、RTC 运行、主电监测开启）功耗约为 6uA 左右；

用户可根据 SOC 提供的如上机制灵活的实现自己需要的低功耗模式。主要模块上电后的默认状态：

主要模块	默认工作状态
1.8V 电压阈	
M0 内核	开启，可关时钟，永不掉电
中断系统	开启，可关时钟，永不掉电
SRAM	开启，可关时钟，永不掉电
ROM	开启，可关时钟，永不掉电
FLASH	开启，CPU 休眠后可自动关电
EEPROM	开启，CPU 休眠后需要调用锐能微库函数掉电；
RTC	开启，万年历不可关断，没有复位
WDT	开启，不可关断
EMM（正常计量）	关闭，可关时钟，永不掉电
其他外设	关闭，可关时钟，永不掉电
5V 电压阈	
计量 ADC	关闭，可关电源
计量基准电压	关闭，可关电源
3.3V LDO	关闭，可关电源
1.8V LDO	开启，不可关断
高频 RC	开启，可关电源
低频 RC	开启，不可关断
比较器 CMP2	开启，可关电源
比较器 CMP1	关闭，可关电源
LCD	关闭，可关电源
温度 ADC	定时开启
LVD	关闭，可关电源
比较器	关闭，可关电源
电源复位系统	一直开启
PLL	关闭，可关电源
HOSC	关闭，可关电源
LOSC	一直开启

默认关闭的模块在三种时钟下都可以选择开启或者关闭。

3.5 复位

3.5.1 外部 PIN 复位

外部管脚 RSTN 内置约 50K 欧姆上拉电阻，输入电平为 CMOS 电平。内部滤波时间为 1ms，外部输入低电平超过 1ms 会发生复位。

3.5.2 上下电复位

内置两个上电复位（POR）电路和两个掉电复位（BOR）电路，分别对 VSWO（VCC 和 VBAT 切换后的电源）和 LDO18（1.8V LDO）进行监测。

该电路始终处于工作状态，不可被关闭，保证系统在超过阈值（约 2.6V）时可以正常工作；在低于阈值（约 2.35V）时，器件处于复位状态。不必再使用外部复位电路。

本产品还内置了一个可编程电压监视器 LVD，可以监视 VSWO 并与设定的阈值做比较，当 VSWO 低于或者高于阈值时产生中断。

3.5.3 软件复位

Cortex M0 内置 SCB_AIRCR 寄存器，只需置位该寄存器的 SYSRESETREQ 位即可把引起整个芯片系统的复位，复位效果等同外部 PIN 复位。详情详见 M0 说明文档。

3.5.4 看门狗复位

如果不能在规定时间内喂狗，或者使用非法指令喂狗，芯片内置的硬件看门狗会复位整个芯片，复位效果等同外部 PIN 复位。

3.6 寄存器描述

系统控制模块的基址：

模块名	物理地址	映射地址
SYSC	0x40034000	0x40034000
寄存器名	地址偏移量	描述
OSC_CTL1	0x0	系统 OSC 控制寄存器 1
SYS_MODE	0x4	系统模式切换寄存器
SYS_PD	0x8	系统掉电控制寄存器
ADC_CTL	0xC	ADC 控制寄存器
OSC_CTL2	0x10	系统 OSC 控制寄存器 2
SYS_RST	0x14	系统复位寄存器
MAP_CTL	0x18	地址映射控制寄存器
MOD0_EN	0x1C	模块使能 0 寄存器
MOD1_EN	0x20	模块使能 1 寄存器
INTC_EN	0x24	INTC 使能寄存器
KBI_EN	0x28	KBI 使能寄存器
CHIP_ID	0x2C	芯片版本号
SYS_PS	0x30	系统控制寄存器密码保护位，写为 0x82，0x00~0x28/0x34/0x78/0x7C 寄存器可写
IRFR_CTL	0x34	RCH 模式下红外时钟分频系数
TRIM_CFG1	0x78	时钟 TRIM 配置寄存器

TRIM_START	0x7C	时钟 TRIM 结果寄存器
------------	------	---------------

系统 OSC 控制寄存器 1 OSC_CTL1(0x0)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:17	---	只读，不可写。	R	0
16	---	只读，不可写。	R	0
15:11	CLOCK_FLAG	系统时钟开启标志位：如果时钟是开启了，则此位为 1： { HOSC,RCL,RCH,PLL, LOSC }	R	01101
10:8	SYSClk_STAT	系统主时钟频率指示： 000：当前系统主时钟为 7.3728MHz； 001：当前系统主时钟为 3.6864MHz； 010：当前系统主时钟为 1.8432MHz； 011：当前系统主时钟为 32.768KHz； 100：当前系统主时钟为 14.7456Mhz； 101：当前系统主时钟为 29.4912Mhz；（只支持外部晶振）	R	010
7	PLL_LOCK	PLL 锁定状态 0：未锁定 1：锁定	R	0
6	PLL_HOSC_ON	系统运行在外部高频或内部 PLL 时钟时，该位为 1； 系统运行在其他时钟时，该位为 0。	R	0
5	IRCH_ON	系统运行在内部高频时钟时，该位为 1； 系统运行在其他时钟时，该位为 0。	R	1
4	LOSC_ON	系统运行在外部低频时钟时，该位为 1； 系统运行在其他时钟时，该位为 0。	R	0
3:2	PLL_HOSC_DIV	系统主时钟分频选择：（只对高频时钟模式有效） 00：以 PLL、HOSC 作为 CPU 主时钟； 01：以 PLL、HOSC 的二分频作为 CPU 主时钟； 10：以 PLL、HOSC 的四分频作为 CPU 主时钟； 11：以 HOSC（时钟频率选择为 14MHz 和 29MHz 时）的八分频作为 CPU 主时钟； 备注：只能在 RC 或者 LC 模式才能更改。 备注：上述寄存器只决定分频系数，具体的系统主频需要根据分频系数和当前时钟源选择来确定。	R/W	01
1	IRCH_PD	内部 RC 使能位：	R/W	0

		0: 打开; 1: 关闭。		
0	PLL_PD	PLL 模块使能位 0: 打开 1: 关闭	RW	1

用户进行时钟切换，建议调用锐能微库函数。不建议用户在应用程序中对 OSC_CTL1(0x0)寄存器进行写操作。

系统模式设置寄存器 SYS_MODE(0x4)

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标志	复位 值
31:6	---	只读，不可写	R	0
5	FLASH_BUSY	Flash busy 状态，不能进入模式切换： 0: idle 1: busy	R	0
4	EEPROM_BUSY	EEPROM busy 状态，不能进入模式切换： 0: idle 1: busy	R	0
3:0	MODE	写入 D，设置进入高频模式 HCM，bit2 读为 1； 写入 E，设置进入 RC 模式 RCM，bit1 读为 1； 写入 F，设置进入 32.768KHz 模式 LCM，bit0 读为 1。 即该寄存器读出值为：{0,HCM,RCM,LCM}	R/W	2

注：当前模式状态的指示应该读取 LOSC_ON、IRCH_ON、PLL_HOSC_ON（OSC_CTL 寄存器 bit4~6）这三个状态。而不是读取该寄存器，该寄存器只代表模式切换命令写入，不代表已经切换到预期模式。

用户进行时钟切换，建议调用锐能微库函数。不建议用户在应用程序中对 SYS_MODE(0x4)寄存器进行写操作。

系统掉电控制寄存器 SYS_PD(0x8)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位 值
31:12	---	只读，不可写	R	0
11	hysen_cmp2	cmplp2 的内部迟滞比较器迟滞开关 0x1: 打开迟滞 0x0: 关闭迟滞	R/W	0
10	hysen_cmp1	cmplp1 的内部迟滞比较器迟滞开关 0x1: 打开迟滞 0x0: 关闭迟滞	R/W	0
9	PWD_CMP2R	CMP2 内部 600K 电阻采样开关 0: CMP2 内部电阻采样开启，外围电路需要注意	R/W	0

		内部 600K 对地电阻的影响，比较器阈值为 1.25V，迟滞为 0.2V（此时 hysen_cmp2 应配置为 0）； 1: CMP2 内部电阻采样关闭，比较器阈值为 0.9V，无迟滞；		
8	PWD_CMP1R	CMP1 内部 600K 电阻采样开关 0: CMP1 内部电阻采样开启，外围电路需要注意内部 600K 对地电阻的影响，比较器阈值为 1.25V，迟滞为 0.2V（此时 hysen_cmp2 应配置为 0）； 1: CMP1 内部电阻采样关闭，比较器阈值为 0.9V，无迟滞；	R/W	0
7	保留	保留	R/W	1
6	BGR_PD	BGR 电源开关 0: 上电 1: 掉电 备注: I1 通道 ADC、I2 通道 ADC、U1 通道 ADC、温度测量启动、BGR_PD 寄存器开启满足其中一个条件 BGR 就开启。	R/W	1
5	CMP2_PD	比较器 2 电源开关 0: 上电 1: 掉电 如果要使用该功能，还需要对 GPIO 复用寄存器进行配置。	R/W	0
4	CMP1_PD	比较器 1 电源开关 0: 上电 1: 掉电 如果要使用该功能，还需要对 GPIO 复用寄存器进行配置。	R/W	1
3	LVD_PD	LVD 电源开关 0: 上电 1: 掉电 如果要使用该功能，还需要对 GPIO 复用寄存器进行配置。	R/W	1
2	ADCU_PD	U 通道 ADC 电源开关 0: 上电 1: 掉电	R/W	1
1	ADC12_PD	I2 通道 ADC 电源开关 0: 上电 1: 掉电	R/W	1
0	ADC11_PD	I1 通道 ADC 电源开关 0: 上电 1: 掉电	R/W	1

ADC 控制寄存器 ADC_CTL(0xC)

比特位	名称	描述	读 / 写标志	复位值
31:12	---	只读，不可写	R	0
11:9	保留	保留位，可写为 1，无实际意义。	R/W	0
8:6	ADCU_PGA	U 通道 ADC 增益配置 =x00 1 倍 =x01 2 倍 =x10 4 倍 =x11 4 倍	R/W	0
5:3	ADCI2_PGA	I2 通道 ADC 增益配置 =x00 1 倍 =x01 2 倍 =x10 4 倍 =x11 4 倍	R/W	0
2:0	ADCI1_PGA	I1 通道 ADC 增益配置 =x00 1 倍 =x01 2 倍 =x10 8 倍 =x11 16 倍	R/W	0

系统 OSC 控制寄存器 2 OSC_CTL2(0x10)

比特位	名称	描述	读 / 写标志	复位值
31:17	---	只读，不可写	R	0
16	RCH_FREQ	=0: RC 模式下 RCH 频率为 1.6MHz; =1: RC 模式下 RCH 频率为 3.2MHz; 备注：此寄存器只能被上下电复位清零。 客户应调用库函数选择芯片运行频率，不要在应用程序中改变此位的值。	R/W	0
15	RCL_LOSC_FLT_SEL	滤波时钟源选择 0: 滤波时钟选择 LOSC; 1: 滤波时钟选择 RCL	R/W	0
14	RCL_LOSC_SAR_SEL	SAR 模块时钟源选择 0: SAR 模块时钟选择 LOSC; 1: SAR 模块时钟选择 RCL;	R/W	0
13	RCL_LCD	=0: LCD 选择 LOSC 外部低频晶振作为时钟源; =1: LCD 选择 RCL 内部低频晶振作为时钟源;	R/W	0
12	RCL_LOSC_SYS_SEL	CPU 系统低频时钟源选择 0: CPU 系统低频时钟选择 LOSC; 1: CPU 系统低频时钟选择 RCL;	R/W	0
11:10	保留	可写，内部测试寄存器，用户不要改变此寄存器默认值。	R/W	00
9	LOSC_WEN	=0: LOSC_PD 位不可写 1; =1: LOSC_PD 位可写 1	R/W	0

		必须先将 LOSC_WEN 位写 1 然后再将 PD 位写 1.		
8	LOSC_PD	LOSC 使能位: 0: 打开; 1: 关闭。 该位同时也是外灌时钟使能信号, =1 使能外灌时钟; 只有系统运行在 RC 模式时才写可。	R/W	0
7:5	PLL_FREQ	PLL 频点固定为 14.7456Mhz, 通过数字分频实现频率选择。 000: 运行频率选择为 7.3728MHz; 001: 运行频率选择为 14.7456Mhz; 其他: 保留 客户应调用库函数选择芯片运行频率, 不要在应用程序中改变此位的值。	R/W	000
4	PLL_HOSC_SEL	全速运行时系统主时钟选择: 0: 选择 PLL 输出作为系统主时钟; 1: 选择备用高频晶体作为系统主时钟。 该配置项只能在 RC 模式和低频模式下配置。	R/W	0
3	HOSC_PD	外部高频振荡器使能位: 0: 打开 1: 关闭	RW	1
2:0	HOSC_FREQ	000: 外接高频晶振为 7.3728MHz 001: 外接高频晶振为 14.7456MHz 010: 保留, 用户不要使用该选项 011: 外接高频晶振为 29.4912MHz	RW	000

如果系统时钟选择为外部高频晶振, 在调用锐能微库函数进行时钟切换前, 用户程序需要对 OSC_CTL2 寄存器进行配置。

系统时钟配置真值表:

	PLL_HOSC_DIV=00 不分频	PLL_HOSC_DIV=01 二分频	PLL_HOSC_DIV=10 四分频	PLL_HOSC_DIV=11 八分频
PLL_FREQ=000 PLL_HOSC_SEL=0	7.3728Mhz	3.6864MHz	1.8432MHz	不支持八分频, 如配置则为 1.8432Mhz
PLL_FREQ=001 PLL_HOSC_SEL=0	14.7456Mhz	7.3728MHz	3.6864MHz	1.8432Mhz
PLL_FREQ=000 PLL_HOSC_SEL=1 HOSC_FREQ =000	7.3728Mhz	3.6864MHz	1.8432MHz	不支持八分频, 如配置则为 1.8432Mhz
PLL_FREQ=000 PLL_HOSC_SEL=1 HOSC_FREQ =001	14.7456Mhz	7.3728Mhz	3.6864Mhz	1.8432Mhz
PLL_FREQ=000	29.4912Mhz	14.7456Mhz	7.3728Mhz	3.6864Mhz

PLL_HOSC_SEL=1 HOSC_FREQ =011				

系统复位寄存器 SYS_RST(0x14)

(此寄存器的 8 到 5 位只能被上电/掉电复位)

比特位	名称	描述	读 / 写标志	复位值
31:9	---	预留	R	0
8	MCU_RST	CPU 复位标志 (发生过软件复位或者 LOCK UP 复位): =1 表示发生过该复位, =0 表示没有发生。 写 1 清零	R	0
7	WDT_RST	WDT 复位标志: =1 表示发生过该复位, =0 表示没有发生。 写 1 清零	R	0
6	PIN_RST	外部管脚复位标志: =1 表示发生过该复位, =0 表示没有发生。 写 1 清零	R	0
5	POWEROK_RST	电源上下电复位标志 =1 表示发生过该复位, =0 表示没有发生。 写 1 清零	R	1
4:3	---	只读, 不可写	R	0
2	LOCKUP_ENRST	LOCKUP 使能复位(CPU 发生了两次 Hard Fault 会引起 LOCKUP, 如果使能该位, 可引起系统复位): 0: LOCKUP 不引起系统复位 1: LOCKUP 引起系统复位	R/W	0
1	NVM_RST_REQ	软件复位全失压计算模块: 写入 1 复位全失压计算模块; 写入 0 取消全失压计算模块复位。 不复位全失压模块配置寄存器;	R/W	0
0	EMU_RST_REQ	软件复位 EMU 计算模块: 写入 1 复位 EMU 计算模块; 写入 0 取消 EMU 计算模块复位。 不复位 EMU 模块配置寄存器;	R/W	0

地址映射控制寄存器 MAP_CTL(0x18)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:5	---	只读, 不可写	R	0

4	保留	可写，有密码保护	R/W	0
3	---	只读，不可写	R	0
2:0	REMAP	地址映射： 000: FLASH 映射在 0 地址（正常模式） 001: FLASH 与 EEPROM 映射地址互换 010: FLASH 与 SRAM 映射地址互换 011: BOOTROM 映射在 0 地址 100: FLASH 映射在 1/2 容量地址 其他：保留，用户不要使用该选项	R/W	00

模块使能 0 寄存器 MOD0_EN(0x1C)

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标志	复位 值
31:16	---	只读，不可写	R	0
15	SPI_EN	SPI 模块使能,时钟门控,cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止，模块关闭 1: 时钟启动，模块使能 备注：RN8211B 不支持，不应改变其复位值	R/W	0
14	I2C_EN	I2C 模块使能,时钟门控,cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止，模块关闭 1: 时钟启动，模块使能	R/W	0
13	ISO7816_EN	ISO7816 模块使能，时钟门控，cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止，模块关闭 1: 时钟启动，模块使能 备注：RN8211B 不支持，不应改变其复位值	R/W	0
12	UART38K_EN	UART38K 红外调制时钟开启使能，cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
11	UART3_EN	UART3 模块使能，时钟门控，cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止，模块关闭 1: 时钟启动，模块使能 备注：RN8211B 不支持，不应改变其复位值	R/W	0
10	UART2_EN	UART2 模块使能，时钟门控，cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟：	R/W	0

		0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能		
9	UART1_EN	UART1 模块使能, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
8	UART0_EN	UART0 模块使能, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
7	UART5_EN	UART5 模块使能, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
6	UART4_EN	UART4 模块使能清零, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
5	TC1_EN	TC1 模块使能, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
4	TC0_EN	TC0 模块使能, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
3	---	保留位	R	0
2	EEPROM_EN	EEPROM 模块使能, 时钟门控, cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	1
1	---	只读, 不可写	R	0
0	---	预留, 可读可写	R/W	0

模块使能 1 寄存器 MOD1_EN(0x20)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:16	---	只读, 不可写	R	0
15:12	---	只读, 不可写	R	0
11	SAR_EN	SAR 模块使能, apb 总线时钟门控: 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
10	RTC_EN	RTC apb 总线时钟门控, cm0 进入 deepsleep	R/W	1

		同步关闭此时钟： 0: 时钟停止 1: 时钟启动		
9	WDT_EN	WDT apb 总线时钟门控，cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	1
8	NVM_EN	全失压计算模块使能，时钟门控： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
7	EMU_EN	EMU 模块使能，时钟门控： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
6	LCD_EN	LCD 模块使能，时钟门控： 0: 时钟停止，模块关闭 1: 时钟启动，模块使能	R/W	0
5	GPIO_EN	GPIO 模块使能清零，时钟门控，cm0 进入 deepsleep 同步关闭此时钟： 0: 时钟停止，模块关闭 1: 时钟启动，模块使能	R/W	0
4: 0	---	保留位	R	0

INTC 使能寄存器 INTC_EN(0x24)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:16	---	只读，不可写	R	0
15:9	---	只读，不可写	R	0
8	INTC_EN	INTC apb 模块时钟门控： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
7	INTC7_EN	INTC7 模块使能，时钟门控： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
6	INTC6_EN	INTC6 模块使能，时钟门控： 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
5	INTC5_EN	INTC 5 模块使能清零，时钟门控： 0: 时钟停止，模块清零 1: 时钟启动，模块使能	R/W	0
4	INTC4_EN	INTC 4 模块使能清零，时钟门控： 0: 时钟停止，模块清零 1: 时钟启动，模块使能	R/W	0
3	INTC3_EN	INTC3 模块使能清零，时钟门控：	R/W	0

		0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能		
2	INTC2_EN	INTC 2 模块使能, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
1	INTC1_EN	INTC 1 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
0	INTC0_EN	INTC0 模块使能, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0

KBI 使能寄存器 KBI_EN(0x28)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:9	---	只读, 不可写	R	0
8	KBI_EN	KBI apb 模块时钟门控: 0: 时钟停止 1: 时钟启动	R/W	0
7	KBI7_EN	KBI 7 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
6	KBI6_EN	KBI 6 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
5	KBI5_EN	KBI 5 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
4	KBI4_EN	KBI 4 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
3	KBI3_EN	KBI 3 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
2	KBI2_EN	KBI 2 模块使能清零, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块清零 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
1	KBI1_EN	KBI 1 模块使能, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0
0	KBI0_EN	KBI0 模块使能, 时钟门控: 0: 时钟停止, 模块关闭 1: 时钟启动, 模块使能	R/W	0

器件 ID 寄存器 CHIP_ID(0x2C)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:24	---	只读，不可写	R	0
15:0	CHIP_ID	芯片版本号：xxxx	R	xxxx

系统控制密码寄存器 SYS_PSW(0x30)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:8	---	预留	R	0
7:0	SYS_PSW	当 SYS_PSW=0x82 时，0x00~0x28 寄存器可写； 当 SYS_PSW=其他值时，0x00~0x28 寄存器不可写； 该寄存器读出值为写入的值。 建议用户在写操作完成后马上关闭写使能。	R/W	00

红外配置寄存器 IRFR_CTL (0x34)

比 特 位	名称	描述	读 / 写标志	复位值
31:6	---	预留	R	0
5:0	IRFR_CYCLE	该寄存器的密码是 0x82 RCH 模式下，红外时钟分频系数，基于 RCH 为 3.6864MHZ。 ... 0x19:红外输出时钟 36.9K; 0x18:红外输出时钟 38.4K; 0x17:红外输出时钟 40K; ... 计算公式为： IRFR 值=RCH 实测频率/4/38K	R/W	0x18

时钟校正配置寄存器 TRIM_CFG1(0x78)

比 特 位	名称	描述	读 / 写标志	复位值

31:13	---	预留	R	0
28	CAL_OV_IE	被校准时钟计数器溢出标志中断使能： 0：不使能中断； 1：使能中断；	R/W	0
27	CAL_DONE_IE	时钟校准完成标志中断使能： 0：不使能中断； 1：使能中断；	R/W	0
26	CAL_CLK_SEL	被校正时钟源选择 0：被校正时钟源选择 RCH； 1：被校正时钟源选择 RCL；	R/W	0
25: 24	REF_CLK_SEL	参考时钟源选择 00：参考时钟源选择 LOSC； 01：参考时钟源选择 HOSC； 10：参考时钟源选择 RCH； 11：低功耗模式；	R/W	11
23:20	---	预留	R	0
19:0	REF_CLK_CNT [19:0]	参考时钟计数值	R/W	0x10 000

时钟校正启动寄存器 TRIM_START(0x7C)

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标志	复位 值
31:28	---	预留	R	0
27	STOP	时钟校准终止位： 0：无操作； 1：终止时钟校准； Note：如果终止时钟校准，需要将该位写 0 后才能重新开始时钟校准。	R/W	0
26	START	时钟校准启动位： 0：无操作； 1：启动时钟校准； Note：时钟校准完成或被终止后，该位自动清零。	R/W	0
25	CAL_OV	被校正时钟计数器溢出标志： 0：没有溢出； 1：溢出； Note：写 1 清 0。	R/W	0
24	CAL_DONE	时钟校准完成标志： 0：未完成； 1：已完成；	R/W	0

		Note: 写 1 清 0。		
23:20	---	预留	R	0
19:0	CAL_CLK_CNT [19:0]	被校准时钟返回的计数值	R	0

举例：

1. 选择参考时钟为 LOSC、选择被校准时钟为 RCH；
2. 选择参考时钟计数器 REF_CLK_CNT 为 0x1000，计数时间为 0.125S；
3. 启动时钟校正操作，查询标志位或者等待系统控制中断产生；
4. 假设读取得到的被校正时钟返回的计数值 CAL_CLK_CNT=0x 61A80，十进制为 400000；
5. 那么测量到的 RCH 频率值为：

$$\begin{aligned}
 & (\text{CAL_CLK_CNT}/\text{REF_CLK_CNT}) * 32768\text{Hz} \\
 & = (400000/4096) * 32768\text{Hz} \\
 & = 3200000\text{Hz} \\
 & = 3.2\text{MHz}
 \end{aligned}$$

4 CPU 系统

4.1 概述


有两种方式（两个主设备）可以发起对 SoC 内置设备的访问：

- ◎ Cortex-M0：
 - 指令访问和数据访问；
 - 可访问所有的从设备；
- ◎ 外置的 SWD 控制器（如 JLINK 或类似功能的设备）：
 - 调试接口和资源访问；
 - 可访问所有的从设备；

SoC 内置的从设备资源包括存储器（FLASH、EEPROM 和 SRAM）和各种外设（UART、定时器、看门狗等）。

部分外设可发起中断请求，如 UART、定时器等。

图 4-1 SoC 设备物理互联架构

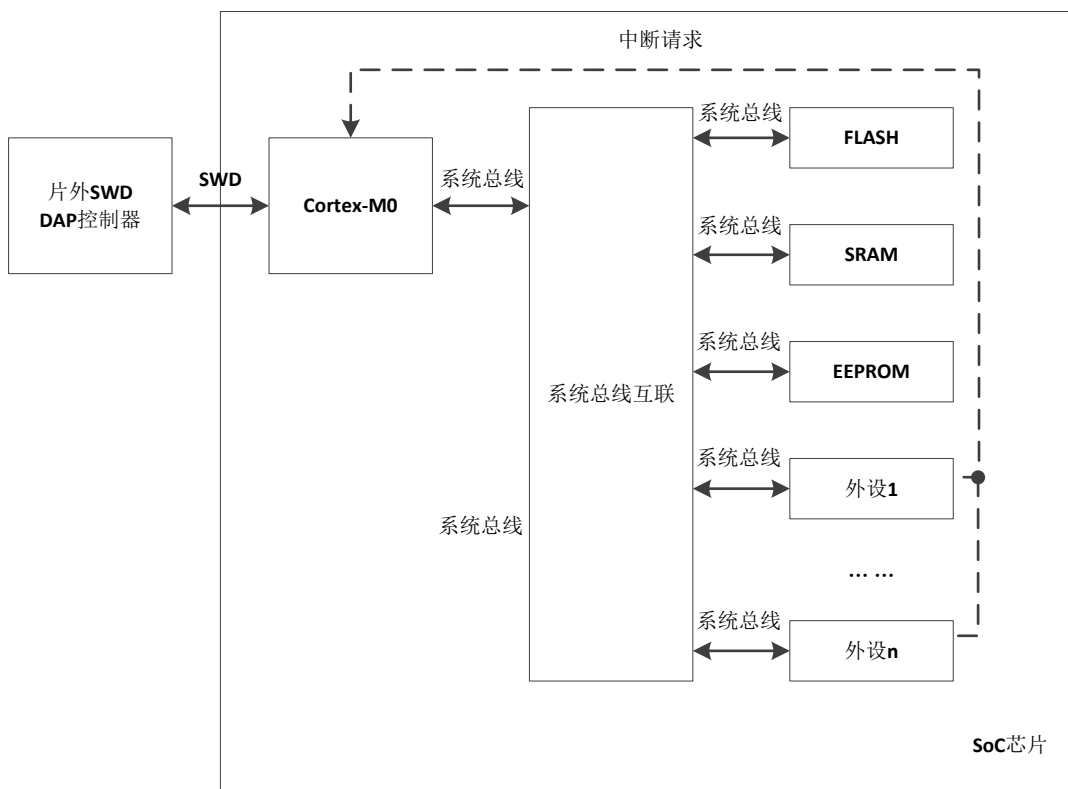

4.2 Cortex-M0 处理器

Cortex-M0 处理器是一个为嵌入式系统应用设计的 32 位处理器，具有如下特性：

- ◎ 简便易用的程序模型
- ◎ 高代码集成度，具有 32 位的性能
- ◎ 工具和二进制代码与 Cortex-M 处理器系列向上兼容，方便升级和扩展
- ◎ 集成了极低功耗的睡眠模式


- ◎ 高效的代码执行允许处理器时钟更低，或者延长睡眠模式的时间
- ◎ 单周期 32 位硬件乘法器
- ◎ 零抖动中断处理
- ◎ 中断定时确定，中断处理效率高
- ◎ 支持中断/异常嵌套和抢占
- ◎ 支持 24 位系统节拍计数器
- ◎ 提供 4 个中断优先级
- ◎ 支持 2 个观察点，4 个硬件断点
- ◎ 支持串行调试接口（SWD），实现处理器内部状态高度可视和可控
- ◎ CM0 内嵌系统定时器，具体请参考 ARM 文档。

有关 Cortex-M0 的详细资料可参阅 ARM 文档。

4.3 存储映射

SoC 的存储映射请参考“图 4-2 SoC 地址空间映射”。

图 4-2 SoC 地址空间映射

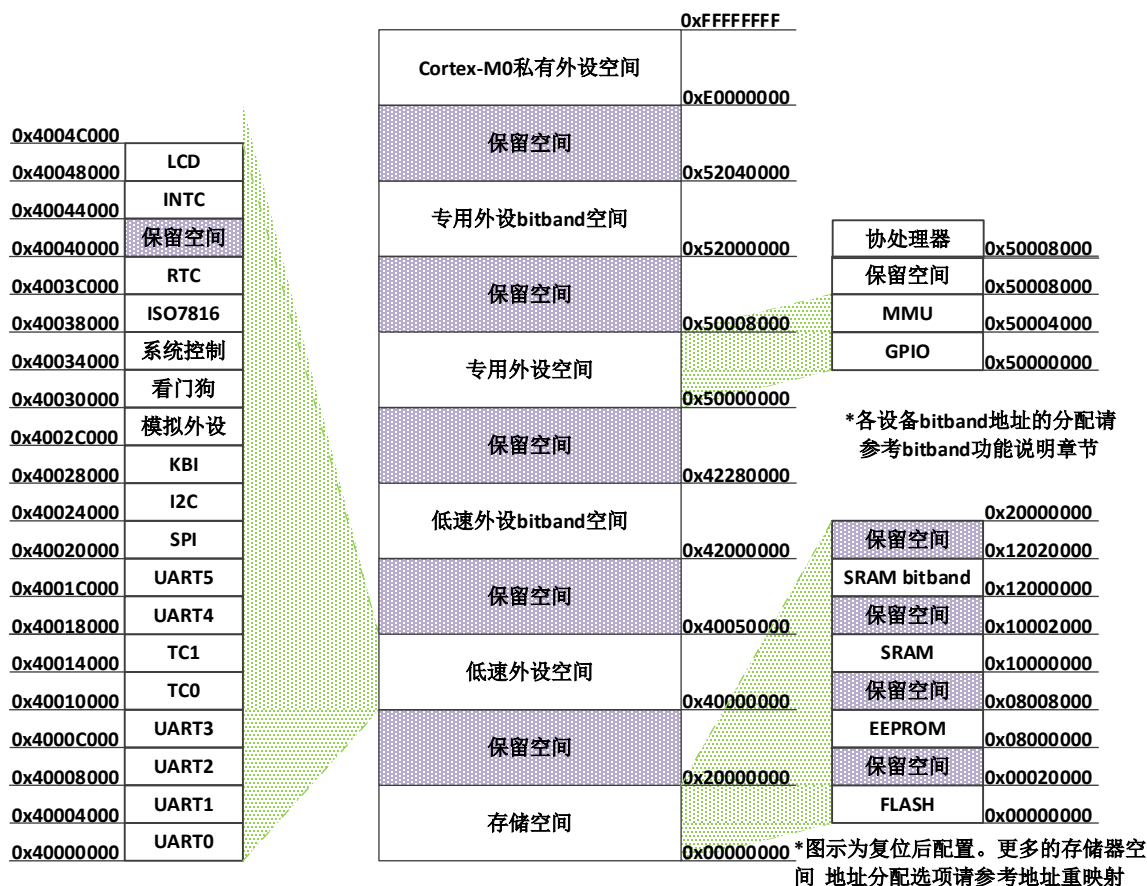

4.3.1 存储重映射

SoC 支持对 3 个存储器，包括 FLASH、EEPROM、SRAM，地址空间进行地址重新映射。

存储重映射操作通过配置系统控制器中的寄存器 SYS_CTL 的 REMAP 位域完成。

外设的地址分配均不受存储重映射的影响。

表 4-1 存储重映射配置

存储器设备	REMAP	映射地址
-------	-------	------

FLASH	0	0x00000000~0x0001FFFF
	1	0x08000000~0x0801FFFF
	2	0x10000000~0x1001FFFF
	3	保留，不可用
EEPROM	0	0x08000000~0x08007FFF
	1	0x00000000~0x00007FFF
	2	0x08000000~0x08007FFF
	3	保留，不可用
SRAM	0	0x10000000~0x10001FFF
	1	0x10000000~0x10001FFF
	2	0x00000000~0x00001FFF
	3	保留，不可用

4.3.2 Bitband

系统支持以下地址空间的 bitband 功能：

- 。0x10000000~0x10001FFF 映射到 0x12000000~0x1203FFFF
- 。0x40000000~0x4004FFFF 映射到 0x42000000~0x423FFFFF；
- 。0x50000000~0x50007FFF 映射到 0x52000000~0x5203FFFF；

对 bitband 区的访问等效于对外设寄存器中特定位的访问。

地址为 x 的存储单元的第 y 位对应的 btband 地址：

$$Z = (X \& 0xFC000000) + 0x02000000 + (Y \ll 2) + ((X \ll 5) \& 0x03FFFFFF)$$

4.3.3 SRAM

SoC 内置最大 10KB SRAM：

- ◎ 运行频率与处理器同频；
- ◎ 支持 8 位、16 位或 32 位数据随机访问，可用作代码或数据的存储；
- ◎ 支持 bitband 操作；
- ◎ 当 Cache 使能时，cpu 能够使用 8KBytes RAM。默认 Cache 使能。
- ◎ 当 Cache 不使能时，cpu 能够使用 10KBytes RAM。

WDT、外部管脚、软件复位等不会清除 SRAM 的数据，但是需要注意：BOOTROM 使用了地址空间 0x1000_0300 ~ 0x1000_03ef 共 240Bytes，一旦系统发生复位，cpu 会从 BOOTROM 中执行启动程序，此地址空间的数据会被占用，使用此地址空间请注意该特性。

4.3.4 EEPROM

SoC 内置最大 32KB EEPROM：

- ◎ 最少 100 万擦写次数；
- ◎ 数据最少保存时间 20 年；
- ◎ 任意地址进行随机访问，访问数据宽度支持 8 位，16 位或者 32 位
- ◎ 支持页擦除、块擦除、字编程，具体的操作需要调用锐能微库函数 (nvm.a(IAR)/nvm.lib(KEIL))
- ◎ 共分成 4 个区，每个区 64 个页，每页 128 字节；

库函数 (nvm.a(IAR)/nvm.lib(KEIL))提供的 EEPROM 操作函数接口如下：

uint8_t	eeepromProgram(uint32_t dst_addr, uint32_t src_addr, uint32_t len)
void	eeepromStandby(void)

void eepromWakeup(void)

详细的操作请见锐能微应用笔记-库函数使用说明。

4.3.5 FLASH

SoC 内置最大 128KB FLASH:

- ◎ 最少 10 万擦写次数;
- ◎ 数据最少保存时间 20 年;
- ◎ 采用页结构, 包含 16 个块, 每个块包含 64 个页, 每页 128 字节。;
- ◎ 支持页擦除、块擦除、页编程, 具体的操作需要调用锐能微库函数 (nvm.a(IAR)/nvm.lib(KEIL))
- ◎ 低功耗应用时, **FLASH** 会自动关闭或者开启;

库函数 (nvm.a(IAR)/nvm.lib(KEIL))提供的 FLASH 操作函数接口如下:

uint8_t	flashPageErase(uint32_t pg)
uint8_t	flashSectorErase(uint32_t sec)
uint8_t	flashProgram(uint32_t dst_addr, uint32_t src_addr, uint32_t len)

详细的操作请见锐能微应用笔记-库函数使用说明。

4.4 中断分配

SoC 支持 32 个中断, 其中开放有 8 个外部中断, 分别为外部中断 0~7。

中断的详细信息, 如优先级屏蔽寄存器、嵌套向量中断控制器 (NVIC) 等请参考 ARM-M0 手册。

表 4-2 中断/异常向量表及其配置信息

异常编号	中断编号	向量名称	中断向量地址	优先级
-	-	MSP 初始值	0x00	-
1	-	复位	0x04	-3, 最高
2	-14	不可屏蔽中断	0x08	-2
3	-13	HARDFault 中断	0x0C	-1
4~10	-12~-6	保留	0x10~0x28	-
11	-5	系统调用	0x2C	可配置
12~13	-4~-3	保留	0x30~0x34	-
14	-2	PendSV	0x38	可配置
15	-1	系统节拍计数器	0x3C	可配置
16	0	系统控制	0x40	可配置
17	1	CMP1、CMP2 和 LVD	0x44	可配置
18	2	主电与电池电源切换	0x48	可配置
19	3	RTC	0x4C	可配置
20	4	计量 EMU	0x50	可配置
21	5	模拟外设	0x54	可配置
22	6	UART0	0x58	可配置
23	7	UART1	0x5C	可配置

24	8	UART2	0x60	可配置
25	9	UART3	0x64	可配置
26	10	SPI	0x68	可配置
27	11	I2C	0x6C	可配置
28	12	7816_0	0x70	可配置
29	13	7816_1	0x74	可配置
30	14	TC0	0x78	可配置
31	15	TC1	0x7C	可配置
32	16	UART4	0x80	可配置
33	17	UART5	0x84	可配置
34	18	看门狗	0x88	可配置
35	19	KBI	0x8C	可配置
36	20	LCD	0x90	可配置
37	21	保留	0x94	可配置
38	22	保留	0x98	可配置
39	23	保留	0x9C	保留
40~47	24~32	外部中断 0~7	0xA0~0xBC	可配置

注：实际栈顶比编译器分配的高两个 word，比如编译器分配的栈顶为 0x10001918，实际为 0x10001920；应用时注意不要将这两个 word 分配给其他变量。

4.5 中断应用

在头文件中加入 SOC 头文件 `#include <RN821x.h>`，即可使用 SOC 各中断，RN821x.h 文件中包含了 Cortex-M0 所定义的部分头文件，`core_cmFunc.h`、`core_cmFunc.h`、`core_cmInstr.h`。上述文件均可在锐能微公司提供的头文件找到。

关闭中断使能： `__disable_irq()`;

使能总中断： `__enable_irq()`;

中断操作

各模块中断程序可完全使用 C 语言进行编写，用户无须考虑入栈及出栈问题，中断操作步骤如下，以 KBI 中断为例：

- 1、使能总中断： `__enable_irq()`;
- 2、配置需产生中断的模块，例如 KBI 模块，将 `KBI_MASK` 设置为中断使能。
- 3、使能 KBI 中断：在 RN821x.h 的文件中找到中断号并开启中断，例如 KBI 的中断号为 `KBI_IRQn`，开启 KBI 中断既为 `NVIC_EnableIRQ(KBI_IRQn)`，如需设置中断的优先级可使用 `void NVIC_SetPriority(IRQn_t IRQn , uint32_t priority)` 。
- 4、编写中断服务函数，对不同的中断，函数名已固定，可在 `startup_RN821x.s` 的向量表中查找，如 KBI 中断服务程序函数名为 `KBI_HANDLER`，中断服务函数可写为：

```
void KBI_HANDLER(void)
{
    /* Start adding user code. Do not edit comment generated here */
}
```

- 5、关闭中断使能： `void NVIC_DisableIRQ0 (IRQn_t IRQn)`。

5 计量

5.1 主要特点

- 在 5000:1 动态范围内有功计量及无功计量误差小于 0.1%
- 参考电压温度系数典型值为 5ppm/°C
- 支持零线和火线双通道有功功率、无功功率、视在功率、电流有效值同时测量
- **支持零线和火线双通道有功电能、无功电能、视在电能同时计量**
- 提供电压有效值及电压线频率测量
- 提供采样通道增益及 offset 校正功能
- 提供功率因数
- 提供全失压计量解决方案
- 提供直流计量解决方案
- 提供电压骤升、骤降事件监测；提供电流过载事件监测；提供谐波分析解决方案；
- 提供三路计量 sigma-delta ADC 原始采样数据，便于 M0 做二次算法开发。

5.2 寄存器描述

BaseAddr 为：0x50004000

注意：开启 ADC、对 ADC 的增益进行设置，以及开启计量时钟等配置参见系统控制章节。

表 5-1 计量部分寄存器列表

地址	名称	R/W	有效字长	复位值	功能描述
校表参数和计量控制寄存器					
00H	EMUCON	R/W	3	000007h	计量控制寄存器，写保护
04H	EMUCON2	R/W	3	000000h	计量控制寄存器 2，写保护
08H	HFCnst	R/W	2	1000h	脉冲频率寄存器，写保护
0CH	PStart	R/W	2	0060h	有功起动功率设置，写保护
10H	Qstart	R/W	2	0120h	无功起动功率设置，写保护
14H	GPQA	R/W	2	0000h	通道A功率增益校正寄存器，写保护
18H	GPQB	R/W	2	0000h	通道B功率增益校正寄存器，写保护
1CH	PhsA	R/W	2	0000h	通道A相位校正寄存器，有效位数9bit，校正刻度约为0.01度，写保护
20H	PhsB	R/W	2	0000h	通道B相位校正寄存器，有效位数9bit，校正刻度约为0.01度，写保护
24H	QphsCal	R/W	2	0000h	无功相位补偿，写保护
28H	APOSA	R/W	2	0000h	通道A有功功率Offset校正寄存器，写保护
2CH	APOSB	R/W	2	0000h	通道B有功功率Offset校正寄存器，写保护
30H	RPOSA	R/W	2	0000h	通道A无功功率Offset校正寄存器，写保护
34H	RPOSB	R/W	2	0000h	通道B无功功率Offset校正寄存器，写保护
38H	IARMSOS	R/W	2	0000h	电流通道A有效值Offset补偿，写保护
3CH	IBRMSOS	R/W	2	0000h	电流通道B有效值Offset补偿，写保护
40H	URMSOS	R/W	2	0000h	电压通道有效值Offset补偿，写保护 同 IARMSOS 和 IBRMSOS。对有效值、视在功率、视在电能起作用。
44H	IAGain	R/W	2	0000h	电流通道A增益设置，写保护；使用方法

					同IBGAIN，对有效值、功率、电能均起作用。
48H	IBGain	R/W	2	0000h	电流通道B增益设置，写保护
4CH	Ugain	R/W	2	0000h	电压通道增益设置，写保护；使用方法同IBGAIN，对有效值、功率、电能均起作用。
50H	IADCOS	R/W	3	000000h	电流通道A直流offset校正，24bit，写保护
54H	IBDCOS	R/W	3	000000h	电流通道B直流offset校正，24bit，写保护
58H	UDCOS	R/W	3	000000h	电压通道直流offset校正，24bit，写保护
5CH	UADD	R/W	3	000000h	电压通道偏置寄存器，24bit，用于视在电能计量时电压写入固定值，只对视在电能有影响。对有功、无功、有效值无影响
60H	USAG	R/W	2	0000h	电压跌落阈值设置，写保护； 当值为0时不使能该功能；当写入不为0的值后启动跌落检测，检测结果有中断报出。检测的半周期数由计量控制寄存器2中的usag_cfg[7:0]决定。
64H	IAPEAK	R/W	2	0000h	电流通道A峰值检测阈值设置，写保护。
68H	IBPEAK	R/W	2	0000h	电流通道B峰值检测阈值设置，写保护。
6CH	UPEAK	R/W	2	0000h	电压峰值检测阈值设置，写保护
70H	D2FP	R/W	4	00000000h	自定义功率寄存器，当 SADD=011 时，将功率值写入该寄存器，可以通过视在通道对写入的功率值进行积分计算电能。
计量参数和状态寄存器					
C0	PF2Cnt	R/W	2	0000h	通道B快速有功脉冲计数，写保护。
C4	QF2Cnt	R/W	2	0000h	通道B快速无功脉冲计数，写保护。
C8	SF2Cnt	R/W	2	0000h	通道B快速视在脉冲计数，写保护。
100	PFCnt	R/W	2	0000h	通道A快速有功脉冲计数，写保护。
104	QFCnt	R/W	2	0000h	通道A快速无功脉冲计数，写保护。
108	SFCnt	R/W	2	0000h	通道A快速视在脉冲计数，写保护。 为了防止上下电时丢失电能，掉电时 MCU 将寄存器 PFCnt/QFcnt/SFcnt 值读回并进行保存，然后在下次上电时 MCU 将这些值重新写入到 PFCnt/QFcnt/SFcnt 中去。 当快速脉冲计数寄存器 PFCnt/QFcnt/SFcnt 计数值的绝对值的2倍大于等于 HFconst 时，相应的 PF/QF/SF 会有脉冲溢出，能量寄存器的值会相应的加1。
10C	IARMS	R	3	000000h	通道A电流的有效值，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。24位数，最高位为一直为0。
110	IBRMS	R	3	000000h	通道B电流的有效值，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。24位数，最高位为一直为0。
114	URMS	R	3	000000h	电压有效值，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。24位数，最高位为一

					直为0。
118	Ufreq	R	2	0000h	电压频率，主要测量基波频率，测量带宽250Hz左右，频率值是一个16位的无符号数，参数格式化公式为： $f = \text{CLKIN} / 4 / \text{UFREQ}$ 其中 CLKIN=1.8432MHz。 电压频率测量值更新的周期为 0.7s。
11C	PowerPA	R	4	00000000h	有功功率A，二进制补码格式，32位数据，其中最高位是符号位，更新速度为1.7578125Hz
120	PowerPB	R	4	00000000h	有功功率B，二进制补码格式，32位数据，其中最高位是符号位，更新速度为1.7578125Hz
124	PowerQA	R	4	00000000h	无功功率A，二进制补码格式，32位数据，其中最高位是符号位，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。
128	PowerQB	R	4	00000000h	无功功率B，二进制补码格式，32位数据，其中最高位是符号位，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。
12C	PowerSA	R	4	00000000h	视在功率A，二进制补码格式，32位数据，其中最高位是符号位，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。
130	PowerSB	R	4	00000000h	视在功率B，二进制补码格式，32位数据，其中最高位是符号位，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。
134	EnergyP	R	3	000000h	有功能量，读后清零或者不清零可配置，默认为读后清零。 电能参数是无符号数，EnergyP 的寄存器值代表 PF 脉冲的累加个数。寄存器最小单位代表的能量为 1/EC kWh。其中 EC 为电表常数。
138	EnergyP2	R	3	000000h	通道B有功能量，读后清零或者不清零可配置，默认为读后清零。 电能参数是无符号数，EnergyP2 的寄存器值分别代表 PF2 脉冲的累加个数。寄存器最小单位代表的能量为 1/EC kWh。其中 EC 为电表常数。
13C	EnergyQ	R	3	000000h	无功能量，读后清零或者不清零可配置，默认为读后清零。 电能参数是无符号数，EnergyQ 的寄存器值分别代表 QF 脉冲的累加个数。
140	EnergyQ2	R	3	000000h	通道B无功能量，读后清零或者不清零可配置，默认为读后清零。 电能参数是无符号数，EnergyQ2 的寄存器值分别代表 QF2 脉冲的累加个数。
144	EnergyS	R	3	000000h	视在能量，读后清零或者不清零可配置，默认为读后清零。 电能参数是无符号数，EnergyS 的寄存器

					值分别代表 SF 脉冲的累加个数。
148	PFA	R	3	000000h	24位二进制补码格式，高位是符号位，通道A功率因数。
14C	PFB	R	3	000000h	24位二进制补码格式，高位是符号位，通道B功率因数。
150	ANGLEA	R	2	0000h	通道 A 与电压夹角，计算方法： $(ANGLEA/2^{15}) \times 360$ 度
154	ANGLEB	R	2	0000h	通道 B 与电压夹角计算方法： $(ANGLEB/2^{15}) \times 360$ 度
158	EMUStatus	R	4	00E3EE78h	计量状态及校验和寄存器
15C	SPL_IA	R	3	000000h	电流通道A采样值，24位二进制补码格式，高位是符号位，更新速率是7.2KHz
160	SPL_IB	R	3	000000h	电流通道B采样值，24位二进制补码格式，高位是符号位，更新速率是7.2KHz
164	SPL_U	R	3	000000h	电压通道采样值，24位二进制补码格式，高位是符号位，更新速率是7.2KHz
168	PowerPA2	R	4	00000000h	有功功率A，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。
16C	PowerPB2	R	4	00000000h	有功功率B，更新速度为14.0625Hz。稳定时间约为300ms。
170	EnergyS2	R	3	000000h	通道B视在能量，读后清零或者不清零可配置，默认为读后清零。 电能参数是无符号数，EnergyS2 的寄存器值分别代表 SF2 脉冲的累加个数。
174	SPL_PA	R	3	000000h	A通道瞬时有功功率，更新速率是7.2KHz
178	SPL_PB	R	3	000000h	B通道瞬时有功功率，更新速率是7.2KHz
17C	SPL_QA	R	3	000000h	A通道瞬时无功功率，更新速率是7.2KHz
180	SPL_QB	R	3	000000h	B通道瞬时无功功率，更新速率是7.2KHz
184	保留	R	4	00000000h	保留
188	EMUStatus 2	R	4	00000000h	计量状态寄存器2
中断寄存器					
18C	IE	R/W	3	000000h	中断允许寄存器，写保护
190	IF	R/W	3	000000h	中断标志寄存器，写1清零
状态寄存器					
198	Rdata	R	4	--	上一次读出的数据
19C	Wdata	R	4	--	上一次写入的数据
特殊命令					
1A8	CMD	R/W	2	---	见后文特殊命令说明

计量控制寄存器 EMUCON (0x00)

Energy Measure Control Register (EMUCON) Addr:00H Default Value: 0007H		
位	位名称	功能描述
31: 21	---	只读，不可写
23	Cf2_cfg2	与 CF2_CFG[1:0]配合使用，决定 PF 引脚输出哪种电能脉冲。

22	Cf1_cfg2	与 CF1_CFG[1:0]配合使用，决定 PF 引脚输出哪种电能脉冲。															
21	Freq_sel	Freq_sel=0: SAG（电压骤降）周期为 50Hz 应用 Freq_sel=1: SAG（电压骤降）周期为 60Hz 应用															
20	S2RUN	S2RUN=1，使能视在电能寄存器 2(EnergyS2)累加； S2RUN=0，关闭视在电能寄存器 2(EnergyS2)累加。默认状态为 0。															
19	Q2RUN	Q2RUN=1，使能无功电能寄存器 2(EnergyQ2)累加； Q2RUN=0，关闭无功电能寄存器 2(EnergyQ2)累加。默认状态为 0。															
18	P2RUN	P2RUN=1，使能有功电能寄存器 2(EnergyP2)累加； P2RUN=0，关闭有功电能寄存器 2(EnergyP2)累加。默认状态为 0。															
17	CF3_CFG	=0: 原 SF 引脚=SF1； =1: 原 SF 引脚=SF2；															
16	U_start	=0: 视在电能计算时电压通道参与计算； =1: 视在电能计算时电压通道不参与计算，只有 UADD 参与；															
15-14	QMOD[1:0]	无功能量累加方式选择： <table border="1"> <tr> <th>QMOD1</th><th>QMOD0</th><th>累加功率 Qm</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>Qm=DataQ，正反向功率都参与累加，负功率有 REVQ 符号指示。</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>只累加正向功率，无负功率符号指示。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>Qm= DataQ ，正反向功率都参与累加，无负功率符号指示。</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>Qm=DataQ(保留)</td></tr> </table>	QMOD1	QMOD0	累加功率 Qm	0	0	Qm=DataQ，正反向功率都参与累加，负功率有 REVQ 符号指示。	0	1	只累加正向功率，无负功率符号指示。	1	0	Qm= DataQ ，正反向功率都参与累加，无负功率符号指示。	1	1	Qm=DataQ(保留)
QMOD1	QMOD0	累加功率 Qm															
0	0	Qm=DataQ，正反向功率都参与累加，负功率有 REVQ 符号指示。															
0	1	只累加正向功率，无负功率符号指示。															
1	0	Qm= DataQ ，正反向功率都参与累加，无负功率符号指示。															
1	1	Qm=DataQ(保留)															
13-12	PMOD[1:0]	有功能量累加方式选择：同上表无功能量累加方式。															
11	ZXD1	ZX 输出初始值为 0，根据 ZXD1 和 ZXD0 的配置输出不同的波形： ZXD1=0，表示仅在选择的过零点处 ZX 输出发生变化； ZXD1=1，表示在正向和负向过零点处 ZX 输出均发生变化。															
10	ZXD0	ZXD0=0，表示选择正向过零点作为过零检测信号； ZXD0=1，表示选择负向过零点作为过零检测信号。															
9	Energy_clr	=0:所有电能寄存器读后清零； =1:所有电能寄存器读后不清零；															
8	HPFIBOFF	HPFIBOFF=0: 使能 IB 通道数字高通滤波器 HPFIBOFF=1: 关闭 IB 通道数字高通滤波器															
7	HPFIAOFF	HPFIAOFF=0: 使能 IA 通道数字高通滤波器 HPFIAOFF=1: 关闭 IA 通道数字高通滤波器															
6	HPFUOFF	HPFUOFF=0: 使能 U 通道数字高通滤波器 HPFUOFF=1: 关闭 U 通道数字高通滤波器															
5	CFSUEN	CFSUEN 是 PF/QF 脉冲输出加速模块的控制位，CFSUEN=1，使能脉冲加速模块，脉冲的输出速率提高 $2^{(CFSU[1:0]+1)}$ 倍。CFSUEN=0，关闭脉冲加速模块，脉冲正常输出。															
4,3	CFSU[1:0]	该位和 CFSUEN 配合使用。见 CFSUEN 说明。															
2	SRUN	SRUN=1，使能视在电能寄存器 1(EnergyS)累加； SRUN=0，关闭视在电能寄存器 1(EnergyS)累加。默认状态为 1。															
1	QRUN	QRUN=1，使能无功电能寄存器 1(EnergyQ)累加； QRUN=0，关闭无功电能寄存器 1(EnergyQ)累加。默认状态为 1。															

0	PRUN	PRUN=1, 使能有功电能寄存器 1(EnergyP)累加; PRUN=0, 关闭有功电能寄存器 1(EnergyP)累加。默认状态为 1。
---	------	--

计量控制寄存器 2 EMUCON2 (0x04)

Energy Measure Control Register 2(EMUCON2) Addr:04H Default Value: 0000H		
位	位名称	功能描述
31: 24	---	只读, 不可写
23:21	SADD[2:0]	通道 A 视在电能通道功率输入选择 SADD[2:0]: = 000 S=SA 或 SB, 由 CHNSEL 决定; = 001 S=SB = 010 S=QB = 011 S=自定义功率 = 其他 保留
20:18	QADD[2:0]	通道 A 无功电能通道功率输入选择 QADD[2:0]: =000 Q=QA 或 QB, 由 CHNSEL 决定; =001 Q=PA; =010 Q=PB; =其他 保留
17:15	PADD[2:0]	通道 A 有功电能通道功率输入选择 PADD[2:0]: = 000 P=PA 或 PB, 由 CHNSEL 决定; =001 P=PA =010 P=PB =其他 保留
14:13	CF2_CFG[1:0]	与 cf2_cfg2 配合使用, 决定 P51/QF 引脚的电能脉冲输出选择 [cf2_cfg2, cf2_cfg] =3'b000,原 QF 引脚=QF1 =3'b001,原 QF 引脚=QF2 =3'b010,原 QF 引脚=SF1 =3'b011,原 QF 引脚=SF2 =3'b100,原 QF 引脚=PF1 =3'b101,原 QF 引脚=PF2
12:11	CF1_CFG[1:0]	与 cf1_cfg2 配合使用, 决定 P50/PF 引脚的电能脉冲输出选择 [cf1_cfg2, cf1_cfg] =3'b000,原 PF 引脚=PF1 =3'b001,原 PF 引脚=PF2 =3'b010,原 PF 引脚=QF1 =3'b011,原 PF 引脚=QF2 =3'b100,原 PF 引脚=SF1 =3'b101,原 PF 引脚=SF2 备注: PF1/QF1/SF1 分别对应电能寄存器 EnergyP/ EnergyQ/ EnergyS; PF2/QF2/SF2 分别对应电能寄存器 EnergyP2/ EnergyQ2/ EnergyS2;
10:3	usag_cfg[7:0]	Usag_cfg[7:0]用于配置电压跌落检测的半周期数。

2	u_dc_en	U_dc_en、ib_dc_en、ia_dc_en 写 1 使能通道直流 offset 自动校正，校正完成后自动清零，校正值自动写入直流 offset 校正寄存器（0x50~0x58H），校正时间约为 1.2S。
1	ib_dc_en	
0	ia_dc_en	

校表寄存器说明 (0x08H~0x70H)

地址偏移	名称	说明
08H	HFConst	HFConst是16位无符号数，做比较时，将其与快速脉冲计数寄存器的绝对值的2倍做比较，如果大于等于HFConst的值，那么就会有对应的PF/QF脉冲输出
0CH	PStart	启动阈值可由PStart和QStart寄存器配置。它们是16位无符号数，做比较时，将其分别与PowerP和PowerQ (为32bit有符号数)的高24位的绝对值进行比较，以作启动判断。 PowerP 小于 PStart 时，PF 不输出脉冲。 PowerQ 小于 QStart 时，QF 不输出脉冲。 如果有功和无功都不起动作，则视在电能也不输出脉冲。
10H	Qstart	
14H	GPQA	GPQA 用于通道 A 的有功/无功功率及电能的增益校正。GPQB 用于通道 B 的有功/无功功率及电能的增益校正。16 位二进制补码格式，最高位为符号位。 校正公式为： $P1=P0(1+GPQS)$ $Q1=Q0(1+GPQS)$ 其中GPQS为增益校正寄存器的归一化值，范围是±1。 所以增益校正的校正范围是：对功率最多放大 2 倍 (*2)，缩小可以缩到 0 (*0)。
18H	GPQB	
1CH	PhsA	包括 IA 和 U 通道的相位校正 PhsA 以及 IB 和 U 通道的相位校正 PhsB。这两个寄存器均为带符号二进制补码，Bit0~bit8 有效，其中 bi8 为符号位。 1 LSB 代表 $1/1.8432\text{Mhz}=0.54253\mu\text{s}/\text{LSB}$ 的延时，在 50HZ 下，1 LSB 代表 $0.54253\mu\text{s}*360^\circ*50/10^6=0.00976^\circ/\text{LSB}$ 相位校正。 相位校正范围：50HZ 下，±2.5°
20H	PhsB	
24H	QphsCal	无功相位补偿寄存器用于 U 通道 90° 移相滤波器在无功计算中的相位补偿。无功相位补偿寄存器采用 16 位二进制补码形式，最高位为符号位。 校正公式： $Q2 = Q1-QPhs*P1$ 其中P1为有功功率，Q1为补偿前的无功功率，Q2为补偿后的无功功率。 对于 50Hz 应用，该寄存器默认为 0。 如果要支持更宽频率范围的无功计量，需要对该寄存器作出调整。（60Hz 应用下建议写入 0xFF6C）
28H	APOSA	功率 OFFSET 校正适合小信号的精度校正。16 位二进
2CH	APOSB	

30H	RPOSA	制补码格式，最高位为符号位。
34H	RPOSB	APOSA寄存器为通道A有功功率Offset值。APOSB寄存器为通道B有功功率Offset值。RPOSA寄存器为通道A无功功率Offset值。RPOSB寄存器为通道B无功功率Offset值。 详见校表方法章节。
38H	IARMSOS	有效值 Offset 校正寄存器用于电流有效值小信号精度的校正。16 位二进制补码格式，最高位为符号位。 IARMSOS 寄存器为电流 A 有效值 Offset 值， IBRMSOS 寄存器为电流 B 有效值 Offset 值； URMSOS 寄存器为电压有效值 Offset 值； 详见校表方法章节。
3CH	IBRMSOS	
40H	URMSOS	
44H	IAGain	三路ADC通道增益校正，16位二进制补码格式，最高位为符号位，表示范围(-1,+1)。 如果 $Gain \geq 2^{15}$ ，则 $Gain2 = (Gain - 2^{16}) / 2^{15}$ 否则 $Gain2 = Gain / 2^{15}$ 校正之前 Ia，校正之后 Ib，两者关系为： $Ib = Ia + Ia * Gain2$
48H	IBGain	
4CH	Ugain	
50H	IADCOS	电流通道A直流offset校正，24位二进制补码格式，最高位是符号位，写保护
54H	IBDCOS	电流通道B直流offset校正，24位二进制补码格式，最高位是符号位，写保护
58H	UDCOS	电压通道直流offset校正，24位二进制补码格式，最高位是符号位，写保护 直流 offset 校正寄存器的最小刻度是有效值寄存器的1.414 倍；
5CH	UADD	电压通道偏置寄存器，24位二进制补码格式，最高位是符号位，用于视在电能计量时电压写入固定值，只对视在电能有影响。对有功、无功、有效值无影响。 UADD的最小刻度是有效值寄存器的1.414倍；
60H	USAG	电压跌落阈值设置，16位无符号数，写保护； 当值为0时不使能该功能；当写入不为0的值后启动跌落检测，检测结果有中断报出。检测的半周期数由计量控制寄存器2中的usag_cfg[7:0]决定。 电压跌落阈值为16位数，与U通道ADC的24位波形采样值的高16位进行比较。
64H	IAPEAK	电流通道A峰值检测阈值设置，16位无符号数，写保护。 峰值检测阈值为 16 位数，与 IA 通道 ADC 的 24 位波形采样值的高 16 位进行比较。
68H	IBPEAK	电流通道B峰值检测阈值设置，16位无符号数，写保护。 峰值检测阈值为 16 位数，与 IB 通道 ADC 的 24 位波形采样值的高 16 位进行比较。
6CH	UPEAK	电压峰值检测阈值设置，16位无符号数，写保护 峰值检测阈值为 16 位数，与 U 通道 ADC 的 24 位波形采样值的高 16 位进行比较。

70H	D2FP	自定义功率寄存器，当 SADD=011 时，将功率值写入该寄存器，可以通过视在通道对写入的功率值进行积分计算电能。 该寄存器为 32 位，最小刻度与有功功率、无功功率等功率寄存器一致。
-----	------	---

计量状态寄存器 EMUStatus(0x158H)

此寄存器包括计量状态寄存器和校验和寄存器两部分。

EMU STATUS Register (EMUStatus) Address: 0x158 h 只读寄存器		
位	位名称	功能描述
31	NoSld	当 CHNSEL 所选通道视在功率小于起动功率时，NoSld 被置为 1；当视在功率大于/等于起动功率时 NoSLd 清为 0。
30	WREN	写使能标志：=1 允许写入带写保护的寄存器； =0 不允许写入带写保护的寄存器。只读，不可写。
29	CHNSEL	电流通道选择状态标识位。只读，不可写。 =1 表示当前用于计算有功/无功电能的电流通道为通道 B； =0 表示当前用于计算有功/无功电能的电流通道为通道 A。 默认状态下该位为 0，标识选择通道 A 用于电能计量。
28	Noqlid	当 CHNSEL 所选通道无功功率小于起动功率时，NoPLd 被置为 1；当有功功率大于/等于起动功率时 NoPLd 清为 0。
27	Nopld	当 CHNSEL 所选通道有功功率小于起动功率时，NoPLd 被置为 1；当有功功率大于/等于起动功率时 NoPLd 清为 0。
26	REVQ	CHNSEL 所选通道反向无功功率指示标识信号，当检测到负无功功率时，该信号为 1。当再次检测到正无功功率时，该信号为 0。
25	REVP	CHNSEL 所选通道反向有功功率指示标识信号，当检测到负有功功率时，该信号为 1。当再次检测到正有功功率时，该信号为 0。
24	ChksumBusy	校表数据校验计算状态寄存器。 ChksumBusy =0，表示校表数据校验和计算已经完成。校验值可用。 ChksumBusy =1，表示校表数据校验和计算未完成。校验值不可用。
23:0	Chksum	校验和输出

EMUStatus [23:0]存放校表参数配置寄存器的 24 位校验和，CPU 可以检测这个寄存器来监控校表数据是否错乱。

校验和的算法为三字节累加后取反。对于双字节寄存器，将其扩展为双字节后累加，扩展的字节为 00H。根据默认值计算得到的校验和为 0xFFEE78。

以下三种情况下，重新开始一次校验和计算：系统复位、00H~6CH 某个寄存器发生写操作、EMUStatus 寄存器发生读操作。一次校验和计算需要 32 个 cpu 时钟。

计量状态寄存器 2 EMUStatus2(0x188H)

EMU STATUS Register (EMUStatus) Address: 0x188h 只读寄存器		
位	位名称	功能描述
31:14	---	只读，不可写

13	Nos2ld	当视在功率 B 小于起动功率时，NoS2ld 被置为 1；当视在功率 B 大于/等于起动功率时 NoS2Ld 清为 0。只读
12	Noq2ld	当无功功率 B 小于起动功率时，Noq2ld 被置为 1；当无功功率 B 大于/等于起动功率时 Noq2Ld 清为 0。只读
11	Nop2ld	当有功功率 B 小于起动功率时，Nop2ld 被置为 1；当有功功率 B 大于/等于起动功率时 Nop2Ld 清为 0。只读
10	Revq2	无功功率 B 反向指示信号，当检测到负无功功率时，该信号为 1。当再次检测到正有功功率时，该信号为 0。只读
9	RevP2	有功功率 B 反向指示信号，当检测到负有功功率时，该信号为 1。当再次检测到正有功功率时，该信号为 0。只读
8	Vref_flag	VREF 标志位，=1：VREF 正常；=0：VREF 低于跌落阈值；只读；
7	Ldo_flag	计量 LDO 标志位，=1：计量 LDO 正常；=0：计量 LDO 低于跌落阈值；只读
6	NoSld	当 CHNSEL 所选通道视在功率小于起动功率时，NoSld 被置为 1；当视在功率大于/等于起动功率时 NoSLd 清为 0。
5	WREN	写使能标志：=1 允许写入带写保护的寄存器； =0 不允许写入带写保护的寄存器。只读，不可写。
4	CHNSEL	电流通道选择状态标识位。只读，不可写。 =1 表示当前用于计算有功/无功电能的电流通道为通道 B； =0 表示当前用于计算有功/无功电能的电流通道为通道 A。 默认状态下该位为 0，标识选择通道 A 用于电能计量。
3	Noqld	当 CHNSEL 所选通道无功功率小于起动功率时，NoPlld 被置为 1；当有功功率大于/等于起动功率时 NoPLd 清为 0。
2	Nopld	当 CHNSEL 所选通道有功功率小于起动功率时，NoPlld 被置为 1；当有功功率大于/等于起动功率时 NoPLd 清为 0。
1	REVQ	CHNSEL 所选通道反向无功功率指示标识信号，当检测到负无功功率时，该信号为 1。当再次检测到正无功功率时，该信号为 0。
0	REVP	CHNSEL 所选通道反向有功功率指示标识信号，当检测到负有功功率时，该信号为 1。当再次检测到正有功功率时，该信号为 0。

中断配置和允许寄存器 IE(0x18CH)

当中断允许位配置为 1 且中断产生时，IRQ_N 引脚输出低电平。写保护寄存器，配置该寄存器前需将写使能打开。

Interrupt Enable Register (IE) Address: 0x18CH 默认值: 0x000000H 可读可写		
位	位名称	功能描述
其他	---	只读，不可写
23	I2ZXIE	I2ZXIE=0:关闭电流通道 2 过零中断； I2ZXIE=1:开启电流通道 2 过零中断；
22	I1ZXIE	I1ZXIE=0:关闭电流通道 1 过零中断； I1ZXIE=1:开启电流通道 1 过零中断；
21	UZXIE	UZXIE=0:关闭电压通道过零中断； UZXIE=1:开启电压通道过零中断；

		当外部输入相同时，I2ZX、I1ZX、UZX 三个过零中断是同相位的。
20	S2EOIE	S2EOIE=0: 关闭视在电能寄存器 2 溢出中断; S2EOIE=1: 使能视在电能寄存器 2 溢出中断。
19	Q2EOIE	Q2EOIE=0: 关闭无功电能寄存器 2 溢出中断; Q2EOIE=1: 使能无功电能寄存器 2 溢出中断。
18	P2EOIE	P2EOIE=0: 关闭有功电能寄存器 2 溢出中断; P2EOIE=1: 使能有功电能寄存器 2 溢出中断。
17	SF2IE	SF2IE=0: 关闭 SF2 中断; SF2IE=1: 打开 SF2 中断。
16	QF2IE	QF2IE=0: 关闭 QF2 中断; QF2IE=1: 打开 QF2 中断。
15	PF2IE	PF2IE=0: 关闭 PF2 中断; PF2IE=1: 打开 PF2 中断。
14	SFIE	SFIE=0: 关闭 SF 中断; SFIE=1: 打开 SF 中断。
13	SEOIE	SEOIE=0: 关闭视在电能寄存器溢出中断; SEOIE=1: 使能视在电能寄存器溢出中断。
12	VREFIE	计量参考基准 VREF 跌落中断使能, =1 使能, =0 不使能;
11	LDOIE	计量 LDO33 跌落中断使能, =1 使能, =0 不使能;
10	SPLIE	ADC 采样中断使能, =1 使能, =0 不使能;
9	USAGIE	U 通道跌落中断使能, =1 使能, =0 不使能;
8	UpeakIE	U 通道过载中断使能, =1 使能, =0 不使能;
7	IApeakIE	IA 通道过载中断使能, =1 使能, =0 不使能;
6	IBpeakIE	IB 通道过载中断使能, =1 使能, =0 不使能;
5	ZXIE	ZXIE=0: 关闭过零中断; ZXIE=1: 使能过零中断。该过零信号与 UZX(bit21) 过零都来自电压通道 ADC, 但是相位有延迟。
4	QEOIE	QEOIE=0: 关闭无功电能寄存器溢出中断; QEOIE=1: 使能无功电能寄存器溢出中断。
3	PEOIE	PEOIE=0: 关闭有功电能寄存器溢出中断; PEOIE=1: 使能有功电能寄存器溢出中断。
2	QFIE	QFIE=0: 关闭 QF 中断; QFIE=1: 打开 QF 中断。
1	PFIE	PFIE=0: 关闭 PF 中断; PFIE=1: 打开 PF 中断。
0	DUPDIE	DUPDIE=0: 关闭数据更新中断; DUPDIE=1: 使能数据更新中断。 数据 PowerPA/PowerPB、PowerQ、IARMS/IBRMS、URMS 寄存器发生数据更新时, IRQ_N 引脚输出低电平。

中断状态寄存器 IF(0x190H)

Interrupt Flag Register (IF) Address: 0x190H R/W		
位	位名称	功能描述
其他	保留	保留
23	I2ZXIF	I2ZXIF=0: 电流通道 2 过零中断未发生; I2ZXIF=1: 电流通道 2 过零中断发生;
22	I1ZXIF	I1ZXIF=0: 电流通道 1 过零中断未发生; I1ZXIF=1: 电流通道 1 过零中断发生;
21	UZXIF	UZXIF=0: 电压通道过零中断未发生; UZXIF=1: 电压通道过零中断发生;

20	S2EOIF	S2EOIF=0: 未发生视在电能寄存器 2 溢出事件; S2EOIF=1: 发生视在电能寄存器 2 溢出事件。
19	Q2EOIF	Q2EOIF=0: 未发生无功电能寄存器 2 溢出事件; Q2EOIF=1: 发生无功电能寄存器 2 溢出事件。
18	P2EOIF	P2EOIF=0: 未发生有功电能寄存器 2 溢出事件; P2EOIF=1: 发生有功电能寄存器 2 溢出事件。
17	SF2IF	SF2IF =0: 未发生 SF2 脉冲输出事件; SF2IF =1: 发生 SF2 脉冲输出事件。
16	QF2IF	QF2IF =0: 未发生 QF2 脉冲输出事件; QF2IF =1: 发生 QF2 脉冲输出事件。
15	PF2IF	SF2IF =0: 未发生 PF2 脉冲输出事件; SF2IF =1: 发生 PF2 脉冲输出事件。
14	SFIF	SFIF =0: 未发生 SF 脉冲输出事件; SFIF =1: 发生 SF 脉冲输出事件。
13	SEOIF	SEOIF=0: 未发生视在电能寄存器溢出事件; SEOIF=1: 发生视在电能寄存器溢出事件。
12	VREFIF	VREF 跌落; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
11	LDOIF	LDO 跌落; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
10	SPLIF	ADC 采样中断; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
9	USAGIF	U 通道跌落中断; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
8	UpeakIF	U 通道过载中断; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
7	IApeakIF	IA 通道过载中断; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
6	IBpeakIF	IB 通道过载中断; =1: 发生该事件; =0: 没有发生该事件。
5	ZXIF	ZXIF=0: 未发生过零事件; ZXIF=1: 发生过零事件。
4	QEOIF	QEOIF=0: 未发生无功电能寄存器溢出事件; QEOIF=1: 发生无功电能寄存器溢出事件。
3	PEOIF	PEOIF=0: 未发生有功电能寄存器溢出事件; PEOIF=1: 发生有功电能寄存器溢出事件。
2	QFIF	QFIF =0: 未发生 QF 脉冲输出事件; QFIF =1: 发生 QF 脉冲输出事件。
1	PFIF	PFIF =0: 未发生 PF 脉冲输出事件; PFIF =1: 发生 PF 脉冲输出事件。
0	DUPDIF	DUPDIF=0: 未发生数据更新事件; DUPDIF=1: 发生数据更新事件。

当某中断事件产生时, 硬件会将相应的中断标志置 1。

IF 中断标志的产生不受中断允许寄存器 IE 的控制, 只由中断事件是否发生决定。

特殊命令

命令名称	命令寄存器	数据	描述
写使能命令	1A8	0xE5	使能计量模块写操作
写保护命令	1A8	0xDC	关闭计量模块写操作

电流通道 A 选择命令	1A8	0x5A	电流通道 A 设置命令，指定当前用于计算有功电能/无功电能的电流通道为通道 A；对有效值和功率寄存器无影响； 当写使能之后，系统才接受该命令；计量状态寄存器中的 CHNSEL 寄存器位反映了该命令的执行结果。
电流通道 B 选择命令	1A8	0xA5	电流通道 B 设置命令，指定当前用于计算有功电能/无功电能的电流通道为通道 B；对有效值和功率寄存器无影响； 当写使能之后，系统才接受该命令；计量状态寄存器中的 CHNSEL 寄存器位反映了该命令的执行结果。

写保护的范

0x00h-0x6Ch 校表参数配置寄存器、快速脉冲寄存器、中断允许寄存器、中断状态寄存器，用特殊命令写使能后才能写入修改，具体命令格式如上表。

5.3 校表方法

支持的校表方法：

- 脉冲法校表
- 功率法校表

5.3.1 脉冲法校表

步骤及算法：

A 基本参数确定（该项内容可以在 soc 程序中固定）

1) 电压、电流转换系数

电压转换系数： $K_v = R_a / (R_t * U_{pga} * 2^{23})$

R_t: 电阻分压串的取样电阻

R_a: 电阻串的总电阻

U_{pga}: 电压通道 ADC 增益放大倍数

电流转换系数： $K_i = 1 / (R_i * I_{pga} * 2^{23})$

R_i: 锰铜取样电阻（在采用互感器的情况下 R_i=R₀/PT,其中 R₀ 为互感器二次侧的取样电阻，PT 为互感器的变比）

I_{pga}: 电流通道 ADC 增益放大倍数

2) 确定电表脉冲常数 EC 及 HFCONST 寄存器值、功率转换系数

电表脉冲常数 EC: 供测试和电能计算（表型确定，如 1200imp/kwh）

功率转换系数： $K_p = R_a / [(R_i * I_{pga}) * (R_t * U_{pga}) * 2^{31}]$

R_t: 电压采样回路分压电阻串的取样电阻

R_a: 电压采样回路分压电阻串的总电阻

R_i: 锰铜取样电阻（在采用互感器的情况下 R_i=R₀/PT,其中 R₀ 为互感器二次侧的取样电阻，PT 为互感器的变比）

U_{pga}: 电压通道 ADC 增益放大倍数

I_{pga}: 电流通道 ADC 增益放大倍数

$Hfconst = INT[(R_i * I_{pga}) * (R_t * U_{pga}) / R_a * 3.6 * 10^6 * fd2f / (2 * EC)]$

$= INT[1.8 * 10^6 * fd2f * (R_i * I_{pga} * R_t * U_{pga}) / (R_a * EC)]$

fd2f 为 0.9216Mhz (0.9216*10⁶)

3) 有功启动功率、无功启动功率确定

$$P_{start} (0CH) = 0.7 * P_{启动} * (1/Kp) / 2^8 ;$$

$P_{启动}$: 启动时的功率 单位: w

Kp : 功率转换系数

系数 0.7 为建议值, 实际应用时可做调整。

$Q_{start}(10H)$ 值与 P_{start} 相等或者根据需要自行调整。

B 电压、电流有效值校正: 台体加 U_n 、 I_b 、功率因数 1.0

主要得到电流、电压通道增益 $IAGain$ (44h)、 $UGain$ (4ch) 值

$$IAGain = \begin{cases} (I_0/I - 1) * 2^{15} & I_0 > I \\ (I_0/I - 1) * 2^{15} + 2^{16} & I_0 < I \end{cases}$$

$$I_0 = I_b * 1/K_i$$

I : 电流有效值寄存器 ($IARMS$ (10CH)) 测量值

I_b : 标准表显示电流值

K_i : 电流转换系数

$$UGain = \begin{cases} (U_0/U - 1) * 2^{15} & U_0 > U \\ (U_0/U - 1) * 2^{15} + 2^{16} & U_0 < U \end{cases}$$

$$U_0 = U_n * 1/K_v$$

U : 电压有效值寄存器 ($URMS$ (114H)) 测量值

U_n : 标准表显示电压值

K_v : 电压转换系数

C 1.0 功率增益的误差校正: 台体仍加 U_n 、 I_b 、功率因数 1.0

经过前面步骤 B 后, 1.0 误差基本准确, 要求不高可以忽略。

主要确定功率增益寄存器 $GPQA$ (14H) (无功增益写 $GPQA$ 相同值)

$$Pgain = \frac{-err}{1 + err} \quad (err: \text{台体显示误差值})$$

如果 $Pgain \geq 0$, 则 $GPQA = INT[Pgain * 2^{15}]$

否则 $Pgain < 0$, 则 $GPQA = INT[2^{16} + Pgain * 2^{15}]$

D 0.5L 相位校正: 台体仍加 U_n 、 I_b 、功率因数 0.5L

$$\theta = \arcsin \frac{-err}{\sqrt{3}} \quad (err: \text{台体显示误差值})$$

对 50HZ, $PHSA/B$ 有 $0.0097656^0/LSB$ 的关系, 则有

如果 $\theta \geq 0$, $PHSA/B = INT((\theta * 180 / 3.1415928) / 0.0097656^0)$

如果 $\theta < 0$, $PHSA/B = INT(2^9 + \theta * 180 / 3.1415928) / 0.0097656^0)$

E 有功偏置 OFFSET 校正: 台体加 U_n 、10% I_b 或 5% I_b 、功率因数 1.0

$$APOSa (\text{地址 } 28H) = \begin{cases} (P_0 * 1/K_p) * (-err) & (err < 0 \text{ 时}) \\ 2^{16} + (P_0 * 1/K_p) * (-err) & (err > 0 \text{ 时}) \end{cases}$$

P_0 : 标准表显示功率值 err : 台体显示误差值

F 电流有效值 OFFSET 校正: 台体加 U_n 空载

读取 10 次电流有效值寄存器 (间隔时间 100ms 或更长时间) 求平均, 平方后取反, 将 bit23~bit8 写入电流 offset 寄存器 $IARMSOS$ (38h)

$$IARMSOS (38H) = (2^{24} - I_{avreg}^2) / 2^8$$

Iavreg: 10 次电流有效值寄存器 (IARMS (10cH)) 平均值

5.3.2 功率法校表

功率校表法相对脉冲校表法具有快捷、简单、高效的优点，可以支持单点，但对台体的稳定性有要求。
台体加 Un、Ib、功率因数 0.5L

步骤及算法：

A 基本参数确定（该内容可以在 soc 程序中固定，同脉冲法）

- 1) 电压、电流转换系数
- 2) 确定电表脉冲常数 EC 及 HFCONST 寄存器值、功率转换系数
- 3) 有功启动功率、无功启动功率确定

B 电压、电流有效值校正

同脉冲校表法

C 1.0 功率增益的误差校正：可忽略

D 0.5L 相位校正：

计算公式参照脉冲精度校表法，不同点功率法的 err 是通过功率计算的。

公式 $err = [P - P_0 * (1/K_p)] / (P_0 * (1/K_p))$

$$\theta = \text{Arcsin} \frac{-err}{\sqrt{3}}$$

P: 测量的功率寄存器值

对 50HZ, PHSA/B 有 $0.0097656^0/\text{LSB}$ 的关系，则有

如果 $\theta \geq 0$, $\text{PHSA/B} = \text{INT}((\theta * 180 / 3.1415928) / 0.0097656^0)$

如果 $\theta < 0$, $\text{PHSA/B} = \text{INT}(2^9 + \theta * 180 / 3.1415928) / 0.0097656^0$

E 有功偏置 OFFSET 校：同脉冲精度校表法

$$err = [P - P_0 * (1/K_p)] / (P_0 * (1/K_p))$$

P: 测量的功率寄存器值（读 10 次求平均）

P0: 标准表显示的功率值

$$\begin{aligned} \text{APOSA}(28) &= (P_0 * 1/K_p) * (-err) && (err < 0 \text{ 时}) \\ &= 2^{16} + (P_0 * 1/K_p) * (-err) && (err > 0 \text{ 时}) \end{aligned}$$

F 电流有效值 OFFSET 校正：同脉冲精度校表法

读取 10 次电流有效值寄存器（间隔时间 100ms）求平均，平方后取反，
将 bit23~bit8 写入电流 offset 寄存器 IARMSOS (38h)

$$\text{IARMSOS}(38h) = (2^{24} - \text{Iavreg}^2) / 2^8$$

Iavreg: 10 次电流有效值寄存器 (IARMS (10cH)) 平均值

6 RTC

6.1 概述

BaseAddr 为: 0x4003C000;

RTC 模块提供实时时钟、振荡器温度补偿、日历、闹钟、时钟脉冲输出等功能。

实时时钟用独立的时、分、秒寄存器跟踪时间。日历包括年、月、日以及星期寄存器，具有闰年闰月自动修正功能。时钟脉冲输出具有多种可选择频率用于时钟校准。提供闹钟/报警功能。

集成温度传感器，提供温度测量的数字结果。

6.2 特点

- 提供准确的温度值，-25℃~70℃范围内测温精度为±1℃
- 在常温下实现 RTC 的初始校正
- 自动完成 RTC 的温度补偿操作，不需要 CPU 参与
- 低功耗设计
- 高稳定性的振荡器
- RTC 在不同模式下都不关闭，在低功耗下仍然正常工作
- 提供时钟和日历功能：输出寄存器中包括秒，分钟，小时，日期，月份，年份和星期等
- 具有自动闰年闰月调整功能，计时范围 100 年（00-99）
- 1 个闹钟中断功能，2 个定时器周期性中断功能，5 个时间中断功能（秒，分，时，月，日）
- 可输出未校正的频率 4Hz，8Hz，16Hz，32768Hz
- 可输出校正后的频率 1Hz，1/20Hz

6.3 寄存器描述

RTC 模块的基址

模块名	物理地址	映射地址
RTC	BaseAddr 为: 0x4003C000	Base1

RTC 模块的寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
RTC 寄存器组		
RTC_CTL	Offset+0x00	RTC 控制寄存器
RTC_SC	Offset+0x04	秒寄存器，写保护
RTC_MN	Offset+0x08	分钟寄存器，写保护
RTC_HR	Offset+0x0C	小时寄存器，写保护
RTC_DT	Offset+0x10	日寄存器，写保护
RTC_MO	Offset+0x14	月寄存器，写保护
RTC_YR	Offset+0x18	年寄存器，写保护
RTC_DW	Offset+0x1C	星期寄存器，写保护
RTC_CNT1	Offset+0x20	定时器 1 寄存器
RTC_CNT2	Offset+0x24	定时器 2 寄存器
RTC_SCA	Offset+0x28	秒闹钟寄存器
RTC_MNA	Offset+0x2C	分钟闹钟寄存器
RTC_HRA	Offset+0x30	小时闹钟寄存器

RTC_IE	Offset+0x34	RTC 中断使能寄存器
RTC_IF	Offset+0x38	RTC 状态寄存器
RTC_TEMP	Offset+0x3C	当前温度寄存器，可读可写，写保护

RTC 控制寄存器 RTC_CTL(0x00)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:11	---	只读，不可写	R	0
10	Cal_busy	RTC 校正忙。=1 时表示 RTC 正在进行校正；=0 时表示 RTC 校正完成。	R	0
9	Wr_busy	RTC 寄存器写操作忙；A 版写操作需要等待 wr_busy=0，B/C 版不需要。	R	0
8	WRTC	RT 寄存器组写允许： 0：禁止 RTC 寄存器写操作； 1：允许 RTC 寄存器写操作。 注意： 该位对 RTC 寄存器组 00~1C/3C 有效，对 RTC_CTL[7:0]也有效。 写万年历时间寄存器的两种方法： 1) 按照“年月日时分秒”顺序写，当写入秒寄存器后时间开始从写入时刻起累计，注意此种方法存在秒写入之前分钟翻转的可能，所以写入后要读出做校验； 2) 按照“秒分时分年月日”顺序写，先写秒寄存器，万年历计数器被清零，只要在一秒内写入其他值，可以保证成功写入。 注意硬件对“年月日”有做合法性判断，不能按照“日月年”顺序写，只能连续写入“年月日”。	R/W	0
7:6	TSE	温度传感器允许位 00：禁止自动温补。 01：启动自动温补。按照 TCP 的设置进行周期性温补。 10：启动用户温补模式 0，温度寄存器可更改，由用户填入温度值，用户每写一次温度寄存器启动一次温度补偿； 11：启动用户温补模式 1，温度寄存器不可更改，每次写温度寄存器就启动一次温度补偿操作，温度寄存器的值由 SOC 测量得到。注：该寄存器仅有上电复位起作用。	R/W	00
5:3	TCP	温度补偿周期： 000:2S 001:10S 默认 010:20s 011:30s 100:1 分钟 101:2 分钟 110:5 分钟 111:10 分钟	R/W	001
02:00	FOUT	000：禁止输出 001：1Hz 输出（建议使用） 010：1/30Hz 输出	R/W	000

		011: 32768Hz 输出 100: 16Hz 输出 101: 8Hz 输出 110: 4Hz 输出 111: 1Hz 输出 注: 该寄存器仅有上电复位起作用。		
--	--	---	--	--

秒寄存器 RTC_SC(0x04)

地址: 0x4003C000+ 0x04

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:07	---	只读, 不可写	R	0
06:00	SC	存储时钟的秒值 BCD 码格式, SC[6:4] 为秒值的十位, SC[3:0] 为秒值的个位, 秒值的范围为 0~59	R/W	-

分钟寄存器 RTC_MN(0x8)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:07	---	只读, 不可写	R	0
06:00	MN	存储时钟的分钟值 BCD 码格式, MN[6:4] 为分钟值的十位, MN[3:0] 为分钟值的 个位, 分钟值的范围为 0~59	R/W	-

小时寄存器 RTC_HR(0xC)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:06	---	只读, 不可写	R	0
05:00	HR	存储时钟的小时值 BCD 码格式, HR[5:4] 为小时值的十位, HR[3:0] 为小时值的 个位, 小时值的范围为 0~23。	R/W	-

日期寄存器 RTC_DT(0x10)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:06	---	只读, 不可写	R	0
05:00	DT	存储时钟的日期值 BCD 码格式, DT[5:4] 为日期值的十位, DT[3:0] 为日期值的个 位, 日期值的范围为 1~31。	R/W	-

月份寄存器 RTC_MO(0x14)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:05	---	只读, 不可写	R	0

04:00	MO	存储时钟的月份值 BCD 码格式， MO[4] 为月份值的十位， MO[3:0] 为月份值的个位，月份值的范围为 1~12	R/W	-
-------	----	--	-----	---

年份寄存器 RTC_YR(0x18)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:08	---	只读，不可写	R	0
07:00	YR	存储时钟的年份值 BCD 码格式， YR[7:4] 为年份值的十位， YR[3:0] 为年份值的个位，年份值的范围为 0~99。	R/W	-

星期寄存器 RTC_DW(0x1C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:03	---	只读，不可写	R	0
02:00	DW	存储当前日期所对应的星期。 DW[2:0] 的计数循环为 0-1-2-3-4-5-6-0-1-2-...	R/W	-

注：04~1CH 寄存器没有复位值，由于软件引起的复位不会造成时间信息改变。

RTC 定时寄存器 1RTC_CNT1(0x20)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:09	---	只读，不可写	R	0
08	CNT1PD	= 0：1 秒定时来自万年历秒中断。 = 1：关闭定时器 1，重新开启时计数器会重新开始计（刻度 1 S，与万年历秒中断无关）	R/W	0
07:00	CNT	定时器1计数器预设值 无符号数，计数单位为1s。当计数值=(CNT+1)时，置位 RTCNT1F标志。（最小可以每1秒产生一次中断，最大可以每256 秒产生一次中断） 注：该定时器在RTC校正后是准确的。	R/W	0

RTC 定时寄存器 2RTC_CNT2(0x24)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:09	---	只读，不可写	R	0
08	CNT2PD	= 0：定时器来自内部固定的 1/256S 中断 = 1：关闭定时器 2，重新开启时计数器会重新开始计（刻度 1/256S）	R/W	0
07:00	CNT	定时器2计数器预设值 无符号数，计数单位为1/256s。当计数值=(CNT+1)时，置位 RTCNT2F标志。（最小可以每1/256秒产生一次中断，最大可以每1秒产生一次中断）	R/W	0

		注：该定时器源自32768Hz晶体，未经校正，有一定误差。		
--	--	-------------------------------	--	--

秒闹钟寄存器 RTC_SCA(0x28)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:07	---	只读，不可写	R	0
06:00	SCA	秒闹钟值 BCD 码格式， SCA[6:4] 为秒值的十位， SCA[3:0] 为秒值的个位，秒值的范围为 0~59	R/W	0

分钟闹钟寄存器 RTC_MNA(0x2C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:07	---	只读，不可写	R	0
06:00	MNA	分钟闹钟值 BCD 码格式， MNA[6:4] 为分钟值的十位， MNA[3:0] 为分钟值的个位，分钟值的范围为 0~59	R/W	0

小时闹钟寄存器 RTC_HRA(0x30)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:06	---	只读，不可写	R	0
05:00	HRA	小时闹钟值 BCD 码格式， HRA[5:4] 为小时值的十位， HRA[3:0] 为小时值的个位，小时值的范围为 0~23。	R/W	0

RTC 中断使能寄存器 RTC_IE(0x34)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:09	---	只读，不可写	R	0
08	IECLKEN	RTC 中断产生时钟使能； 当 RTC_IE[8:0]任何一位为高时，中断模块时钟打开； 当 RTC_IE[8:0]全部为低时，中断模块时钟才关闭；	R/W	0
7	MOIE	月份中断使能 0：不使能 1：使能	R/W	0
6	DTIE	日期中断使能 0：不使能 1：使能	R/W	0
5	HRIE	小时中断使能 0：不使能 1：使能	R/W	0
4	MNIE	分钟中断使能 0：不使能	R/W	0

		1: 使能		
3	SCIE	秒中断使能 0: 不使能 1: 使能	R/W	0
2	RTCCNT2IE	RTC 定时器 2 中断使能 0: 不使能 1: 使能	R/W	0
1	RTCCNT1IE	RTC 定时器 1 中断使能 0: 不使能 1: 使能	R/W	0
0	ALMIE	闹钟事件中断使能 0: 不使能 1: 使能	R/W	0

RTC 中断标志寄存器 RTC_IF(0x38)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:8	---	只读, 不可写	R	0
7	MOF	月份中断标志位 0: 月份计数器未加 1 1: 月份计数器加 1 Note: 写 1 清零	R/W	0
6	DTF	日期中断标志位 0: 日期计数器未加 1 1: 日期计数器加 1 Note: 写 1 清零	R/W	0
5	HRF	小时中断标志位 0: 小时计数器未加 1 1: 小时计数器加 1 Note: 写 1 清零	R/W	0
4	MNF	分钟中断标志位 0: 分钟计数器未加 1 1: 分钟计数器加 1 Note: 写 1 清零	R/W	0
3	SCF	秒中断标志位 0: 秒计数器未加 1 1: 秒计数器加 1 Note: 写 1 清零	R/W	0
2	RTCCNT2F	RTC 定时器 2 中断标志位 0: 定时器 1 中断未发生 1: 定时器 1 中断发生 Note: 写 1 清零	R/W	0
1	RTCCNT1F	RTC 定时器 1 中断标志位 0: 定时器 1 中断未发生	R/W	0

		1: 定时器 1 中断发生 Note: 写 1 清零		
0	ALMF	闹钟事件标志位, 与实时时钟匹配的闹钟事件发生 0: 闹钟事件未发生 1: 闹钟事件发生 Note: 写 1 清零	R/W	0

当前温度寄存器 RTC_TEMP(0x3C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:10	---	只读, 不可写	R	0
09:00	TEMP	<p>当前温度值。 Bit9 为符号位; Bit8~2 为整数位; Bit1~0 为小数位。 // Temp[9] Temp[8:2] Temp[1] Temp[0] // 符号 -128 度~127 度 0.5 度 0.25 度 表示范围: -128 度(0x200)~+127.75 度(0x1ff) 温度换算公式: 若符号位为 0, 则温度= TEMP/4 若符号位为 1, 则温度=(2^10- TEMP)/4</p> <p>TSE=00: 禁止自动温补。该寄存器无效, 读出的值无意义。 TSE=01: 按照 TCP 设置周期自动温补。该寄存器显示的是该测量周期的温度值。 TSE=10: 启动用户温补模式 0, 温度寄存器可更改, 由用户填入温度值, 用户每写一次温度寄存器启动一次温度补偿; TSE=11: 启动用户温补模式 1, 温度寄存器不可更改, 每次写温度寄存器就启动一次温度补偿操作, 温度寄存器的值由 SOC 测量得到。</p>	R/W	-

RTC 自动温补需要定义以下寄存器, 这些寄存器值在客户量产环节获得。

1. 初始频率偏差寄存器 RTC_DOTA0: 修正晶体的初始频率偏差; (每台表需要获得, 锐能微提供的库函数可以完成该寄存器的操作)
2. 二次曲线顶点温度寄存器 RTC_XT0 (获得晶体批次参数, 配置选项字节, 通过编程界面写入)
3. 晶振温度系数寄存器 RTC_ALPHA (获得晶体批次参数, 配置选项字节, 通过编程界面写入)

6.4 RTC 时钟读写步骤

- 1、 将系统控制章节中模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 10 位 RTC_EN 设置为 1。
- 2、 时钟的读取: 读取 RTC 的秒、分、时等时间寄存器。
- 3、 时钟的写入:

将 RTC_CTL 的第 8 位 WRTC 置为 1, 打开写使能操作。

按照“年月日时分秒”顺序写, 当写入秒寄存器后时间开始从写入时刻起累计, 注意此种方法存在秒写入之前分钟翻转的可能, 所以写入后要读出做校验;

或按照“秒分时分年月日”顺序写, 先写秒寄存器, 万年历计数器被清零, 只要在一秒内写入其他值, 可以保证成功写入。

注意硬件对“年月日”有做合法性判断, 不能按照“日月年”顺序写, 只能连续写入“年月日”。

为增强软件可靠性, 写入后都建议读出做确认。

6.5 RTC 校准步骤

用户只需要对 32.768KHz 的初始偏差进行校准即可。误差通过锐能微编程器界面或者使用库函数写入。

6.6 RTC 定时器操作步骤

以定时器 1 产生 1S 中断为例，操作步骤为：

- 1、将系统控制章节中模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 10 位 RTC_EN 设置为 1 时钟启动。
- 2、将 RTC_CTL 的第 8 位 WRTC 置为 1，打开写使能操作。
- 3、设置 RTC->CNT1 = 0x00；即为 1S 产生 1 次中断。
- 4、设置 RTC->IE = 0x02； RTC 定时器 1 中断使能。
- 5、开启 RTC 中断使能，NVIC_EnableIRQ(RTC_IRQn);
- 6、编写中断服务程序：

```
void RTC_HANDLER(void)
{
    if(RTC->IF&0x02)        // 定时 1
    {
        /* Start adding user code. Do not edit comment generated here */
    }
}
```

- 7、配置完成后既可产生 1S 中断。

7 WDT

SoC 内置硬件看门狗，用于检测程序的异常执行。

7.1 概述

看门狗具备如下特点：

- ◎ 溢出时间可设置为：16ms、32ms、128ms、512ms、1s、2s、4s、8s；
- ◎ 喂狗窗口期可设置；

出现以下任何一种情况时产生看门狗复位：


- ◎ 看门狗定时器计数器溢出；
- ◎ 将 0xBB 以外的数据写入 WDT_EN；
- ◎ 在喂狗窗口关闭期间将数据写入 WDT_EN；
- ◎ 通过 bitband 空间将数据写入 WDT_EN；

7.2 看门狗定时器的配置

RN821X 的 WDT 为硬件看门狗，不能通过寄存器直接进行配置，需要通过设置“选项字节”的方式对其进行配置。看门狗的配置有间隔中断，窗口打开周期，溢出时间，CPU 睡眠设置，CPU 调试设置等选项。

名称	描述	厂家默认值
间隔中断	0: Disable（不使能间隔中断） 1: Enable（达到溢出事件的 75% 时产生间隔中断）	0
窗口打开周期	0: 25% 1: 50% 2: 75% 3: 100% 在窗口打开期间将 0xBB 写入 WDTE 寄存器，看门狗清零并重新计数； 在窗口关闭期间将 0xBB 写入 WDTE 寄存器，会产生内部复位信号。	3
溢出时间	0: 16ms 1: 32ms 2: 128ms 3: 512ms 4: 1s 5: 2s 6: 4s 7: 8s	4
CPU 睡眠设置	0: Disable（当 CPU 处于 sleep 或者 deepsleep 的时候不开启 WDT） 1: Enable（当 CPU 处于 sleep 或者 deepsleep 的时候开启 WDT）	0
CPU 调试设置	0: Disable（当 CPU 处于调试状态时不开启 WDT） 1: Enable（当 CPU 处于调试状态时开启 WDT） 注：CPU 处于调试状态指的是用户通过调试接口将 Cortex M0 停住（PC 指针停止计数）。如果芯片处于开发过程中，不建议使能该设置。因为如果使能该设置，当芯片处于调试状态时 WDT 仍然会计数，溢出时会产生中断，将引起调试无法进行。	0

窗口打开周期的定义如下图所示，以 25%的窗口打开周期为示例：

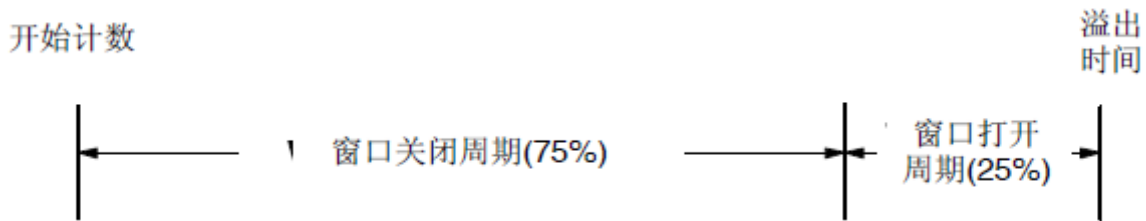

7.3 寄存器描述

WDT 寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
WDT	0x40030000	0x40030000

WDT 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
WDT_EN	0x0	使能寄存器

WDT_EN (0x0)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:9	---	只读，不可写	R	0
8	WR_BUSY	WDT 忙 A 版：当 WR_BUSY =1 时，WDT_EN 不可写；只有当 WR_BUSY =0 时，才能对 WDT_EN 寄存器进行写操作 B、C 版：喂狗与 BUSY 位无关。	R	0
7:0	WDTE	写入 0xBB 对看门狗定时器清零并再次开始计数操作。 复位信号的产生将该寄存器设置为 0x55	R/W	55

7.4 WDT 操作步骤

- 1、配置系统控制章节模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 9 位为 1，打开 WDT APB 时钟。
- 2、WDT 默认配置为启动，定时器溢出时间为 1S，窗口打开周期为 75%。用户程序可不进行 WDT 初始化配置。
- 3、喂狗操作：WDT->EN = 0xbb;
- 4、WDT 默认为睡眠后关闭 WDT，MOD1_EN 中 WDT 时钟可不关闭，如关闭，需等待 WDT_EN 的第 8 位 WR_BUSY 为 0 后方能关闭 WDT 时钟。
- 5、当硬件仿真将程序停止运行时，WDT 计数也会暂停，不会影响硬件仿真。
- 6、完成。

使用建议：

由于 RN821x 的 WDT 功耗极低，在 CPU 休眠时开启 WDT 增加的额外功耗小于 1uA，从系统更高的可靠性角度考虑，建议客户在 CPU 休眠时开启 WDT，可使用 RTC 中的秒定时器唤醒 CPU 进行喂狗操作。

8 LCD

SoC内置段码式LCD控制器。

RN8211B仅支持部分段，见RN8211B封装图。

8.1 概述

LCD 控制器具备如下特性：

- ◎ 最高支持 4x34、6x32、8x30LCD 驱动模式；
- ◎ 支持 A 类和 B 类两种驱动波形；
- ◎ 支持 1/3 和 1/4 偏压比；
- ◎ 支持静态，1/2，1/3，1/4，1/6，1/8 占空比；
- ◎ 支持 16 级对比度驱动模式；
- ◎ LCD 模块关闭后，所配置的各 COM、SEG 管脚自动下拉到地（**注意：停显时请保持 COM、SEG 状态不变，不要将管脚复用关系切换到 IO 口，也不要改变 bias 及 duty 配置**）。
- ◎ 支持电荷泵和内部电阻串分压方式实现 LCD Bias 电压

8.1.1 扫描时钟频率

LCD 波形扫描频率来自对 LOSC（频率为 32768Hz）的分频。分频系数通过寄存器 LCD_CLKDIV 配置。一般要求 LCD 屏的帧刷新频率略微大于 60Hz。表 8-1 中绿色标注的为正常使用的帧频。


表 8-1 LCD 扫描频率与帧频

LCD_CLKDIV	扫描频率	静态占空比	1/2 占空比	1/3 占空比	1/4 占空比	1/6 占空比	1/8 占空比
0xff	64Hz	64Hz	32Hz	21.3Hz	16Hz	10.7Hz	8Hz
0x7f	128Hz	128Hz	64Hz	42.7Hz	32Hz	21.3Hz	16Hz
0x54	192.8Hz	192.8Hz	96.4Hz	64.3Hz	48.2Hz	32.1Hz	24.0Hz
0x3f	256Hz	256Hz	128Hz	85.3Hz	64Hz	42.7Hz	32Hz
0x2a	381.3Hz	381.3Hz	190.5Hz	127.0Hz	95.3Hz	63.5Hz	47.6Hz
0x1f	512Hz	512Hz	256Hz	170.7Hz	128Hz	85.3Hz	64Hz

8.1.2 闪烁模式

LCD 支持两种闪烁模式：内闪烁和外闪烁。两种模式可以同时使能。

图 8-1 LCD 闪烁方式

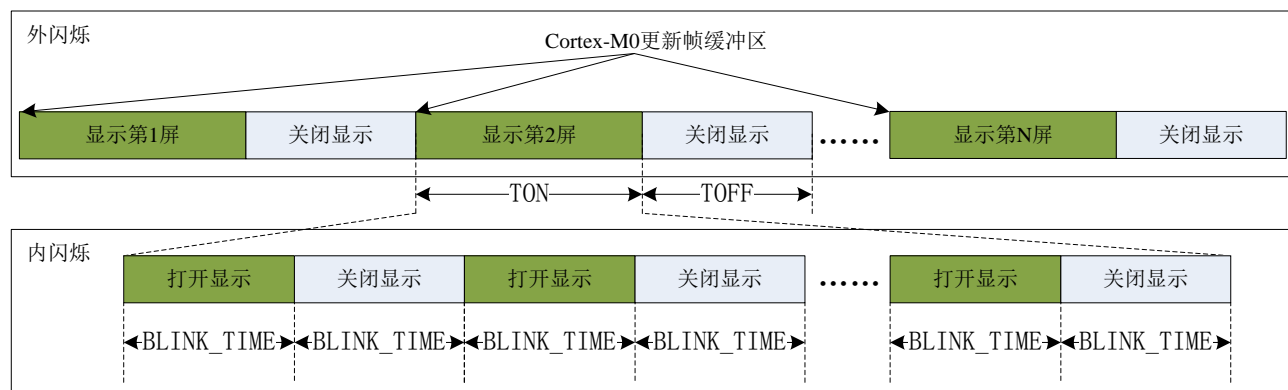

如图 8-1，LCD 使能后会根据 LCD_BLINK 寄存器的 TON 位域定义的时间长度打开显示，随后根据 LCD_BLINK 寄存器的 TON 位域定义的时间长度关闭显示。

在显示打开和关闭时，LCD 可以发出中断请求。用户可以使用这些事件更新帧缓冲区。

8.1.2.1 内闪烁模式

LCD 支持在由 LCD_BLINK 寄存器的 TON 位域指定长度的显示期间，插入闪烁模式。闪烁的间隔由 LCD_BLINK 寄存器的 BLINK_TIME 位域给出。当 BLINK_TIME 为 0 时，内闪烁模式被禁止；当 BLINK_TIME 不为 0 时，TON 必须为 BLINK_TIME 的偶数倍。

8.1.2.2 外闪烁模式

当 LCD_BLINK 寄存器中 TOFF 不为 0 时，闪烁功能被使能。Blink Mode 使能后，根据 LCD_BLINK 寄存器的 TON 和 TOFF 的值确定闪烁频率。

8.1.3 LCD 驱动波形

LCD 驱动波形与显示波形类型，占空比和偏压比有关。

显示波形类型 A 为行反转驱动方式，即在每个帧内完成一次正负驱动的交替；显示波形类型 B 驱动为帧反转方式，即在每两个帧内完成一次正负驱动的交替。当占空比较大时，采用显示波形类型 B 驱动方式显示效果会更优。

用户需要根据应用所需的 COM 数选择 LCD 输出波形的占空比：

- ◆ 1 个 COM：选择静态占空比，只使用 COM0；
- ◆ 2 个 COM：选择 1/2 占空比，使用 COM0，COM1；
- ◆ 3 个 COM：选择 1/3 占空比，使用 COM0 ~COM2；
- ◆ 4 个 COM：选择 1/4 占空比，使用 COM0 ~COM3；
- ◆ 6 个 COM：选择 1/6 占空比，使用 COM0 ~COM5；
- ◆ 8 个 COM：选择 1/8 占空比，使用 COM0 ~COM7；

8.1.3.1 类型 A 驱动波形

图 8-2 LCD 驱动波形 (1/4 Duty, 1/3 Bias, Type A)


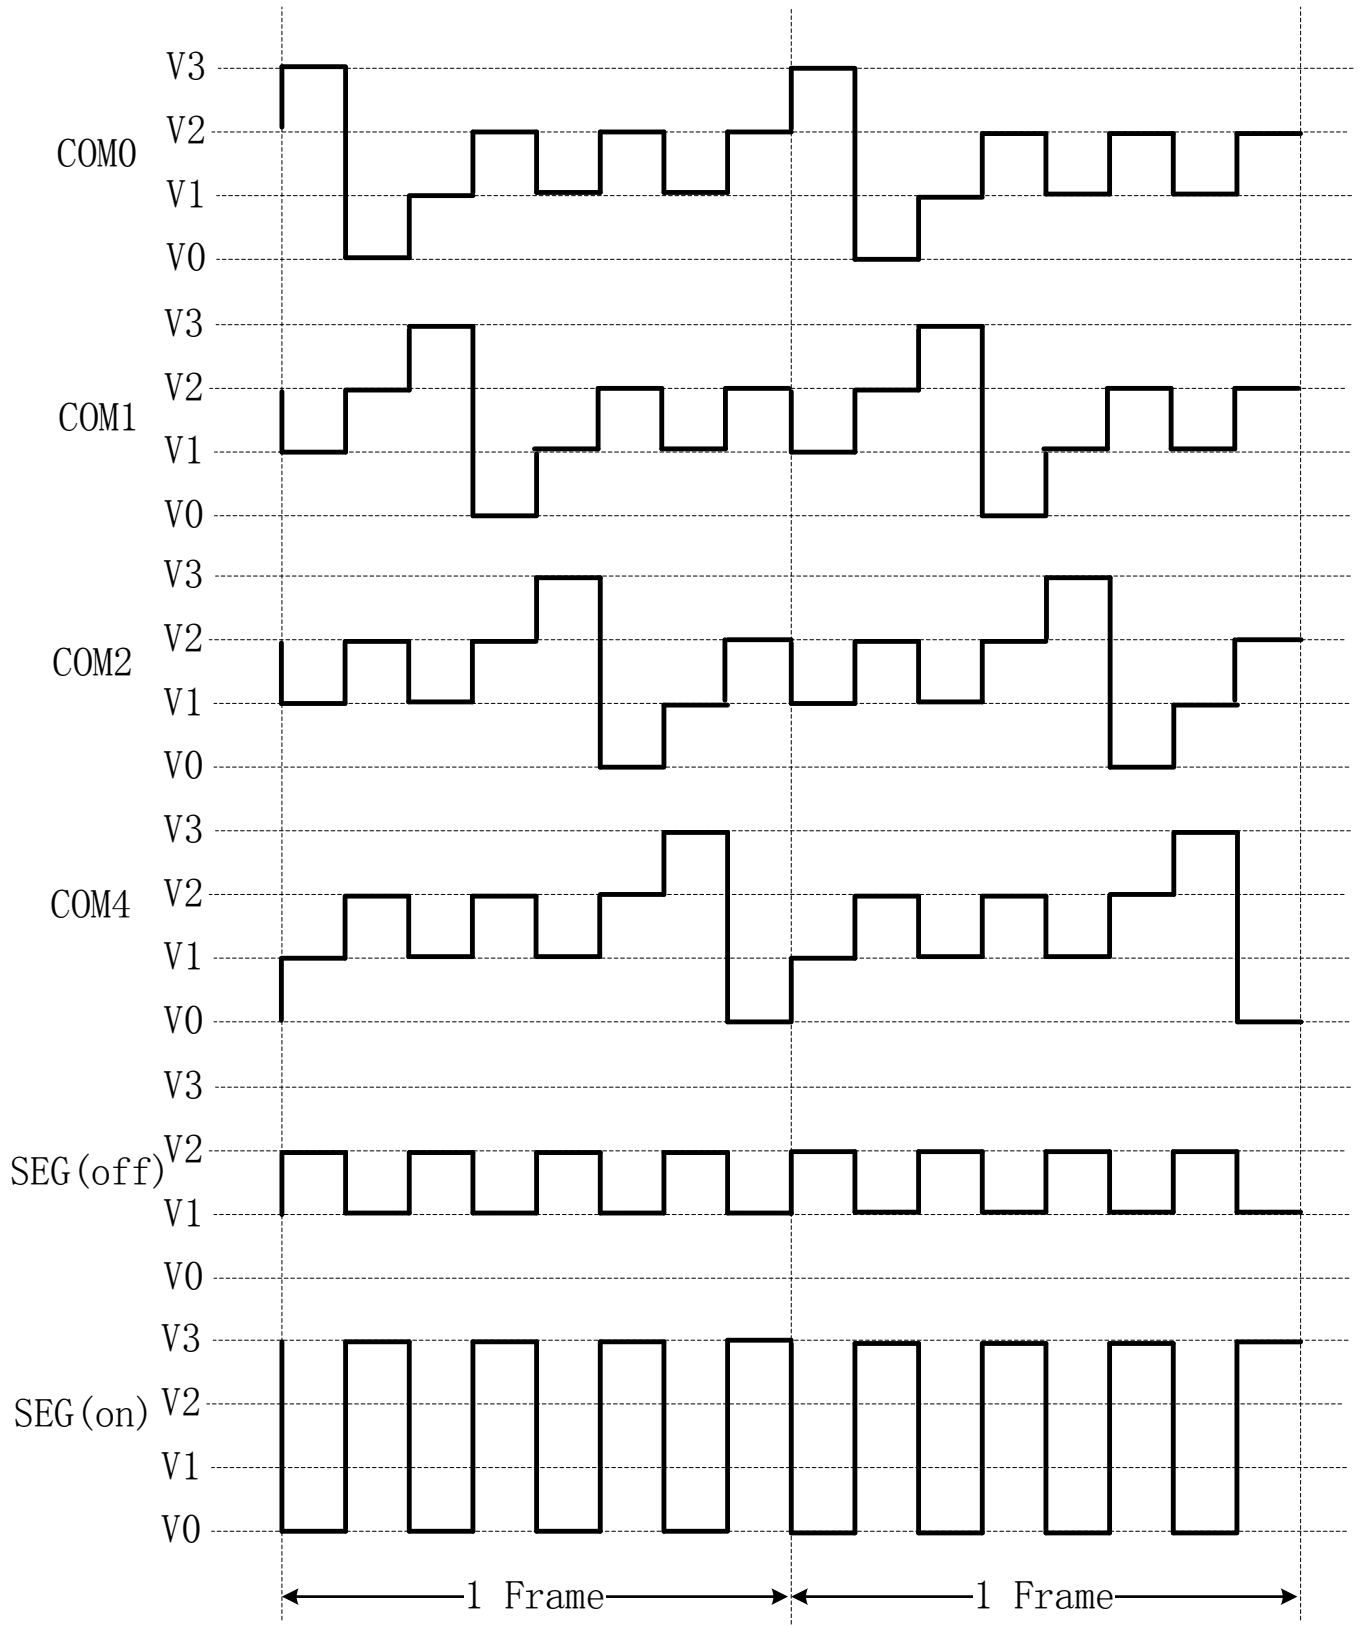


图 8-3 LCD 驱动波形 (1/4 Duty, 1/4 Bias, Type A)

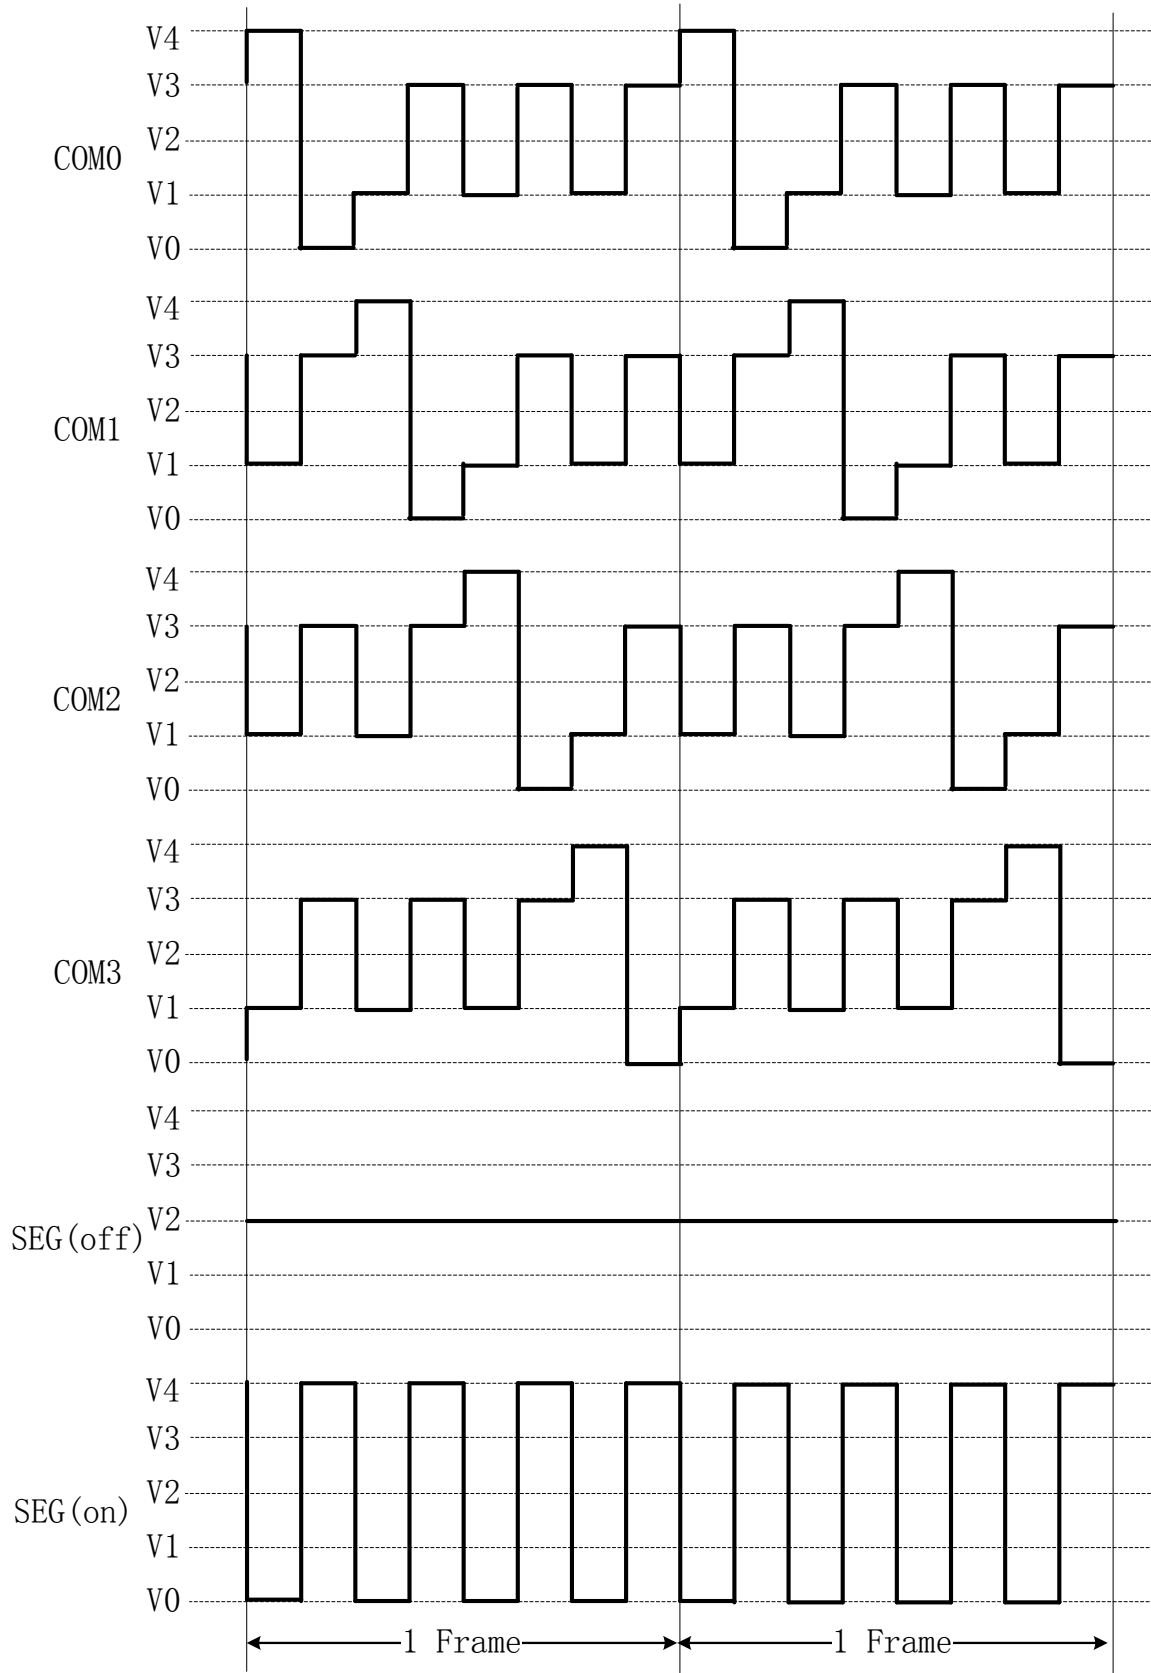

8.1.3.2 类型 B 驱动波形

图 8-4 LCD 驱动波形 (1/4 Duty, 1/3 Bias, Type B)


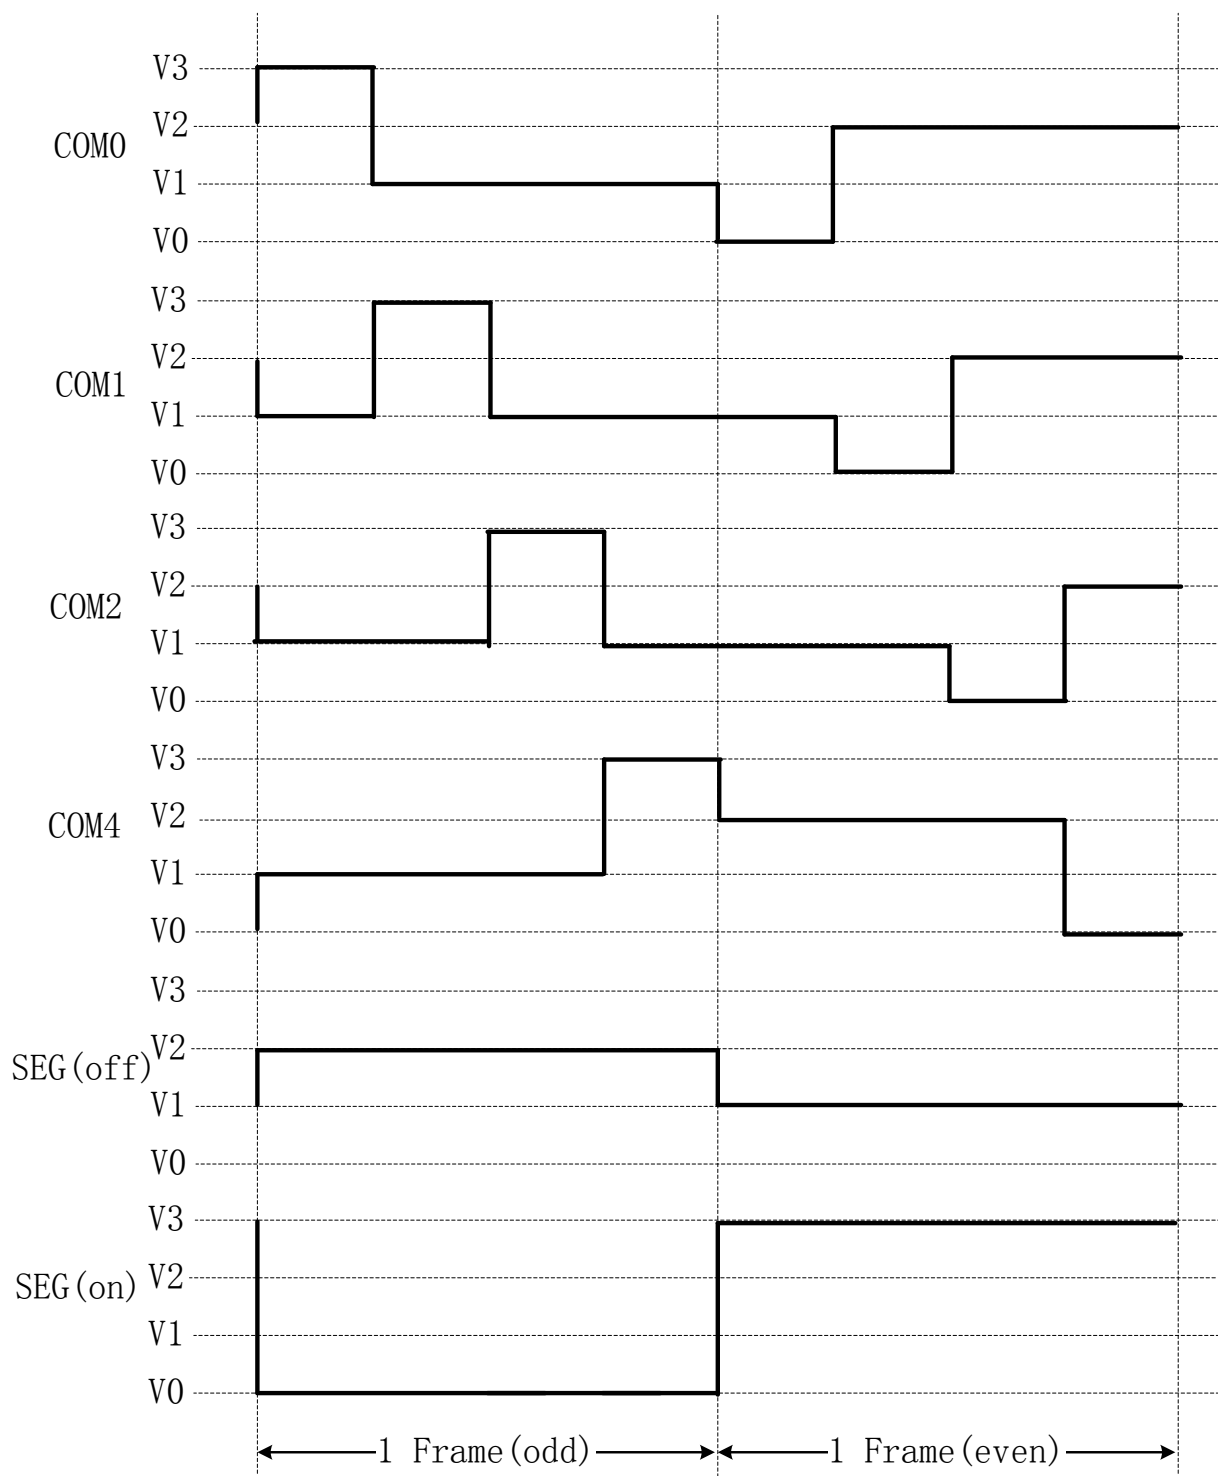


图 8-5 LCD 驱动波形 (1/4 Duty, 1/4 Bias, Type B)

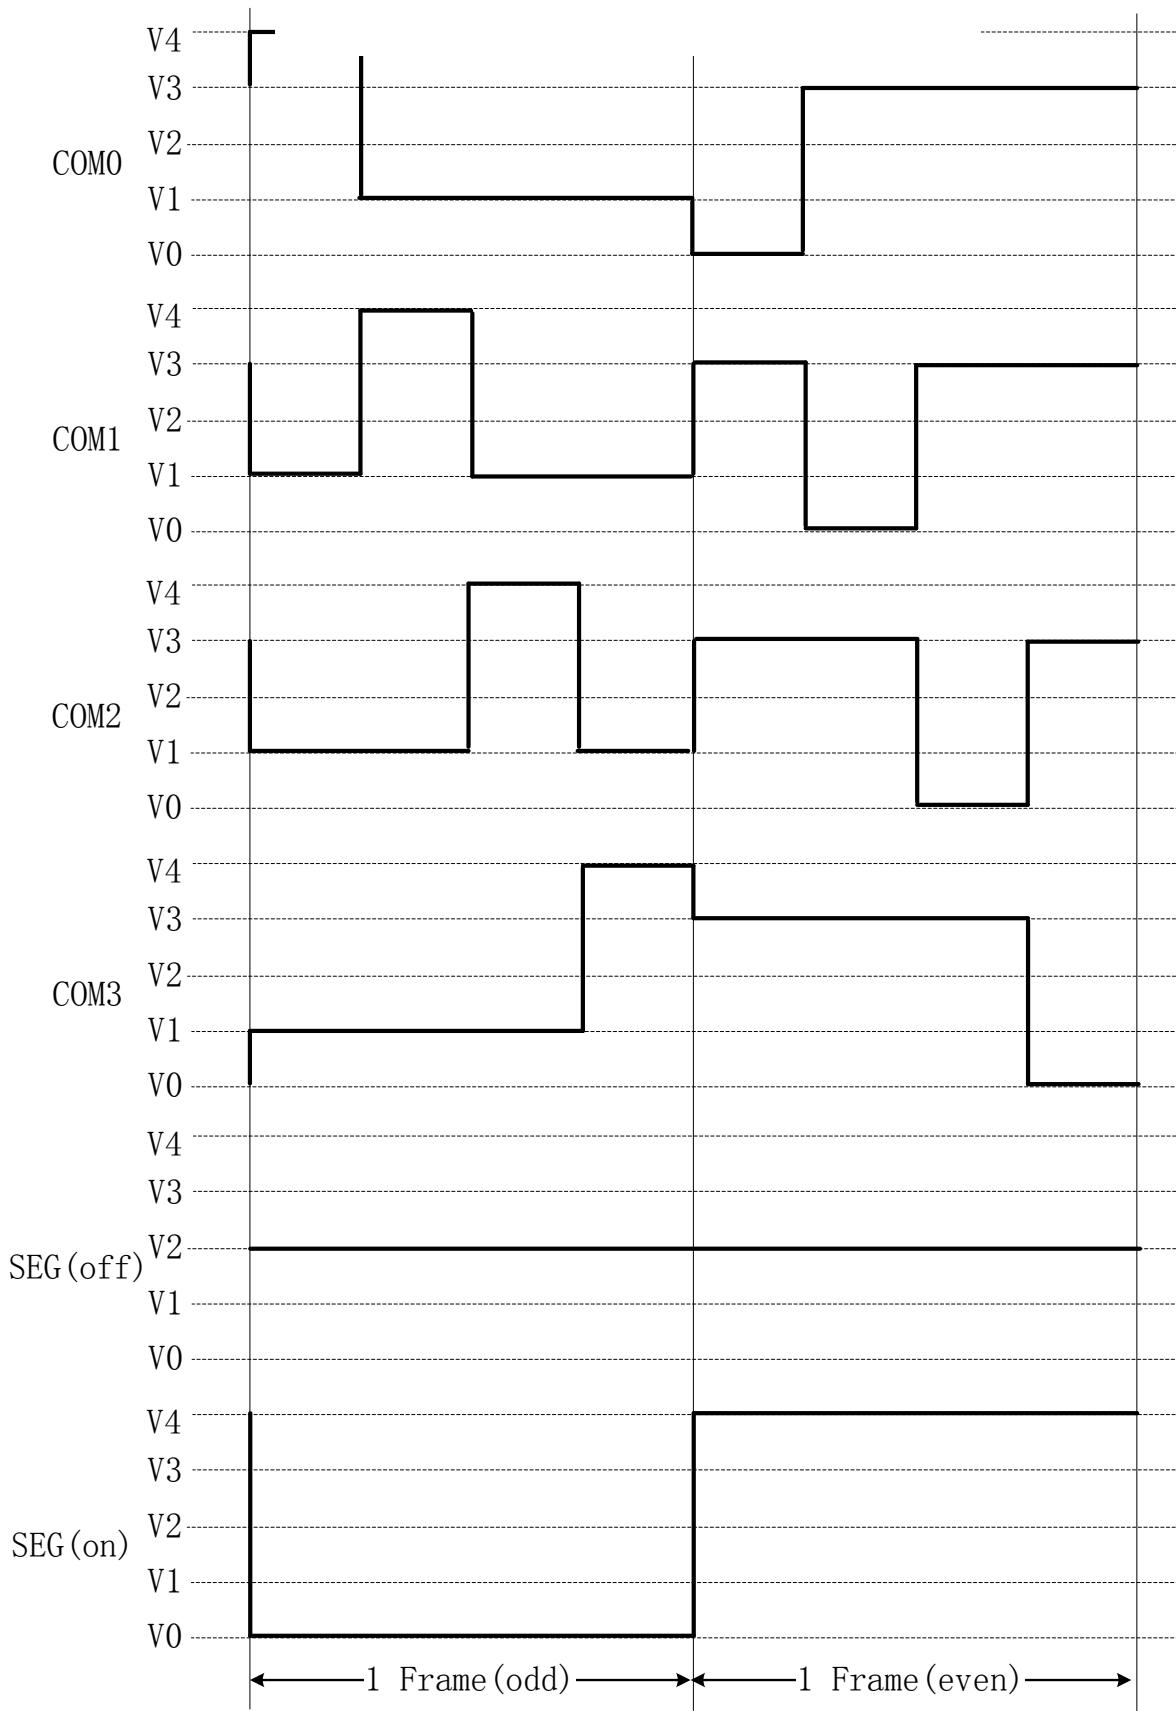

8.1.4 LCD 偏置电压

8.1.4.1 Charge Pmpup 方式提供 LCD 偏置电压

LCD 的偏置电压可采用 Charge Pump 方式提供。Charge Pump 共需要产生 4 个电压 (Va, Vb, Vc, Vd), 以满足 1/4 偏压比的应用。对于不同偏压比设置, Charge Pump 输出的电压模式有所不同, 如表 8-2 所示。


表 8-2 LCD 驱动电压与偏压比关系

偏压比	灰度选择	Va	Vb	Vc	Vd	Vd (MAX)
1/3 偏压比	BIASLVL[5] = 0	$Va = Vref * (32 + BIASLVL[4:0]) / 63$	$Vb = Va$	$Vc = 2 * Va$	$Vd = 3 * Va$	3.75 V
	BIASLVL[5] = 1	$Va = Vref * (1 + BIASLVL[4:0] / 63)$	$Vb = Va$	$Vc = 2 * Va$	$Vd = 3 * Va$	5.59 V
1/4 偏压比	BIASLVL[5] = 0	$Va = Vref * (32 + BIASLVL[4:0]) / 63$	$Vb = 2 * Va$	$Vc = 3 * Va$	$Vd = 4 * Va$	5.0 V
	BIASLVL[5] = 1	$Va = Vref * (1 + BIASLVL[4:0] / 63)$	$Vb = 2 * Va$	$Vc = 3 * Va$	$Vd = 4 * Va$	6.032V

LCD 所需的 Vd 的最大值为 5.2V。当选择为 1/4 偏压比时, 当 BIASLVL[5:0] 设置大于 6'h2d 时, LCD 控制器自动把 BIASLVL[5:0] 钳位到 6'h2d。Vref 典型值为 1.25V。

1/3 和 1/4 偏压比应用电压选择如图 8-6 所示:

图 8-6 偏置电压选择

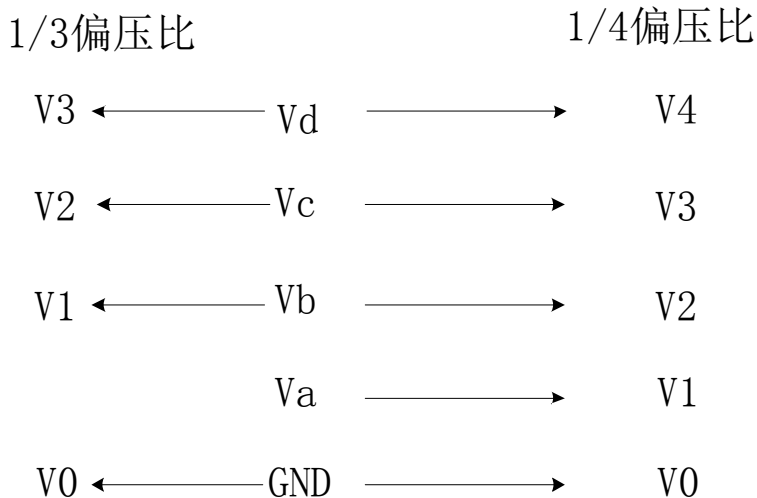

8.1.4.2 内部电阻串分压方式提供 LCD 偏置电压

内置 LDO, 输出 2.7~3.6V 可调, step 60mV, 支持 3.0V 和 3.3V LCD 屏; 内部电阻串分为大小电阻串两档, 小电阻 20k, 大电阻 220k; 小电阻分时开启方案, 需外接 470nf 电容滤波。

小电阻分时开启和大小电阻切换方案仅针对驱动波形选择为 TYPE B 时。当驱动波形选择为 TYPE A, 选择为小电阻始终驱动。

8.1.5 LCD 帧缓冲映射

LCD_BUFx 寄存器与不同段码规格的 LCD 屏映射关系如下所示。

i. 当使用的是 8COM 时, 需要 30 个 LCD_BUF, 最大可以支持 8*30 的 LCD 屏

LCD_BUF[i] i=0~29 SEG 最大 30	SEG[i+4] COM7	SEG[i+4] COM6	SEG[i+4] COM5	SEG[i+4] COM4	SEG[i+4] COM3	SEG[i+4] COM2	SEG[i+4] COM1	SEG[i+4] COM0
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ii.当使用的是 6COM 时，需要 32 个 LCD_BUF，最大可以支持 6*32 的 LCD 屏

LCD_BUF[i] i=0~31 SEG 最大 32	-	-	SEG[i+2] COM5	SEG[i+2] COM4	SEG[i+2] COM3	SEG[i+2] COM2	SEG[i+2] COM1	SEG[i+2] COM0
-----------------------------------	---	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

iii.当使用的是 4COM/3COM/2COM/1COM 时，需要 17 个 LCD_BUF，最大可以支持 4*34 的 LCD 屏

LCD_BUF[i] i=0~16 SEG 最大 34	SEG[2*i+1] COM3	SEG[2*i+1] COM2	SEG[2*i+1] COM1	SEG[2*i+1] COM0	SEG[2*i] COM3	SEG[2*i] COM2	SEG[2*i] COM1	SEG[2*i] COM0
-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8.2 寄存器描述

LCD 寄存器基地址

模块名	物理地址	映射地址
LCD	0x40048000	0x40048000

LCD 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
LCD_CTL	0x0	LCD 控制寄存器
LCD_STATUS	0x4	LCD 状态寄存器
LCD_CLKDIV	0x8	LCD 时钟控制寄存器
LCD_BLINK	0xc	LCD 闪烁控制寄存器
LCD_PS	0x10	LCD PUMP 建立时间寄存器
LCD_RESCTL	Offset+0x14	LCD 内部电阻串控制寄存器
LCD_BUF[i]	0x20+i*1 (i=0-31)	LCD 数据寄存器（共 32 个 8 位寄存器）

LCD 控制寄存器 LCD_CTL (0x0)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:14	---	只读，不可写	R	0
13	保留	保留寄存器位，用户不要写 1.	R/W	0
12	PWD_PUMP	LCD PUMP 开关： 0: 开启 PUMP，LCD 电压由内部 PUMP 产生。 1: 关闭 PUMP，使用电阻串分压方案；	R/W	0
11	TYPE	LCD Drive Type Select 0: Type A 1: Type B	R/W	0
10:5	BIASLVL	LCD Bias 电压调节 控制 Charge Pump 输出不同幅度的电压以控制 LCD 的对比	R/W	0

		度		
4	BIAS	LCD Bias 控制 0: 1/3Bias 1: 1/4Bias	R/W	0
3:1	DUTY	LCD 占空比控制 000: 静态输出 (COM0) 001: 1/2 占空比 (COM0~1) 010: 1/3 占空比 (COM0~2) 011: 1/4 占空比 (COM0~3) 100: 1/6 占空比 (COM0~5) 101: 1/8 占空比 (COM0~7) Other: 预留	R/W	0
0	EN	LCD 模块使能 0: LCD 模块关闭 1: LCD 模块使能	R/W	0

LCD 状态寄存器 LCD_STATUS (0x4)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:7	---	只读, 不可写	R	0
6	LCD_BUSY	LCD Busy Bit 0: 不忙 1: 忙 Note: 当 LCD_BUSY 为 1 时, LCD_CTRL (除了 EN Bit 外), LCD_CLKDIV, LCD_BLINK, LCD_PS 寄存器不可修改	R	0
5: 2	---	只读, 不可写	R	
1	DOFF	Display Off Pending Bit 0: 无中断事件 1: 显示由亮变灭时置位 Note: 写 1 清零	R/W	0
0	DON	Display On Pending Bit 0: 无中断事件 1: 显示由灭变亮时置位 Note: 写 1 清零	R/W	0

LCD 时钟控制寄存器 LCD_CLKDIV (0x8)

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:8	---	只读, 不可写	R	0
7:0	CLKDIV	LCD Clock 分频系数 LCD_CLK=fosc/(2*(CLKDIV+1)) (fosc 为 32768Hz)	R/W	0

LCD 闪烁控制寄存器 LCD_BLINK (0xC)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:26	---	只读，不可写	R	0
25:18	BLINK_TIME	步长是 0.25s，支持 0~63.75s 设置 TON 显示周期内，亮与灭的时间 = 0.25*BLINK_TIME。 Note:当设置为 0 时，代表在 TON 显示周期内长亮，不闪烁。 当设置值大于 0 时，TON 必须为 BLINK_TIME 的 2n 倍 (n 为大于 0 的整数)。	R/W	0
17:9	TOFF	步长是 0.25s，支持 0~127.5s，当使用该功能时请设置成大于>3s；实际时间为：0.25s*TOFF	R/W	0
8:0	TON	步长是 0.25s，支持 0~127.5s，当使用该功能时请设置成大于>3s；实际时间为：0.25*TON	R/W	0

LCD 电荷泵建立时间寄存器 LCD_PUMP (0x10)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:13	---	只读，不可写	R	0
12:0	PS	LCD PUMP Setup time Time = TOSC * (PS+4) (TOSC 为 30.5uS) 备注：用户不需要对该寄存器进行配置。	R/W	0xccc

LCD 内部电阻串控制寄存器 LCD_RESCTL (0x14)

Offset=0x14

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值	
31:13	---	预留	R	0	
12:9	LDOS	LDO 输出电平选择信号		0101	
		LDO 输出作为 LCDVD 电压，并通过电阻分压产生 LCDVC、LCDVB、LCDVA；			
		LDO 输出电平从 2.7V~3.6V，共 16 档，档位步进 0.06V；			
		LDOS 配置			LDO 输出电压 V
		0000			2.7
		0001			2.76
		0010			2.82
		0011			2.88
		0100			2.94
		0101			3
		0110			3.06
0111	3.12				
1000	3.18				

		<div>1001 3.24</div> <div>1010 3.3</div> <div>1011 3.36</div> <div>1100 3.42</div> <div>1101 3.48</div> <div>1110 3.54</div> <div>1111 3.6</div>		
		复位时 LDO 输出 3.0V		
8	FCC	快速充电控制： 0: 关闭快速充电功能 1: 打开快速充电功能； 选择内部电阻分压，节点电压外接 470nf 电容，LCD 模块打开时，内部电阻调整至 5k，并保持 100ms，以完成对电容的快速充电。		0
7	RES_AO	电阻串分时驱动开关 0: 电阻串分时驱动，根据 RES_DT 和 RES_FT 产生驱动信号 1: 电阻串始终被驱动，RES_DT 和 RES_FT 配置无效。 选择 TYPE A 时，RES_AO 恒为 1。		1
6: 4	RES_DT	电阻串分压方式，刷屏周期内，20k 电阻驱动时间配置 驱动时间 $T_d = (RES_DT[2:0] + 1) * T_{osc}$ (T_{osc} 为 30.5uS)。		000
3: 2	RES_FT	电阻串分压方式，刷屏周期内，20k 电阻驱动次数配置 00: 驱动 1 次 01: 驱动 2 次 10: 驱动 3 次 11: 驱动 4 次		00
1	RSM	内部电阻分压电阻模式选择信号 0 小电阻+开路，20k 电阻分时开启，200k 电阻始终短接 1 大小电阻切换，20k 和 200k 电阻分时切换		0
0	IRSN	电阻分压模式选择 0 内部电阻分压模式 1 保留 注意：如果使用电阻分压模式，该位必须配置为 0，配置为 1 没有意义	R/W	1

如果选择为电阻分压方式，建议对 LCD_RESCTL 配置如下：

典型的 3V 屏，LCD→RES_CTRL 寄存器配置值为：0xb14；

典型的 3.3V 屏，LCD→RES_CTRL 寄存器配置值为：0x1514。

LCD 数据寄存器 LCD_BUFx (x=0~31) (地址 0x20~ 0x3f)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:8	---	只读，不可写	R	0
7:0	LCD_BUFx	LCD 屏 SEG 显示数据，每位的物理意义如下： 0: 对应显示单元不显示 1: 对应显示单元显示	R/W	0

		备注： RN8211B 仅支持部分字段，用户不应操作其他字段的 buf		
--	--	--	--	--

8.3 LCD 操作步骤

- 1、将系统控制章节 SYS_PD 系统掉电控制寄存器第 7 位配置为 0，打开 LBGR 电源开关。
- 2、将系统控制章节 MOD1_EN 模块使能 1 寄存器第 6 位配置为 1，打开 LCD 模块时钟门控。
- 3、将 LCD 控制寄存器 LCD_CTL 设置为 0，关闭 LCD 模块。
- 4、等待 LCD_STATUS 状态寄存器第 6 位是否为 0，空闲状态，如空闲则进入下一步，否则等待，等待时间大概为 16MS 左右。
- 5、设置 LCD 控制寄存器 LCD_CTL，设置 LCD 显示模式、液晶显示电压、开启 PUMP。例如使用 8COM, 5v 液晶，LCD_CTL 值为 0x3fb。也可配置 LCD_RESCTL，选择电阻分压方式。
- 6、设置 LCD 时钟控制寄存器 LCD_CLKDIV 设置 LCD 的分频系数。
- 7、设置 LCD 闪烁控制寄存器，如不需闪烁功能则可直接配置为 0x01。
- 8、完成初始化设置，可直接将显示数据送入 LCD_BUF[i]中即可。

9 定时器

SoC内置2个32位定时器。每个定时器可完全独立工作；定时器之间不共享任何资源，可同步操作。

定时器适合多种用途，具有如下功能：

- ◎ 间隔定时
- ◎ 方波输出
- ◎ 外部/内部事件计数
- ◎ 单脉冲输出
- ◎ PWM 输出
- ◎ 脉宽测量

9.1 概述


定时器具备如下特性：

- ◎ 2 个 32 位定时器，每个定时器：
 - 具有 1 个 32 位递增自动重装计数器；
 - 具有 16 位可编程预分频器，分频系数从 1~65535 之间可选；
 - 支持计数值动态访问；
 - 支持自由运行模式；
 - 支持单次运行；
- ◎ 每个定时器具有 2 个捕获/比较通道，每个通道可独立配置成：
 - 输入捕获；
 - 输出比较；
 - 单脉冲输出；
 - 互补 PWM：
 - ◆ 死区长度可编程：
 - 两个边沿的死区长度可独立设置；
 - 输出极性可配置；
 - ◆ 可配置的失效处理：
 - 输出失效；
 - 输出清除；
 - 输出三态；
- ◎ 从模式支持：
 - 外部复位和重启；
 - 外部门控；
- ◎ 输入捕获支持：
 - 上升沿捕获；
 - 下降沿捕获；
 - 双沿捕获；
 - 周期测量；
 - 脉宽测量；
 - 可选滤波；
- ◎ 输出比较支持：
 - 三态输出；
 - 反转输出；

- 固定电平输出；
- 脉宽可配置脉冲输出；
- 比较寄存器随时更新；
- ◎ 支持中断：
 - 计数溢出；
 - 输入捕获；
 - 输出比较；

9.2 功能框图

计数定时器的功能框图请参考下图所示。每个计数定时器内含一个 32 位计数器和 4 个 32 位捕获/比较通道。

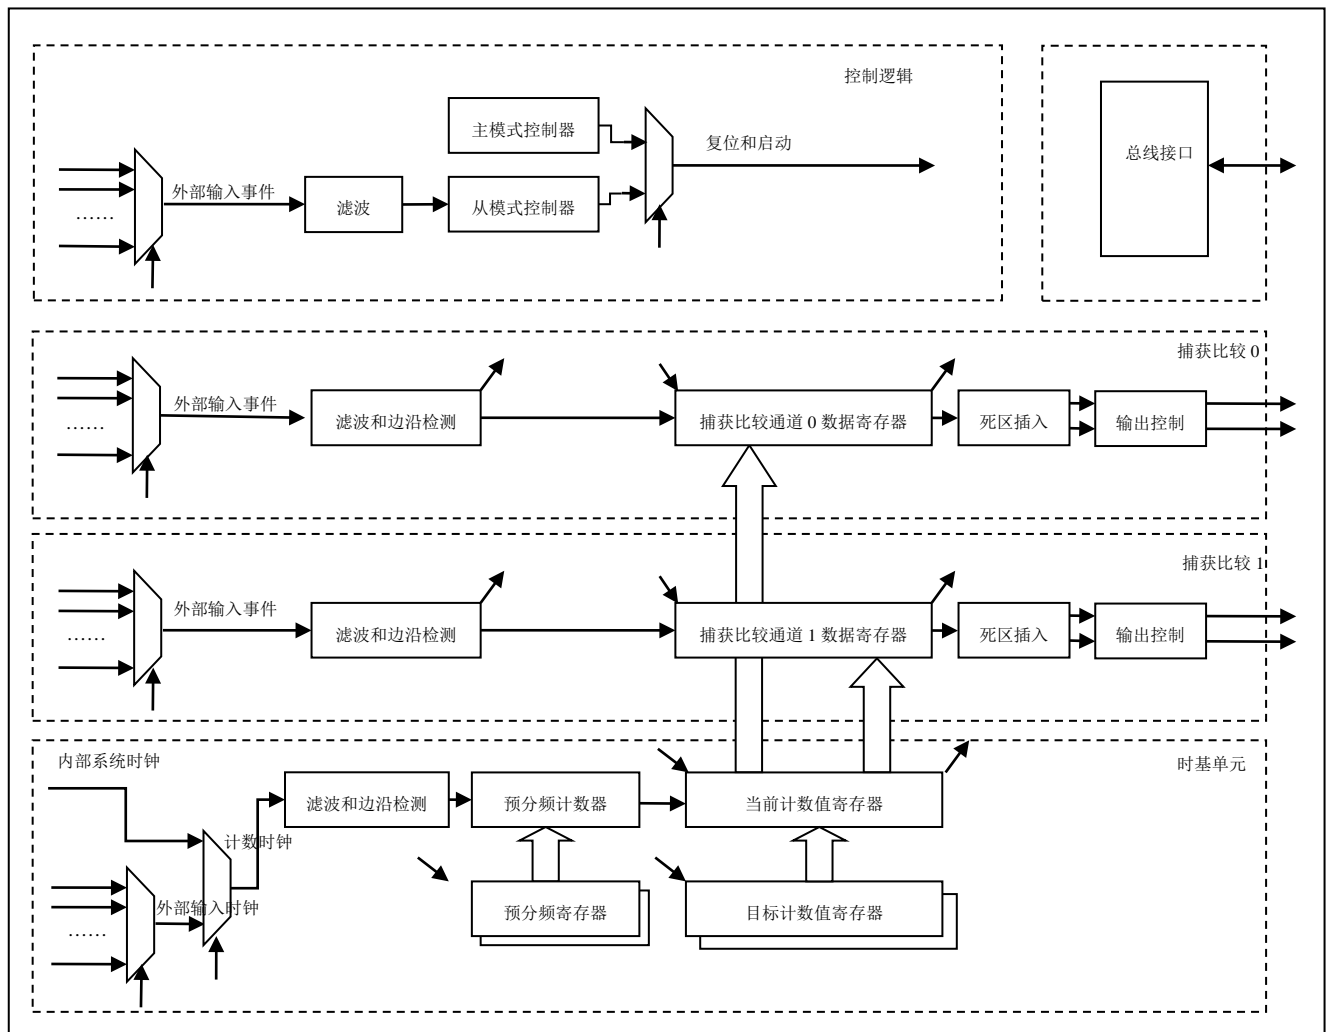

9.3 寄存器描述

模块寄存器基地址

模块名	物理地址	映射地址
TC0	0x40010000	0x40010000
TC1	0x40014000	0x40014000

TC 模块寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
------	-------	----

TC_CNT	0x0	当前计数值指示
TC_PS	0x4	预分频寄存器
TC_DN	0xC	目标计数值寄存器
TC_CCD0	0x14	捕获比较通道 0 数据寄存器
TC_CCD1	0x18	捕获比较通道 1 数据寄存器
TC_CCFG	0x1C	时钟配置寄存器
TC_CTRL	0x20	控制寄存器
TC_CM0	0x24	捕获比较通道 0 模式寄存器
TC_CM1	0x28	捕获比较通道 1 模式寄存器
TC_IE	0x2C	中断使能寄存器
TC_STA	0x30	状态寄存器

当前计数值寄存器 TC_CNT (0x00)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:0	CNT	当前计数值	R	0

预分频寄存器 TC_PS (0x04)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:16	---	只读，不可写	R	0
15:0	PS	分频系数，分频值 (PS+1)，0 为不分频	R/W	0

目标计数值寄存器 TC_DN (0x0C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:0	DN	目标计数值，实际计数时钟周期为 DN+1	R/W	0

捕获比较通道 0 数据寄存器 TC_CCD0 (0x014)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:0	CCD	捕获比较数据	R/W	0

注：通道 0 配置为捕获功能（即 TC_CM0 寄存器的 CCM 位域为 0）时，TC_CCD0 寄存器不可写

捕获比较通道 1 数据寄存器 TC_CCD1(0x018)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:0	CCD	捕获比较数据	R/W	0

注：通道 1 配置为捕获功能（即 TC_CM1 寄存器的 CCM 位域为 0）时，TC_CCD1 寄存器不可写

时钟配置寄存器 TC_CCFG (0x01C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:24	---	只读，不可写	R	0

23:16	FLT0PT	外部输入时钟滤波参数设置，设置滤波的时钟周期数。	R/W	0
15	---	只读，不可写	R	0
14:13	ECLKMODE	外部输入时钟模式： 00：上升沿 01：下降沿 10：双边沿 11：保留（等效于双边沿）	R/W	0
12:8	CS	外部输入时钟选择： 0：UART0 RXD 1：UART1 RXD 2：UART2 RXD 3：UART3 RXD 4：另一定时器(TC0或TC1)的输出outn[0] 5：另一定时器(TC0或TC1)的输出outp[0] 6：另一定时器(TC0或TC1)的输出outn[1] 7：另一定时器(TC0或TC1)的输出outp[1] 8：UART4 RXD 9：UART5 RXD 10：7816_0输入P41 11：7816_1输入P42 12：7816_1输入P43 13~15：保留 16：sf_out 17：qf_out 18：pf_out 19：rtc_out 20：p1[0]外部I0口 21：p1[1]外部I0口 22：p1[2]、P5[2]外部I0口 23：p1[3]、P5[3]外部I0口 24：p1[4]、P5[4]外部I0口 25：p1[5]、P5[5]外部I0口 26：p1[6]、P5[6]外部I0口 27：p1[7]、P5[7]外部I0口 28：p3[0]外部I0口 29：p3[1]外部I0口 30：p3[3]外部I0口 31：p3[5]外部I0口	R/W	0
7:2	---	只读，不可写	R	0
1	FLTEN	外部输入时钟滤波使能 0：不使能 1：使能	R/W	0
0	CM	计数时钟源选择： 0：内部系统时钟	R/W	0

		1: 外部输入时钟（由 CS 选择时钟源）		
--	--	-----------------------	--	--

控制寄存器 TC_CTRL (0x020)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:29	---	只读，不可写	R	0
28	DBGSTBDIS	调试时计数器计数使能： 0: 不使能（当CPU处于调试状态时计数器停止计数） 1: 使能（当CPU处于调试状态时计数器继续计数） 注：CPU处于调试状态指的是用户通过调试接口将Cortex M0停住（PC指针停止计数）。	R/W	0
27:21	---	只读，不可写	R	0
20	SLVGATELVL	从模式门控模式有效电平： 0: 有效电平为低电平 1: 有效电平为高电平	R/W	0
19:12	SLVFLTPT	从模式输入滤波参数	R/W	0
11:10	SLVTRGMODE	从模式控制模式选择： 00: 上升沿清零内部计数器 01: 下降沿清零内部计数器 10: 双边沿清零内部计数器 11: 门控模式（当外部输入信号为有效电平时内部计数器计数）	R/W	0
9:5	SLVCHANSEL	从模式外部输入事件选择： 与时钟配置寄存器（0x01C）中 CS 位域定义的外部输入时钟定义一致。	R/W	0
4	OPS	单次计数模式选择： 0: 不使能单次计数模式（计数溢出后不停止，循环计数）； 1: 使能单次计数模式（计数溢出后停止）	R/W	0
3	SLVFLTEN	从模式外部输入事件滤波使能： 0: 不使能 1: 使能	R/W	0
2	SLVEN	从模式使能： 0: 不使能 1: 使能	R/W	0
1	---	只读，不可写	R	0
0	START	定时器启动： 0: 停止 1: 启动	R/W	0

捕获比较通道 0/1 模式寄存器 TC_CM0/1 (0x024 和 0x028)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:30	---	只读，不可写	R	0

29	DFTLVL	比较输出缺省电平： 0：低电平 1：高电平	R/W	0
28	EFELVL	比较输出有效电平： 0：低电平 1：高电平	R/W	0
27:25	OM	比较输出模式： 000：无输出（三态） 001：设置为有效电平 010：设置为无效电平 011：翻转 100：强制为有效电平 101：强制为无效电平 110：PWM模式1 111：PWM 模式 2	R/W	0
24:20	CS	捕获外部输入事件选择： 与时钟配置寄存器（0x01C）中 CS 位域定义的外部输入时钟定义一致。	R/W	0
19	FLTEN	捕获外部输入事件滤波器使能： 0：不使能 1：使能	R/W	0
18:11	FLT0PT	捕获外部输入事件滤波器参数	R/W	0
10:9	CPOL	捕获外部输入事件极性选择： 00：上升沿 01：下降沿 10：双边沿 11：保留	R/W	0
8:3	DL	比较输出死区长度（只支持PWM模式1和PWM模式2，其他模式下该位无效）	R/W	0
2	DIEN	比较输出死区插入使能：（只支持PWM模式1和PWM模式2，其他模式下该位无效） 0：不使能 1：使能	R/W	0
1	CCM	捕获比较模式选择： 0：捕获 1：比较	R/W	0
0	ENABLE	通道使能： 0：不使能 1：使能	R/W	0

中断使能寄存器 TC_IE (0x2C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:4	---	只读，不可写	R	0

3	SLVIE	从模式中断使能： 0：不使能 1：使能	R/W	0
2	CC1IE	捕获比较通道1中断使能： 0：不使能 1：使能	R/W	0
1	CC0IE	捕获比较通道0中断使能： 0：不使能 1：使能	R/W	0
0	OVIE	溢出中断使能： 0：不使能 1：使能	R/W	0

状态寄存器 TC_STA (0x30)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:4	---	只读，不可写	R	0
3	SLVF	从模式事件标志：（写1清0） 0：无从模式事件 1：有从模式事件	R/W	0
2	CC1F	捕获比较通道1事件标志：（写1清0） 0：无捕获或比较事件 1：有捕获或比较事件	R/W	0
1	CC0F	捕获比较通道0事件标志：（写1清0） 0：无捕获或比较事件 1：有捕获或比较事件	R/W	0
0	OVF	溢出中断标志：（写1清0） 0：无溢出事件 1：有溢出事件	R/W	0

9.4 典型应用

9.4.1 自动运行模式，定时功能

自动运行模式即间隔定时功能。

基本定时功能，只需要对以下寄存器进行设置：

- 1、目标计数值寄存器，即为定时时长，由计数时钟计数。
- 2、中断使能寄存器中使能溢出中断使能。
- 3、控制寄存器，启动定时器。

定时器会以目标计数值为周期产生中断。

常用可选择功能配置说明：

- 1、可修改预分频寄存器值，改变定时器计数时钟的频率。
- 2、可配置时钟配置寄存器，CM 修改配置为外部输入时钟，同时修改 CS 位配置的外部输入时钟选择。外部输入时钟频率不可比内部系统时钟频率的二分频高。
- 3、单次计数模式，定时器溢出后就停止；配置控制寄存器的 OPS 位为 1 即为单次计数模式。

- 外部输入时钟源为另外一个定时器的输出，则可连接为两个定时器的级联模式，可增加定时器的寄存器的位宽。

9.4.2 输入捕获模式，脉宽测量功能

输入捕获模式的主要功能是可以测试脉冲的宽度。

基本脉宽测试功能，只需要对以下寄存器进行设置：

- 目标计数值寄存器，由计数时钟计数，可设置为最大值。
- 捕获比较通道 0/1 模式寄存器设置，ENABLE 通道 0/1 使能，CCM 配置为捕获模式，CPOL 选择捕获极性，CS 选择外部输入事件。
- 中断使能寄存器中使能捕获比较通道 0/1 中断使能。
- 控制寄存器，启动定时器。


定时器捕获到外部输入事件的捕获极性时，产生中断，同时当前计数值会保存在捕获比较通道数据寄存器中。若采用两个通道，一个通道捕获上升沿，一个通道捕获下降沿，则可通过两个通道的数据寄存器计算出脉冲宽度。

常用可选择功能配置说明：

- 可修改预分频寄存器值，改变定时器计数时钟频率。
- 可配置时钟配置寄存器，CM 修改配置为外部输入时钟，同时修改 CS 位配置的外部输入时钟源。外部输入时钟源频率不可比内部系统时钟频率的二分频高。
- 外部输入事件的滤波功能，使能捕获比较通道模式寄存器中 FLTEN 滤波功能，通过配置 FLT0PT 设置滤波周期数。
- 若外部输入事件为另外一个定时器的输出，则可连接为两个定时器的级联模式。

9.4.3 比较输出模式，方波输出功能

方波输出功能即对 TC 的计数时钟进行分频输出的功能。每个定时器有两个输出通道，每个通道有 P 和 N 两个输出端，其中 P 为正向输出端口，N 为 P 的反向输出端口。

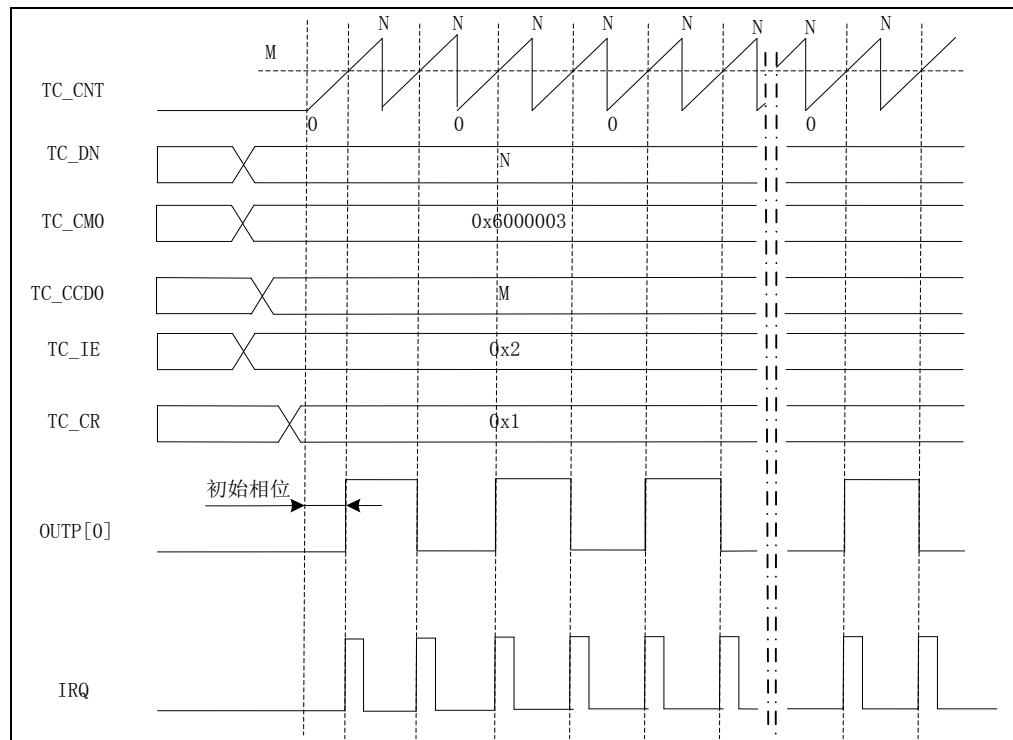

方波输出功能，只需要对以下寄存器进行设置：

- 1、目标计数值寄存器，由计数时钟计数，可设置为最大值。
- 2、捕获比较通道 0/1 模式寄存器设置，ENABLE 通道 0/1 使能，CCM 配置为比较模式，DFTLVL 配置缺省电平，EFELVL 配置有效电平，OM 输出配置为翻转功能。
- 3、设置捕获比较通道 0/1 数据寄存器。（设置值不大于目标计数值寄存器）
- 4、中断使能寄存器中使能捕获比较通道 0/1 中断使能。
- 5、控制寄存器，启动定时器。

目标计数值寄存器的值决定输出方波的周期，捕获比较通道 0/1 数据寄存器的值为输出翻转点。

常用可选择功能配置说明：

- 1、可修改预分频寄存器值，改变定时器计数时钟的频率。
- 2、可配置时钟配置寄存器，CM 修改配置为外部输入时钟，同时修改 CS 位配置的外部输入时钟源。外部输入时钟源频率不可比内部系统时钟频率的二分频高。
- 3、外部输入时钟滤波功能，使能时钟配置寄存器中 FLTEN 滤波功能，通过配置 FLT0PT 设置滤波周期数。


9.4.4 比较输出模式，PWM 输出功能

脉冲宽度调制（PWM）模式可以产生一个由 TC_DN 寄存器确定频率、由 TC_CCDx 寄存器确定占空比的信号。支持两种 PWM 模式：PWM 模式 1 和 PWM 模式 2：

PWM 模式 1：如果 $TC_CNT < TC_CCDx$ 时，输出为有效电平，否则为无效电平。

PWM 模式 2：如果 $TC_CNT \geq TC_CCDx$ 时，输出为有效电平，否则为无效电平。

下图为 PWM 模式 1 的典型应用图。

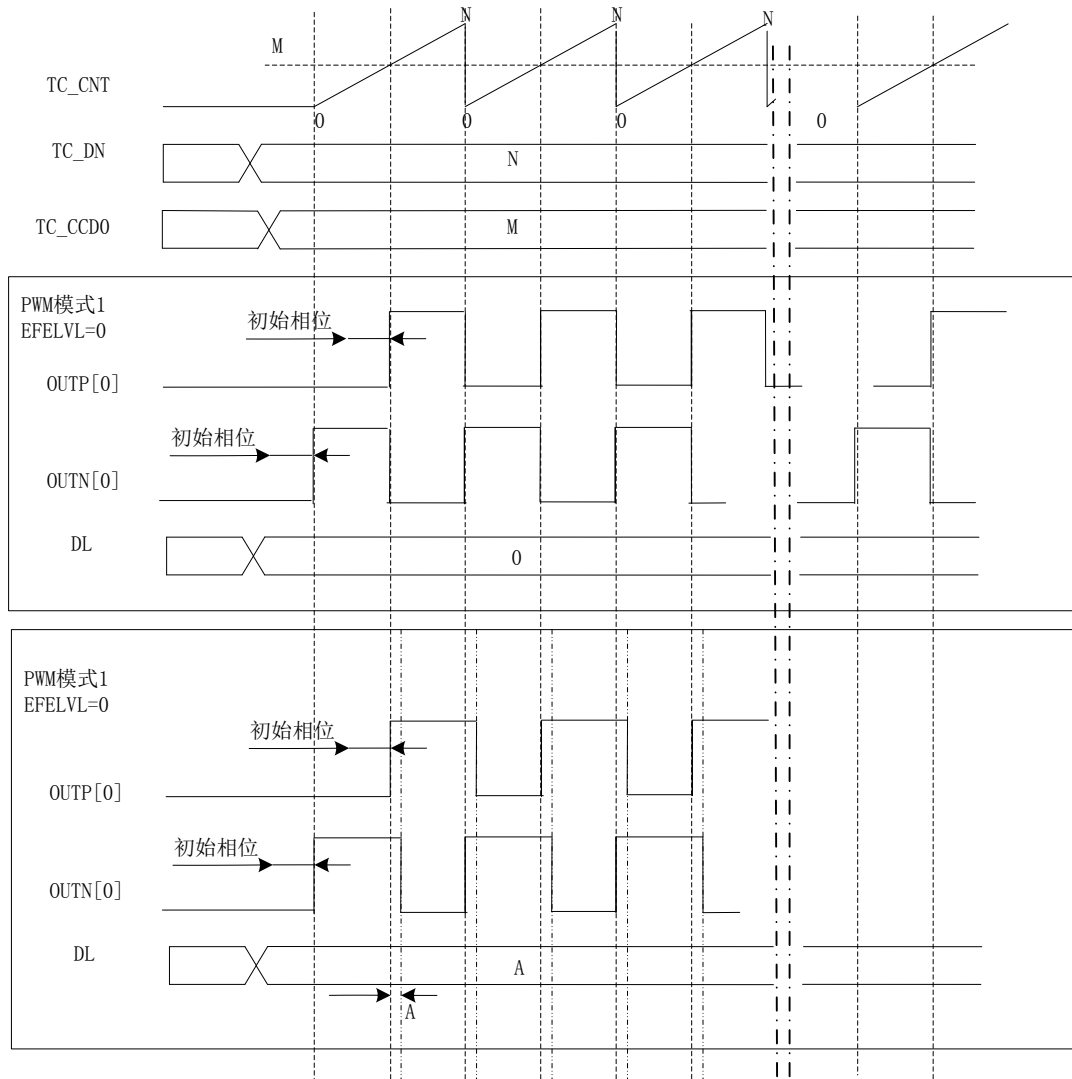

PWM 输出功能，只需要对以下寄存器进行设置：

- 1、目标计数值寄存器，由计数时钟计数。
- 2、捕获比较通道 0/1 模式寄存器设置，ENABLE 通道 0/1 使能，CCM 配置为比较模式，DFTLVL 配置缺省电平，EFELVL 配置有效电平，OM 输出配置为 PWM 模式 1 或者 PWM 模式 2。
- 3、设置捕获比较通道 0/1 数据寄存器，必须比目标计数值寄存器小。
- 4、控制寄存器，启动定时器。

在通道的 P 端则输出 PWM 模式 1/PWM 模式 2 的正向波形，在通道的 N 端输出与 P 端反向的波形。

PWM 模式 1：周期为目标计数值寄存器值加 1，有效电平周期为通道数据寄存器值的周期数加 1。

PWM 模式 2：周期为目标计数值寄存器值加 1，无效电平周期为通道数据寄存器值的周期数加 1。

常用可选择功能配置说明：

- 1、可修改预分频寄存器值，改变定时器计数时钟频率。
- 2、可配置时钟配置寄存器，CM 修改配置为外部输入时钟，同时修改 CS 位配置的外部输入时钟源。外部输入时钟源频率不可比内部系统时钟频率的二分频高。
- 3、死区插入的互补输出，DIEN 死区插入使能，DL 配置死区插入长度。在 P 和 N 的两个沿切换中间加入延迟，即不让两个沿同时翻转。

当有效电平 EFELVL 为低电平时：P 和 N 的输出下降沿延后 DL 个周期。

当有效电平 EFELVL 为高电平时：P 和 N 的输出上升沿延后 DL 个周期。

9.4.5 从模式，外部清零和门控功能

从模式在原有的功能上增加了外部输入事件控制内部计数器的清零和门控的功能。

外部清零功能，只需要对以下寄存器进行设置：

- 1、目标计数值寄存器，由计数时钟计数。
- 2、中断使能寄存器中使能溢出中断使能。
- 3、控制寄存器，SLVEN 从模式使能，SLVTRGMODE 从模式控制模式选择，SLVCHANSEL 从模式外部输入事件选择，
- 4、控制寄存器，启动定时器。

这样在自由运行模式下增加了一个外部清零内部 CNT 的功能。

常用可选择功能配置说明：

- 1、可修改预分频寄存器值，改变定时器计数时钟频率。
- 2、可配置时钟配置寄存器，CM 修改配置为外部输入时钟，同时修改 CS 位配置的外部输入时钟源。外部输入时钟源频率不可比内部系统时钟频率的二分频高。
- 3、单次计数模式，定时器溢出后就停止；配置控制寄存器的 OPS 位为 1 即为单次计数模式。
- 4、外部输入时钟源为另外一个定时器的输出，则可连接为两个定时器的级联模式，可增加定时器的寄存器的位宽。
- 5、从模式控制模式选择中，若选择为门控模式，SLVGATELVL 从模式门控有效电平配置，从模式的输入在门控有效电平时内部计数器才会计数。
- 6、从模式下配置为输入捕获方式，从模式的外部输入事件和捕获的外部输入事件配置为相同时，捕获选择一个沿，从模式极性选择另外一个沿，则可由捕获比较通道数据寄存器直接获取脉冲宽度。

9.5 操作步骤

简单介绍作为间隔定时器的操作步骤，将 TC0 设置为 1MS 间隔定时中断：

- 1、配置系统控制章节中模块使能 0 寄存器 MOD0_EN 第 4 位启动 TC0 的时钟。注意写系统控制章节寄存器需先将 SYS_PS 写为 0x82，打开写使能，需写入的系统控制寄存器操作完成后需将 SYS_PS 写入 0，关闭写使能。
- 2、设置 TC0 模块寄存器：
时钟配置寄存器 TC_CCFG 配置为内部系统时钟，TC0->CCFG = 0；
配置预分频寄存器 TC_PS；
配置目标计数值寄存器 TC_DN；
配置控制寄存器 TC_CR，TC0->CTRL = 0x01；启动 TC0 定时器
设置中断使能寄存器 TC_IE，TC0->IE = 0x01；配置为溢出中断使能；
当系统时钟为 3.6864MHZ 时，TC0->PS = 255；TC0->DN = 13 配置后既可产生 1MS 中断。 $(3.6864\text{MHZ} / (255+1)) / (13+1) = 1\text{MS}$ 。

- 3、开启 TC0 中断使能，NVIC_EnableIRQ(TC0_IRQn)；

- 4、编写中断服务程序：

```
void TC0_HANDLER(void)
{
    /* Start adding user code. Do not edit comment generated here */
}
```

- 5、配置完成后即可产生 1MS 中断。

10 模拟外设

10.1 特点

10bit SAR ADC;

- 对 VBAT 引脚输入的电压启动测量时，内部有两个 300K 电阻做分压，输入电压会被缩小一半输入到 SAR ADC，SAR ADC 使用 0.5 倍 PGA 对信号再缩小一倍，即：3.6V 的电池，测量到的信号约为 0.9V。如果不启动测量，内部分压电阻会被关闭。
- 如果选择其他引脚（AIN）对输入电压进行测量，请将被测量电压缩小到 SAR ADC 测量范围内。
- 多路复用，支持 AIN0~AIN4、VBAT、温度传感器做为输入，其中温度传感器的优先级最高；
- AIN0~AIN4 的输入阻抗约为 3M 欧姆；
- ADC 不采样时，自动进入省电模式；每次采样从启动到完成约为 12ms。

一路 LVD 电路，主要特点如下：

- LVD 的输入可选为芯片电源，也可选择为外部 PIN 输入；
- LVD 的阈值可调，从 2.7V 到 4.9V 多个档位可设；
- 当选择为外部 PIN 输入时（LVDIN0），阈值固定为 1.25V 左右，内阻约为 1M 欧姆；

两路比较器电路 CMP1 和 CMP2，主要特点如下：

- 外部 PIN 输入，阈值固定为 1.25V 左右
- 功耗优于 1uA，可使用比较器进行主电上下电监测。
- 注意 CMP1 和 CMP2 内部默认有 600K 的内阻，可通过寄存器（SYS_PD (0x08)）选择关闭内部电阻。

10.2 寄存器

模拟外设模块的基址

模块名	物理地址	映射地址
ANA	0x4002C000	0x4002C000

模拟外设模块的寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
SAR_CTL	Offset+0x0	SAR-ADC 控制寄存器
SAR_START	Offset+0x4	SAR-ADC 启动寄存器
SAR_STAT	Offset+0x8	SAR-ADC 状态寄存器
SAR_DAT	Offset+0xC	SAR-ADC 数据寄存器
LVD_CTL	Offset+0x10	比较器控制寄存器
LVD_STAT	Offset+0x14	比较器状态寄存器

- SAR_CTL

ADC 控制寄存器 地址 0x4002C000+ 0x700

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
-----	----	----	-------	-----

31:17	---	只读，不可写	R	0
16:12	REF_WAIT	<p>REF 在开启后到开启 ADC 需要等待的时间： 5'd0: 976uS 5'd31: (31+1)*976=31.232ms 即等待时间=(REF_WAIT+1)* 976uS 如果在运行模式下，计量开启则 REF 也开启，此等待时间可设为 0。 如果在计量未开启时，建议设置的等待时间大于 10ms。 注意：计量基准 REF 外接电容为 1uF+0.1uF。</p>	R/W	0
11:7	SAR_WAIT	<p>SAR ADC 在开启后到开始采样转换需要等待的时间： 5'd0: 30.5uS 5'd31: (31+1)*30.5=976us 即等待时间=(SAR_WAIT+1)*30.5us 注：启动 ADC 测量的步骤： 开启 REF，等待 REF_WAIT 时间； 开启 ADC 和温度传感器，等待 SAR_WAIT 时间； 输入时钟和复位信号，16 个采样时钟（16KHz）后得到采样结果。 以上步骤均由硬件自动控制实现。</p>	R/W	0xE
6	---	保留	R	
5	SAR_IE	<p>SAR-ADC 中断控制： 1：使能 ADC 中断输出； 0：不使能 ADC 中断输出。</p>	R/W	0
4:3	SAR_PGA	<p>SAR-ADC 增益控制： 00: 0.5 倍 01: 1 倍 10: 1.5 倍 11: 2 倍</p>	R/W	0
2:0	SAR_CH	<p>SAR-ADC Channel 选择 000: 温度测量 001: VBAT（对于 3.6V 电池，1/2 分压后得到 1.8V，PGA 采用 0.5 倍，测量输入 0.9V） 010: 外部管脚输入 AIN0 011: 外部管脚输入 AIN1 100: 外部管脚输入 AIN2 101: 外部管脚输入 AIN3 110: 外部管脚输入 AIN4 111: 保留 不管设置为哪个通道，自动温度测量的优先级最高。</p>	R/W	0
备注：以上寄存器位只有当 SAR_START 中的 ST=0 时才可写。				

● SAR_START

SAR-ADC 启动寄存器 地址 0x4002C000+ 0x4

比特位	名称	描述	读/写标	复位
-----	----	----	------	----

			志	值
31:01	---	只读，不可写	R	0
0	ST	SAR-ADC Start Bit 0: SAR-ADC 无操作 1: 启动一次 SAR-ADC 采样，完成采样后自动清零 Note: 1、由 RTC 控制的自动温度测量不受该位控制，并且优先级高于该配置位； 2、当 TPS_BUSY 为=1 时，ADC_START 寄存器不可写； 3、上次 SAR-ADC 转换完成后，才能启动新的 SAR-ADC 测量；	R/W	0

● SAR_STATUS

SAR-ADC 状态寄存器 地址 0x4002C000+ 0x8

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:02	---	只读，不可写	R	0
1	TPS_BUSY	自动温度测量忙，=1: 自动温度测量正在进行； =0: 自动温度测量没有进行。 当 TPS_BUSY 为=1 时，软件写 ADC_START 寄存器，硬件操作会在等待 TPS_BUSY 为 0 后再进行。	R	0
0	DREADY	ADC Data Ready Pending Bit 0: ADC 转换结果未完成 1: ADC 转换结果已完成 Note: 1、写 1 清零； 2、由 RTC 控制的自动温度测量不在该状态中指示；	R/W	0

● SAR_DAT

ADC DAT 寄存器 地址 0x4002C000+ 0xC

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
15:10	---	只读，不可写	R	0
9:0	SAR-DAT	ADC 转换结果	R	0

● LVD_CTL

LVD 控制寄存器 地址 0x4002C000+ 0x10

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:10	---	只读，不可写	R	0
9	SWHBIE	切换到电池中断使能： =0: 不使能中断； =1: 使能中断；	R/W	0
8	SWHMIE	切换到主电中断使能：	R/W	0

		=0: 不使能中断; =1: 使能中断;		
7	CMP2IE	比较器 2 中断使能: =0: 不使能中断; =1: 使能中断;	R/W	0
6	CMP1IE	比较器 1 中断使能: =0: 不使能中断; =1: 使能中断;	R/W	0
5	LVDIE	LVD 中断使能: =0: 不使能中断; =1: 使能中断;	R/W	0
4	---	只读, 不可写	R	0
3:0	LVDS	LVD 阈值电压设置: 0000 2.7 0001 2.7 0010 2.7 0011 2.9 0100 3.1 0101 3.3 0110 3.5 0111 3.7 1000 3.9 1001 4.1 1010 4.3 1011 4.5 1100 4.7 1101 4.9 1110 检测外部管脚 LVDIN0 的电压, 与内部基准 (1.25V) 进行比较; 1111 保留;	R/W	0

备注: LVD、比较器 1 和比较器 2 合并一个中断向量; 电源切换单独一个中断向量; SAR-ADC 单独一个中断向量。

● LVD_STAT

LVD 状态寄存器 地址 0x4002C000+ 0x14

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:10	---	只读, 不可写	R	0
9	SWHF	电源切换状态标志: =0: 主电模式; =1: 电池模式。只读	R	0
8	SWHBIF	切换到电池中断标志: =0: 未产生中断; =1: 产生中断; 当电源从主电切换到电池时产生中断, 写 1 清零;	R/W	0
7	SWHMIF	切换到主电中断标志: =0: 未产生中断; =1: 产生中断; 当电源从电池切换到主电时产生中断, 写 1 清零;	R/W	0
6	CMP2IIF	比较器 2 中断标志 =0: 未产生中断; =1: 产生中断; 当输入电压相对于阈值变低或者变高时产生中断, 写 1 清零;	R/W	0
5	CMP1IIF	比较器 1 中断标志 =0: 未产生中断; =1: 产生中断; 当输入电压相对于阈值变低或者变高时产生中断, 写 1 清零;	R/W	0
4	LVDIIF	LVD 中断标志 =0: 未产生中断; =1: 产生中断;	R/W	0

		当输入电压相对于阈值变低或者变高时产生中断, 写 1 清零;		
3	---	只读, 不可写	R	0
2	CMP2IIF	比较器 2 状态标志 =0: 低于阈值; =1: 高于阈值;	R	0
1	CMP1IIF	比较器 1 状态标志 =0: 低于阈值; =1: 高于阈值;	R	0
0	LVDIF	LVD 状态标志 =0: 低于阈值; =1: 高于阈值;	R	0

10.3 ADC 电压检测步骤

- 1、配置系统控制章节模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 11 位为 1, 开启 SAR_EN 时钟。
- 2、判断 SAR-ADC 状态寄存器 SAR_STATUS 第 1 位是否为 0, 没有进行自动温度测量, 如为 0 进入下一步, 如为 1 则等待。
- 3、配置 ADC 控制寄存器 SAR_CTL, 配置等待时间和增益, 通道选择对应的 ADC 通道。
- 4、SAR-ADC 启动寄存器 SAR_START 配置为 1, 启动 ADC 转换。
- 5、判断 SAR-ADC 状态寄存器 SAR_STATUS 第 0 位, 等待转换完成。
- 6、读取 ADC 转换数据寄存器 SAR_DAT。
- 7、计算: ADC 基准电压源为 1.25V, ADC 满度时 ADC DAT 寄存器值为 1024。计算公式即为 $(\text{ADC DAT} * 1.25) / 1024$ 。当电压值超过 ADC 的满度, 转换值为 1024。
- 8、转换及计算完成。

10.4 VBAT 电压检测

- 1、配置系统控制章节模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 11 位为 1, 开启 SAR_EN 时钟。
- 2、判断 SAR-ADC 状态寄存器 SAR_STATUS 第 1 位是否为 0, 没有进行自动温度测量, 如为 0 进入下一步, 如为 1 则等待。
- 3、配置 ADC 控制寄存器 SAR_CTL 通道选择为 VBAT, 配置等待时间;
- 4、SAR-ADC 启动寄存器 SAR_START 配置为 1, 启动 ADC 转换。
- 5、判断 SAR-ADC 状态寄存器 SAR_STATUS 第 0 位, 等待转换完成。
- 6、读取 ADC 转换数据寄存器 SAR_DAT。
- 7、计算: ADC 基准电压源为 1.25V, ADC 满度时 ADC DAT 寄存器值为 1024。3.6V 电池直接接入 VBAT 引脚, MADC->AD_CTRL 配置为 0x01, 此时增益为 0.5 倍, 则电压值为 $(\text{ADC DAT} * 1.25 * 4) / 1024$, 其中因增益为 0.5 倍, 内部对 VBAT 接入有 1/2 分压, 所以实际电压需乘 4。
- 8、转换及计算完成。

10.5 低电压检测应用

- 1、对带电池的电能表, 为节省电池功耗, 需判断外部电源状态, 当电源为低时让系统进入睡眠模式。电源检测模块需一直开启, RN821x 的 CMP2/CMP1 比较器为极低功耗比较器, 可用此比较器检测电源电压, 并在电池模式下工作, CMP 输入管脚电压与基准 1.25V 进行比较, 并产生中断及状态标志。
- 2、配置系统控制章节模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 11 位为 1, 开启 SAR_EN 时钟。
- 3、配置系统控制章节系统掉电控制寄存器 SYS_PD 的第 5 位置 0, 开启 CMP2 电源。
- 4、配置 LVD 控制寄存器 LVD_CTL, 使能 CMP2 中断。开启 CMP2 中断 NVIC_EnableIRQ(CMP_IRQn);
- 5、编写中断服务程序:


```
void CMP_HANDLER(void)
{
    if(!(MADC->LVD_STAT & 0x04))
    {
    }
    else
    {
    }
    MADC->LVD_STAT = 0x01ff;
}
```

因 LVD, CMP1, CMP2 使用同一中断服务程序, 所以需根据 LVD_STAT 判断中断状态。

6、完成。

CMP 硬件滤波时间为 100 个系统时钟, 建议软件在中断唤醒后, 对 CMP 的状态再做确认和滤波。

11 GPIO

11.1 概述

- 包含 PA、PB、PC 三组 GPIO
- PA 口包含 5 个 P0 口、8 个 P1 口、8 个 P2 口、8 个 P3 口
- PB 口包含 8 个 P4 口、8 个 P5 口、8 个 P6 口、8 个 P7 口
- PC 口包含 8 个 P8 口、8 个 P9 口、4 个 P10 口、4 个 P11 口
- GPIO 是 AHB 的外设
- 支持 bitband 操作；
- RN8211B 仅支持部分 IO 口，用户不应改变不支持 IO 口的相关寄存器。

11.2 寄存器描述

GPIO 寄存器基地址：

模块名	物理地址	映射地址
GPIO	0x50000000	0x50000000

GPIO 寄存器的偏移地址：

寄存器名	地址偏移量	描述
PMA	0x00H	PA 口模式寄存器（输入或者输出）
PA	0x04H	PA 口数据寄存器
PCA0	0x08H	PA 口复用寄存器 0
PCA1	0x0CH	PA 口复用寄存器 1
PUA	0x10H	PA 口上拉选择寄存器
PIMA	0x14H	PA 口输入模式配置
PIEA	0x18H	PA 口输入使能选择
PMB	0x1CH	PB 口模式寄存器（输入或者输出）
PB	0x20H	PB 口数据寄存器
PCB	0x24H	PB 口复用寄存器
PUB	0x28H	PUB 口上拉选择寄存器

PIMB	0x2CH	PB 口输入模式配置
PIEB	0x30H	PB 口输入使能选择
PMC	0x34H	PC 口模式寄存器（输入或者输出）
PC	0x38H	PC 口数据寄存器
PCC	0x3CH	PC 口复用寄存器
PUC	0x40H	PUC 口上拉选择寄存器 PCC PC 口复用寄存器
PIEC	0x44H	PC 口输入使能选择
PIMC	0x48H	PC 口输入模式寄存器
PCB2	0x4CH	PB 口复用寄存器 2
PCE	0x60H	SEGCOR 口复用寄存器
PASET	0x64H	PA 口数据置位寄存器，写 1 到该寄存器，PA 口对应位会被写 1；
PACLR	0x68H	PA 口数据清零寄存器，写 1 到该寄存器，PA 口对应位会被清零；
PBSET	0x6CH	PB 口数据置位寄存器，写 1 到该寄存器，PB 口对应位会被写 1；
PBCLR	0x70H	PB 口数据清零寄存器，写 1 到该寄存器，PB 口对应位会被清零；
PCSET	0x74H	PC 口数据置位寄存器，写 1 到该寄存器，PC 口对应位会被写 1；
PCCLR	0x78H	PC 口数据清零寄存器，写 1 到该寄存器，PC 口对应位会被清零；

注：IO 口类型见第 1.4 章管脚排列。

建议使用 bitband 功能（见 4.3.2 章节）访问 GPIO 的寄存器，便于对 IO 口的相关寄存器进行 bit 操作。

也可采用 SET/CLR 寄存器（0x64H~0x78H）写 GPIO 的数据寄存器；

如果 IO 口复用配置选择为 IO 口之外的功能，模式寄存器、数据寄存器、输入使能寄存器无效，上拉选择、输入模式选择在所有复用配置下均有效。

RN8211B 仅支持部分 IO 口，用户不应改变不支持 IO 口的相关寄存器。

PA 口模式寄存器 PMA（输入或者输出）（0x00）

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PM37~PM30	=0 输出模式 =1 输入模式 PM37 和 PM36 只读，读出为 1，只能是输入模式；	R/W	FF
23:16	PM27~PM20	=0 输出模式	R/W	FF

		=1 输入模式		
15:8	PM17~PM10	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF
7:5	---	预留	R	0
4:0	PM04~PM00	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	1F

PA 口数据寄存器 PA (0x04)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:30	P37~P36	P36 和 P37 数据输入寄存器，只读；	R	0
29:24	P35~P30	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
23:16	P27~P20	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
15:8	P17~P10	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
7:5	---	预留	R	0
4:0	P04~P00	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值 如果定义为模拟输入，在输入模式读取到的值为 0.	R/W	00

PA 口复用 0 寄存器 PCA0 (0x08)

当选择为模拟输入口时，自动选择为输入模式，PMA 寄存器无效。

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31	---	预留	R	0
30	UART2_SEL	=0: PC245=1 时 P24 和 P25 可选择为 UART2 接口； =1: PC00 和 PC01 有效时可选择为 UART2 接口；	R/W	0
29	SWD_SEL	=0: P24 和 P25 不选择为 SWD，由 PC245 (bit27) 定义； =1: P24 和 P25 选择为 SWD；	R/W	1
28	PC267	定义端口 P26 和 P27 复用配置： =0: 选择为 IO 口； =1: 选择为 UART3 接口。	R/W	00
27	PC245	定义端口 P24 和 P25 复用配置： =0: 选择为 IO 口；	R/W	00

		=1: 选择为 UART2 接口。		
26	PC223	定义端口 P22 和 P23 复用配置: =0: 选择为 IO 口; =1: 选择为 UART1 接口。	R/W	00
25	PC201	定义端口 P20 和 P21 复用配置: =0: 选择为 IO 口; =1: 选择为 UART0 接口。	R/W	00
24:23	PC17[1:0]	定义端口 P17 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P17 对应的 TC 输出为 tc1_p[1]	R/W	00
22:21	PC16[1:0]	定义端口 P16 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P16 对应的 TC 输出为 tc1_n[1]	R/W	00
20:19	PC15[1:0]	定义端口 P15 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P15 对应的 TC 输出为 tc1_p[0]	R/W	00
18:17	PC14[1:0]	定义端口 P14 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P14 对应的 TC 输出为 tc1_n[0]	R/W	00
16:15	PC13[1:0]	定义端口 P13 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P13 对应的 TC 输出为 tc0_p[1]	R/W	00
14:13	PC12[1:0]	定义端口 P12 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P12 对应的 TC 输出为 tc0_n[1]	R/W	00
12:11	PC11[1:0]	定义端口 P11 复用配置:	R/W	00

		=00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P11 对应的 TC 输出为 tc0_p[0]		
10:9	PC10[1:0]	定义端口 P10 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为 KEY 输入口 =10: 选择为 TC 输出 =11: 选择为 TC 输入 P10 对应的 TC 输出为 tc0_n[0]	R/W	00
8	KEY 4 _SEL	=0: P04 的功能由 PC04 位确定; =1: P04 选择为 KEY 4 (P C 1 4 选择为 K E Y 4 优先级高);	R/W	0
7	---	预留	R/W	0
6:4	PC04~PC02	定义端口 P04~P02 的复用配置: =0: 选择为 IO 口; =1: 选择为模拟输入口	R/W	0
3:2	PC01	定义端口 P01 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为模拟输入口; =10: 选择为 KEY 3; (P C 1 3 选择为 K E Y 3 优先级高) =11: 选择为 TX2;	R/W	0
1:0	PC00	定义端口 P00 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为模拟输入口; =10: 选择为 KEY 2 (P C 1 2 选择为 K E Y 2 优先级高); =11: 选择为 RX2;	R/W	0

PA 口复用 1 寄存器 PCA1 (0x0C)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:16	---	预留	R	0
15:14	PC37[1:0]	定义端口 P37 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为外部中断输入口 INT7; =1x: 选择为晶体 POSCI 管脚 备注: 只要 PC36[1]和 PC37[1]中任何一位为高, 那么就选择为 POSC	R/W	0
13:12	PC36[1:0]	定义端口 P36 复用配置: =00: 选择为 IO 口; =01: 选择为外部中断输入口 INT6; =1x: 选择为晶体 POSCO 管脚	R/W	0

		备注：只要 PC36[1]和 PC37[1]中任何一位为高，那么就选择为 POSC		
11:10	PC35[1:0]	定义端口 P35 复用配置： =00：选择为 IO 口； =01：选择为外部中断输入口 INT5； =10：选择为 TC 输入 =11： 保留	R/W	0
9:8	PC34[1:0]	定义端口 P34 复用配置： =00：选择为 IO 口； =01：选择为外部中断输入口 INT4； =10：选择为视在电能脉冲输出 SF_OUT =11： 保留	R/W	0
7:6	PC33[1:0]	定义端口 P33 复用配置： =00：选择为 IO 口； =01：选择为外部中断输入口 INT3； =10：选择为 TC 输入 =11： 保留	R/W	0
5:4	PC32[1:0]	定义端口 P32 复用配置： =00：选择为 IO 口； =01：选择为外部中断输入口 INT2； =10：选择为 RTC 输出 RTC_OUT（默认选择为 RTC 输出） =11： 选择为 KEY5	R/W	10
3:2	PC31[1:0]	定义端口 P31 复用配置： =00：选择为 IO 口； =01：选择为外部中断输入口 INT1； =10：选择为 TC 输入 =11： 选择为 RX4	R/W	0
1:0	PC30[1:0]	定义端口 P30 复用配置： =00：选择为 IO 口； =01：选择为外部中断输入口 INT0； =10：选择为 TC 输入 =11： 选择为 TX4	R/W	0

PA 口上拉选择寄存器 PUA (0x10)

备注：当 IO 口处于输出模式或者模拟 PAD 模式时，不管 PU 寄存器如何配置，PIN 上拉均不使能。

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:24	PU37~PU30	定义端口上拉配置： =0：不选择上拉； =1：选择上拉；	R/W	00
23:16	PU27~PU20	定义端口上拉配置： =0：不选择上拉；	R/W	30

		=1: 选择上拉; 备注: P24 和 P25 作为 SWD 默认上拉使能。		
15:8	PU17~PU10	定义端口上拉配置: =0: 不选择上拉; =1: 选择上拉;	R/W	00
7:5	--	保留	R	0
4:0	PU04~PU00	定义端口上拉配置: =0: 不选择上拉; =1: 选择上拉;	R/W	00H

PA 口输入模式配置寄存器 PIMA (0x14)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PIL27~PIL20	定义端口 P20~P27 输入缓冲器类型: =0: CMOS 缓冲器, $V_{il}=0.3V_{CC}$ $V_{ih}=0.7V_{CC}$; =1: TTL 缓冲器, $V_{il}=0.16V_{CC}$ $V_{ih}=0.4V_{CC}$;	R/W	00
23:16	PIL17~PIL10	定义端口 P10~P17 输入缓冲器类型: =0: CMOS 缓冲器, $V_{il}=0.3V_{CC}$ $V_{ih}=0.7V_{CC}$; =1: TTL 缓冲器, $V_{il}=0.16V_{CC}$ $V_{ih}=0.4V_{CC}$;	R/W	00
15:8	PID27~PID20	定义端口 P20~P27 是否是 N-ch 漏极开路输出: =0: 普通模式; =1: N-ch 漏极开路模式;	R/W	00
7:0	PID17~PID10	定义端口 P10~P17 是否是 N-ch 漏极开路输出: =0: 普通模式; =1: N-ch 漏极开路模式;	R/W	00

PA 口输入使能寄存器 PIEA (0x18)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PIE37~PIE30	输入使能: =1: 不使能输入; =0: 使能输入; 注: P30 上电后需要 BOOTROM 设为输入使能, 方便 ISP 进行检测。	R/W	FF
23:16	PIE27~PIE20	输入使能: =1: 不使能输入; =0: 使能输入;	R/W	FF
15:8	PIE17~PIE10	输入使能: =1: 不使能输入;	R/W	FF

		=0: 使能输入;		
7:5	保留	保留	R	0
4:0	PIE04~PIE00	输入使能: =1: 不使能输入; =0: 使能输入;	R/W	3F

PB 口模式寄存器 PMB (输入或者输出) (0x1C)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PM77~PM70	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF
23:16	PM67~PM60	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF
15:8	PM57~PM50	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF
7:0	PM47~PM40	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF

当 IO 口设置为 7816 口或者 SPI 口时，方向寄存器不起作用，由通信模块本身控制。

PB 口数据寄存器 PB (0x20)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	P77~P70	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
23:16	P67~P60	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
15:8	P57~P50	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
7:0	P47~P40	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00

PB 口复用寄存器 PCB (0x24)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PC77~PC70	PC77~PC70 定义端口复用配置:	R/W	00

		=0: 选择为 IO 口; =1: 选择 LCD。		
23:16	PC67~PC60	PC67~PC60 定义端口复用配置: =0: 选择为 IO 口; =1: 选择 LCD。	R/W	00
15:8	PC57~PC50	PC57~PC50 定义端口复用配置: =0: 选择为 IO 口; =1: 选择为其他。 P50-PF、P51-QF、P52-SCL、P53-SDA P54- UART5-RX、P55- UART5-TX、P56-ZX-OUT、P57-SF P50 默认为 PF, P51 默认为 QF, 其他默认选择为 GPIO。	R/W	03
7:0	PC47~PC40	P47~P40 定义端口复用配置: =0: 选择为 IO 口; =1: P40~P43 选择为 7816 P44~47 选择为 SPI。 默认选择为 GPIO。 PC44 仅在 SPI 从模式下有效, 在 SPI 主模式下不要配置为 1。	R/W	00

PB 口复用寄存器 2: PCB2 偏移地址 0x4CH

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:30	PC57_2	P57 端口复用配置 2: =00: P57 口功能由 PC57 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P57 选择为 TCIN。 =10: P57 选择为 TC1_P[1]; =11: 保留	R/W	00
29:28	PC56_2	P56 端口复用配置 2: =00: P56 口功能由 PC56 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P56 选择为 TCIN。 =10: P56 选择为 TC1_N[1]; =11: 保留	R/W	00
27:26	PC55_2	P55 端口复用配置 2: =00: P55 口功能由 PC55 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P55 选择为 TCIN。 =10: P55 选择为 TC1_P[0]; =11: 保留	R/W	00
25:24	PC54_2	P54 端口复用配置 2: =00: P54 口功能由 PC54 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P54 选择为 TCIN。 =10: P54 选择为 TC1_N[0]; =11: 保留	R/W	00
23:22	PC53_2	P53 端口复用配置 2: =00: P53 口功能由 PC53 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P53 选择为 TCIN。	R/W	00

		=10: P53 选择为 TC0_P[1]; =11: 保留		
21:20	PC52_2	P52 端口复用配置 2: =00: P52 口功能由 PC52 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P52 选择为 TCIN。 =10: P52 选择为 TC0_N[1]; =11: 保留	R/W	00
19:18	PC51_2	P51 端口复用配置 2: =00: P51 口功能由 PC51 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P51 选择为 RTC_OUT。 =10: P51 选择为 PF; =11: P51 选择为 SF;	R/W	00
17:16	PC50_2	P50 端口复用配置 2: =00: P50 口功能由 PC50 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P50 选择为 RTC_OUT。 =10: P50 选择为 SF; =11: P50 选择为 QF	R/W	00
15:14	PC47_2	P47 端口复用配置 2: =00: P47 口功能由 PC47 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P47 选择为 T X 4 。 =1x: 保留	R/W	00
13:12	PC46_2	P46 端口复用配置 2: =00: P46 口功能由 PC46 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P46 选择为 R X 4 。 =1x: 保留	R/W	00
11:10	PC45_2	P45 端口复用配置 2: =00: P45 口功能由 PC45 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P45 选择为 K E Y 7 (P C 1 7 优先级高)。 =1x: 保留	R/W	00
9:8	PC44_2	P44 端口复用配置 2: =00: P44 口功能由 PC44 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P44 选择为 K E Y 6 (P C 1 6 优先级高)。 =1x: 保留	R/W	00
7:6	PC43_2	P43 端口复用配置 2: =00: P43 口功能由 PC43 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P43 选择为 INT5。(P C 3 5 优先级高) =1x: 保留	R/W	00
5:4	PC42_2	P42 端口复用配置 2: =00: P42 口功能由 PC42 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P42 选择为 INT4。(P C 3 4 优先级高) =1x: 保留	R/W	00
3:2	PC41_2	P41 端口复用配置 2: =00: P41 口功能由 PC41 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P41 选择为 INT3。(P C 3 3 优先级高)	R/W	00

		=1x: 保留		
1:0	PC40_2	P40 端口复用配置 2: =00: P40 口功能由 PC40 寄存器位 (0x24) 决定; =01: P40 选择为 INT1。(P C 3 1 优先级高) =1x: 保留	R/W	00

PB 口上下拉选择寄存器 PUB (0x28)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PU77~PU70	PU77~PU70 定义 P7 端口是否内接下拉: =0: 不接下拉; =1: 内接下拉。	R/W	00
23:16	PU67~PU60	PU67~PU60 定义 P6 端口是否内接下拉: =0: 不接下拉; =1: 内接下拉。	R/W	00
15:8	PU57~PU50	PU57~PU50 定义 P5 端口是否内接上拉: =0: 不接上拉; =1: 内接上拉。	R/W	00
7:0	PU47~PU40	PU47~PU40 定义 P4 端口是否内接上拉: =0: 不接上拉; =1: 内接上拉。	R/W	00

PB 口输入模式寄存器 PIMB (0x2C)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PIL57~PIL50	定义端口 P50~P57 输入缓冲器类型: =0: CMOS 缓冲器, Vil=0.3VCC Vih=0.7VCC; =1: TTL 缓冲器, Vil=0.16VCC Vih=0.4VCC; 其中 PIL51 和 PIL50 只读位 0;	R/W	00
23:16	PIL47~PIL40	定义端口 P40~P47 输入缓冲器类型: =0: CMOS 缓冲器, Vil=0.3VCC Vih=0.7VCC; =1: TTL 缓冲器, Vil=0.16VCC Vih=0.4VCC;	R/W	00
15:8	PID57~PID50	定义端口 P50~P57 是否是 N-ch 漏极开路输出: =0: 普通模式; =1: N-ch 漏极开路模式; 其中 PID51 和 PID50 只读位 0;	R/W	00
7:0	PID47~PID40	定义端口 P40~P47 是否是 N-ch 漏极开路输出: =0: 普通模式; =1: N-ch 漏极开路模式;	R/W	00

PB 口输入使能寄存器 PIEB (0x30)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:24	PIE77~PIE70	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	FF
23:16	PIE67~PIE60	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	FF
15:8	PIE57~PIE50	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	FF
7:0	PIE47~PIE40	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	FF

PC 口模式寄存器 PMC (输入或者输出) (0x34)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:28	保留	-----	R	0
27:24	PM113~PM110	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	F
23:20	保留	-----	R	0
19:16	PM103~PM100	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	F
15:8	PM97~PM90	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF
7:0	PM87~PM80	=0 输出模式 =1 输入模式	R/W	FF

PC 口数据寄存器 PC (0x38)

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:28	保留	-----	R	0
27:24	P113~P110	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
23:20	保留	-----	R	0
19:16	P103~P100	定义芯片端口需要输出的数据。	R/W	00

		如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值		
15:8	P97~P90	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00
7:0	P87~P80	定义芯片端口需要输出的数据。 如果在输入模式下读端口，则读取的是引脚电平。如果在输出模式下读端口，则读取的是输出锁存器的值	R/W	00

PC 口复用寄存器 PCC (0x3C)

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:29	保留	-----	R	0
28	SPI_MUX	SPI_MUX 定义是 P11 口还是 P4 口作为 SPI 接口： =0：选择 P4 口作为 SPI 接口； =1：选择 P11 口作为 SPI 接口。	R/W	00
27:24	PC113~PC110	PC113~PC110 定义端口复用配置： =0：选择为 IO 口； =1：选择 SPI 接口。 PC110 仅在 SPI 从模式下有效，在 SPI 主模式下不要配置为 1。选择该口为 SPI 时，要求配置 SPI_MUX 为 1。	R/W	00
23:20	保留	-----	R	00
19:16	PC103~PC100	PC103~PC100 定义端口复用配置： =0：选择为 IO 口； =1：选择 LCD。	R/W	00
15:8	PC97~PC90	PC97~PC90 定义端口复用配置： =0：选择为 IO 口； =1：选择 LCD。	R/W	00
7:0	PC87~PC80	PC87~PC80 定义端口复用配置： =0：选择为 IO 口； =1：选择 LCD。	R/W	00

PC 口上下拉选择寄存器 PUC (0x40)

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:28	保留	-----	R	0
27:24	PU113~PU110	PU113~PU110 定义端口是否内接上拉： =0：不接上拉； =1：内接上拉。	R/W	00
23:20	保留	-----	R	0

19:16	PU103~PU100	PU103~PU100 定义端口是否内接下拉： =0：不接下拉； =1：内接下拉。	R/W	0
15:8	PU97~PU90	PU97~PU90 定义端口是否内接下拉： =0：不接下拉； =1：内接下拉。	R/W	00
7:0	PU87~PU80	PU87~PU80 定义端口是否内接下拉： =0：不接下拉； =1：内接下拉。	R/W	00

PC 口输入使能寄存器 PIEC (0x44)

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标 志	复 位 值
31:28	保留	-----	R	0
27:24	PIE113~PIE110	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	F
23:20	保留	----	R	0
19:16	PIE103~PIE100	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	F
15:8	PIE97~PIE90	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	FF
7:0	PIE87~PIE80	输入使能： =1：不使能输入； =0：使能输入；	R/W	FF

PC 口输入模式寄存器 PIMC (0x48)

比特位	名称	描述	读 / 写 标 志	复位值
31:8	---	预留	R	0
7:4	PIL113~PIL110	定义端口 P113~P110 输入缓冲器类型： =0：CMOS 缓冲器， $V_{il}=0.3V_{CC}$ $V_{ih}=0.7V_{CC}$ ； =1：TTL 缓冲器， $V_{il}=0.16V_{CC}$ $V_{ih}=0.4V_{CC}$ ；	R/W	00
3:0	PID113~PID110	定义端口 P113~P110 是否是 N-ch 漏极开路输出： =0：普通模式； =1：N-ch 漏极开路模式；	R/W	00

SEGCOM 口复用寄存器 PCE (0x60)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:4	---	预留	R	0
3:0	SEG3/COM7~SEG0/COM4	SEG3/COM7~SEG0/COM4 定义端口复用配置: =0: 选择为 SEG; =1: 选择为 COM。	R/W	00

PA 口数据置位寄存器 PASET (0x64)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:30	保留	-----	R	0
29:24	P35~P30	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
23:16	P27~P20	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
15:8	P17~P10	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
7:5	---	预留	R	0
4:0	P04~P00	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00

Note: 读出值无意义

PA 口清零置位寄存器 PACLR (0x68)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:30	保留	-----	R	00
29:24	P35~P30	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	0
23:16	P27~P20	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00
15:8	P17~P10	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00
7:5	---	预留	R	0

4:0	P04~P00	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00
-----	---------	---------------------------------------	-----	----

Note: 读出值无意义

PB 口数据置位寄存器 PBSET (0x6C)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:24	P77~P70	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
23:16	P67~P60	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
15:8	P57~P50	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
7:0	P47~P40	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00

Note: 读出值无意义

PB 口清零置位寄存器 PBCLR (0x70)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:24	P77~P70	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	0
23:16	P67~P60	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00
15:8	P57~P50	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00
7:0	P47~P40	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00

Note: 读出值无意义

PC 口数据置位寄存器 PCSET (0x74)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:28	保留	-----	R	0

27:24	P113~P110	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
23:20	保留	-----	R	0
19:16	P103~P100	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	0
15:8	P97~P90	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
7:0	P87~P80	置位芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00

Note: 读出值无意义

PC 口清零置位寄存器 PCCLR (0x78)

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:28	保留	-----	R	0
27:24	P113~P110	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
23:20	保留	-----	R	0
19:16	P103~P100	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口置位, 输出高电平	R/W	00
15:8	P97~P90	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00
7:0	P87~P80	清零芯片端口状态 0: 无影响 1: 该端口清零, 输出低电平	R/W	00

Note: 读出值无意义

11.3 GPIO 操作步骤

- 1、配置系统控制章节模块使能 1 寄存器 MOD1_EN 第 5 位为 1 开启 GPIO 模块时钟。
- 2、配置 GPIO 输入输出模式。
- 3、配置 GPIO 口数据寄存器。
- 4、配置 GPIO 口复用功能, 选择 GPIO 复用功能后, GPIO 的输入输出功能将跟随 GPIO 的复用配置。
- 5、当 RN821x 使用 5v 供电, 而外围 I2C,SPI 或其他器件工作电压为 3.3V 时, 可选择能配置为 N-ch 漏极开路输出、输入缓冲器类型可选择 TTL 模式的 GPIO。
- 6、当作为输入 IO 口时, 需将输入使能寄存器对应位配置为 0, 打开输入使能。在低功耗模式, 可将 IO

□配置为输入模式，并关闭输入使能。

12 外部中断控制器

SoC 内置外部中断控制器 (INTC)，用于处理从芯片管脚输入的中断请求，可以在 cpu 休眠时通过中断自动唤醒 cpu。

12.1 概述

外部中断控制器具备如下特性：

- ◎ 支持 8 个外部中断的模式设置：上下边沿及双边沿可设；
- ◎ 支持外部中断状态指示；
- ◎ 支持外部中断软件触发；
- ◎ 支持外部中断状态；
- ◎ 支持外部中断屏蔽；
- ◎ 支持外部中断滤波，运行模式下滤波时间约为 10 微秒；

12.2 寄存器描述

模块寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
INTC	0x40044000	0x40044000

INTC 模块的寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
INTC_CTL	0x0	INTC 控制寄存器
INTC_MODE	0x4	INTC 模式寄存器
INTC_MASK	0x8	INTC Mask 寄存器
INTC_STA	0xc	INTC 状态寄存器

● INTC_CTL

INTC 控制寄存器

地址 0x40044000+0x0

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:08	---	预留	R	0
7:0	Enable	使能信号，Enable[7:0]分别对应于外部中断请求 7~0，对应的外部管脚为：P37~P30。 0：关闭对应的外部中断 1：使能对应的外部中断	R/W	0

● INTC_MODE

INTC 模式寄存器

地址 0x40044000+0x4

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:16	---	预留	R	0
15:14	MODE7	外部中断请求 7 (P37/INT7) 模式选择 00：上升沿 01：下降沿 10：双边沿 11：保留	R/W	0
13:12	MODE6	外部中断请求 6 (P36/INT6) 模式选择 00：上升沿	R/W	0

		01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留		
11:10	MODE5	外部中断请求 5 (P35/INT5) 模式选择 00: 上升沿 01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留	R/W	0
9:8	MODE4	外部中断请求 4 (P34/INT4) 模式选择 00: 上升沿 01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留	R/W	0
7:6	MODE3	外部中断请求 3 (P33/INT3) 模式选择 00: 上升沿 01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留	R/W	0
5:4	MODE2	外部中断请求 2 (P32/INT2) 模式选择 00: 上升沿 01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留	R/W	0
3:2	MODE1	外部中断请求 1 (P31/INT1) 模式选择 00: 上升沿 01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留	R/W	0
1:0	MODE0	外部中断请求 0 (P30/INT0) 模式选择 00: 上升沿 01: 下降沿 10: 双边沿 11: 保留	R/W	0

● INTC_MASK

INTC Mask 寄存器 地址 0x40044000+0x8

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:8	---	预留	R	0
7:0	MASK	MASK[7:0] 分别对应于外部中断请求 7~0 0: 中断禁止 1: 中断使能	R/W	0

● INTC_STA

INTC 状态寄存器 地址 0x40044000+0xc

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:08	---	预留	R	0

7:0	STA	STA[7:0]对应于分别对应于外部中断请求 7~0 0: 中断事件未发生 1: 中断事件发生 注: 写 1 清零	R/W	0
-----	-----	--	-----	---

13 KBI

SoC 内置按键接口控制器，用于处理从芯片管脚输入的中断请求，可以在 cpu 休眠时通过中断自动唤醒 cpu。

13.1 特性

按键接口控制器具有如下特性：

- ◎ 支持 8 个按键，对应管脚为 P10/KEY0~P17/KEY7；
- ◎ 支持每个按键状态查询；
- ◎ 支持每个按键输入滤波，滤波时间约为 24ms；
- ◎ 支持每个按键可单独屏蔽中断

13.2 寄存器描述

表 13-1 KBI 寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
KBI	0x40028000	0x40028000

表 13-2 KBI 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
KBI_CTL	0x0	控制寄存器
KBI_SEL	0x4	选择寄存器
KBI_DATA	0x8	数据寄存器
KBI_MASK	0xc	屏蔽寄存器

● 控制寄存器（0x0）

表 13-3 KBI 控制寄存器 KBI_CTL

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:8	---	预留	R	0
7:0	EN	使能信号，EN[7:0]对应于 KEY[7:0]， 对应的外部管脚为：P17/KEY7~P10/KEY0。 0：关闭对应的 KEY 1：使能对应的 KEY	R/W	0

● 选择寄存器（0x4）

表 13-4 KBI 选择寄存器 KBI_SEL

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:8	---	预留	R	0
7:0	SEL	SEL[7:0]对应于 KEY[7:0] 0：上升沿有效 1：下降沿有效	R/W	0

● 数据寄存器（0x8）

表 13-5 KBI 数据寄存器 KBI_DATA

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:8	---	预留	R	0

7:0	DAT	DAT[7:0]对应于 KEY[7:0]。写 1 清零 0: 按键没有按下 1: 按键被按下	R/W	0
-----	-----	--	-----	---

● 屏蔽寄存器 (0xC)

表 13-6 KBI 屏蔽寄存器 KBI_MASK

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:8	---	预留	R	0
7:0	MASK	MASK[7:0]对应于 KEY[7:0] 0: 中断禁止 1: 中断使能	R/W	0

13.3 KBI 操作步骤

- 1、配置系统控制章节 KBI 使能寄存器 KBI_EN，将第 8 位及对应的 KBI 时钟位配置为 1，开启时钟。
- 2、设置 KBI 控制寄存器 KBI_CTL，使能对应的 KBI。
- 3、设置 KBI 选择寄存器 KBI_SEL，配置对应的 KBI 为上升沿或下降沿。
- 4、配置 KBI_MASK 开启对应中断使能，并打开 KBI 中断 NVIC_EnableIRQ(KBI_IRQn);
- 5、编写 KBI 中断服务程序：

```
void KBI_HANDLER(void)
{
    if(KBI->DATA&0x01)
    {

    }
    KBI->DATA = 0xff;
}
```

所有 KBI 中断均为 1 个入口，需根据 KBI_DATA 判断何 KBI 产生的中断。

- 6、完成

14 UART

SoC 内置 6 个 UART 接口，用于与外部进行异步串行通信。

RN8211B 仅支持 UART0、UART1、UART2、UART5。

14.1 概述

UART 接口控制器具备如下特性：

- ◎ 六个全双工 UART 接口；
- ◎ 内置波特率发生器，支持不同的波特率配置；
- ◎ 数据位宽支持 5/6/7/8bit；
- ◎ 停止位可配置成 1 或 2bit；
- ◎ 可选 38kHz 红外调制；
- ◎ 支持自动波特率检测；
- ◎ 支持红外唤醒；

14.2 寄存器描述

表 14-1 UART 寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
UART0	0x40000000	0x40000000
UART1	0x40004000	0x40004000
UART2	0x40008000	0x40008000
UART3	0x4000C000	0x4000C000
UART4	0x40018000	0x40018000
UART5	0x4001C000	0x4001C000

表 14-2 UART 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
UART_CTL	0x0	UART 控制寄存器
UART_BAUD	0x4	UART 波特率配置寄存器
UART_STAT	0x8	UART 状态指示寄存器
UART_TXD	0xC	UART 发送数据寄存器
UART_RXD	0x10	UART 接收数据寄存器

注：在运行过程中，不能修改控制寄存器与波特率寄存器。

● 控制寄存器（0x0）

表 14-3 控制寄存器 UART_CTL

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:15	---	预留	R	0
14	NEG	UART 极性选择位： 0：正极性，即默认驱动电平为高，发送/接收的数据极性不变 1：负极性，即默认驱动电平为低，发送/接收的数据极性取反	R/W	0
13	LMSB	LSB/MSB 选择方式 0：LSB 先传输	R/W	0

		1: MSB 先传输 注: 当 PARS 选择为用户自定义校验时, 校验位当作数据扩展最高位, 此时选择 MSB, 最先传输的将是校验位		
12	IRSEL	红外调制极性选择: 0: 正极性, 即低电平调制输出, 高电平 (默认状态) 保持 1: 负极性, 即数据取反, 高电平调制输出, 低电平保持 注意: IRSEL 只决定空闲输出 (无效电平) 时的电平高低, 不影响有效数据期间的电平	R/W	0
11	ILBE	内部环回使能 0: 内部环回禁止 1: 内部环回使能, TXD 与 RXD 信号在模块内部短接	R/W	0
10	IRE	红外调制使能位 0: 关闭红外调制输出 1: 打开红外调制输出, 用 38k 载波调制输出数据的低电平	R/W	0
9:7	PARS	校验位选择 000: 无校验 001: 奇校验 010: 偶校验 011: 固定为零校验 100: 固定为 1 校验 其它: 用户自定义校验	R/W	0
6:5	DATLEN	传输数据宽度位 00: 5-bit 01: 6-bit 10: 7-bit 11: 8-bit	R/W	0
4	STOPS	停止位位宽选择 0: 1-bit 停止位 1: 2-bit 停止位	R/W	0
3	ERRIE	错误中断使能位, 对应的标志位是状态指示寄存器中 bit5~bit2. 0: 关闭中断 1: 打开中断	R/W	0
2	RXIE	接收数据中断使能位, 对应的标志位是状态指示寄存器中 bit1. 0: 关闭中断 1: 打开中断	R/W	0
1	TXIE	发送数据中断使能位, 对应的标志位是状态指示寄存器中 bit0. 0: 关闭中断 1: 打开中断	R/W	0
0	EN	模块使能 0: 关闭 1: 打开	R/W	0

● 波特率整数分频寄存器 (0x4)

表 14-4 波特率整数分频寄存器 UART_BAUD

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:12	---	预留	R	0
11:0	CLKDIV	UARTx clock 分频数 波特率的计算公式是：系统时钟/[16*(CLKDIV+1)]	R/W	0

● 状态指示寄存器 (0x8)

表 14-5 状态指示寄存器 UART_STA

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
31:8	---	预留	R	0
9	tx_fifo_full	发送 FIFO 满： 0: 不满 1: 满	R	0
8	tx_fifo_empty	发送 FIFO 空： 0: 非空 1: 空	R	1
7	TB	发送状态标志位 0: 没有发送 1: 正在发送数据	R	0
6	RB	接收状态标志位 0: 没有接收 1: 正在接收数据	R	0
5	DE	数据错误，写 1 清零 UART 发送 FIFO 已满后继续写 UART 发送寄存器或在发送过程中写入了新的发送数据，该位会置起 0: 无错误 1: 有错误	R/W	0
4	FE	帧错误，写 1 清零 UART 接收到的数据不符合帧格式标志位，如接收到的停止位是 0 而不是 1，该位会置起 0: 无错误 1: 有错误	R/W	0
3	OE	溢出错误，写 1 清零 UART 接收数据寄存器没有及时读取导致接收溢出，该位会置起 0: 无错误 1: 有错误	R/W	0
2	PE	校验错误，写 1 清零 UART 接收到的数据校验和错误，该位会置起 0: 无错误 1: 有错误	R/W	0
1	TX	发送标识，写 1 清零 0: 数据尚未发送或无待发送数据 1: 数据已发送	R/W	0

0	RX	接收标识, 写 1 清零 0: 无接收数据 1: 数据已接收	R/W	0
---	----	--------------------------------------	-----	---

● 发送数据寄存器 (0xC)

表 14-6 波特率配置寄存器 UART_TXD

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:9	---	预留	R	0
8	UP	用户自定义校验位	R/W	0
7:0	TXDATA	发送数据寄存器	R/W	0

● 接收数据寄存器 (0x10)

表 14-7 接收数据寄存器 UART_RXD

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:9	---	预留	R	0
8	UP	校验位	R	0
7:0	RXDATA	接收数据寄存器	R	0

● 波特率小数分频配置寄存器 (0x14)

表 14-8 接收数据寄存器 UARTx_FDIV

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:14	---	预留	R	0
13:0	FDIV	<p>小数分频系数。计算公式为:</p> $F = \left[\left(\frac{fi}{16 \times fo} - \left\lfloor \frac{fi}{16 \times fo} \right\rfloor \right) \times 2^{14} + 0.5 \right]$ <p>其中 fi 为输入时钟(cpu 当前运行时钟), fo 为输出时钟, “$\left\lfloor \right\rfloor$” 为向下求整算符。例如输入时钟为 1.8432MHz, 输出时钟为 9837Hz, 那么:</p> $F = \left[\left(\frac{1843200}{16 \times 9837} - \left\lfloor \frac{1843200}{16 \times 9837} \right\rfloor \right) \times 2^{14} + 0.5 \right]$ <p>求得 F=11647。</p>	R/W	0

14.3 UART 数据接收及发送操作步骤

- 1、将系统控制章节模块使能 0 寄存器 MOD0_EN 中对应的 UART 时钟启动, 模块使能。
- 2、配置波特率配置寄存器 UARTx_BAUD, 例如当系统时钟为 3.6864MHz 时, 通讯波特率为 9600, 则波特率配置寄存器可设置为: UART0->BAUD = 3686400 / (9600*16)-1;
- 3、配置通讯控制寄存器 UARTx_CTL, 选择数据位、停止位、校验方式及中断使能。
- 4、写 0x3f 清除 UART 状态指示寄存器 (UARTx_STA) 状态。
- 5、配置 UART 中断使能, 打开 UART 中断 NVIC_EnableIRQ(UARTx_IRQn);
- 6、编写中断服务程序, 如 UART0 中断服务程序为:

```
void UART0_HANDLER(void)
```

```
{  
    u32  status;  
    u8   temp;  
    status = UART0->STA;  
  
    /* UART error irq */  
    if((UART0->CTRL & 0x8) && (status & 0x3c))  
    {  
        /* Start adding user code. Do not edit comment generated here */  
    }  
    /* receive data complete irq */  
    if((UART0->CTRL & 0x4) && (status & 0x1))  
    {  
        /* Start adding user code. Do not edit comment generated here */  
    }  
    /* transmit data complete irq */  
    if((UART0->CTRL & 0x2) && (status & 0x2))  
    {  
        /* Start adding user code. Do not edit comment generated here */  
    }  
}
```

UART 接收、发送、错误中断为同一中断入口，需根据控制寄存器打开的中断使能位及状态标志判断此时为何种中断。

7、处理接收或发送的数据，完成。

8、注意：RN821x 的 UART 口为全双工方式，可同时进行发送及接收，当使用 RS485 半双工通讯方式时，RS485 芯片在发送时，接收端会有干扰信号，此时建议在发送时关闭 RN821x 的接收中断，接收时关闭发送中断，消除干扰。

15 ISO7816

SoC 内置两个 ISO7816 通道，支持外接 2 个 7816 协议接口设备。

RN8211B 不支持 ISO7816。

15.1 概述

ISO7816 接口控制器具备如下特性：

- ◎ 支持标准的 ISO7816 协议，工作在主模式；
- ◎ 支持卡时钟输出，频率可在 1~5MHz 之间设置；
- ◎ 支持 7816 多种分频比设置；
- ◎ 支持 MSB 先输出的低逻辑和 LSB 先输出的高逻辑数据编码方式；
- ◎ 支持 1, 2ETU 宽度的错误信号宽度设置；
- ◎ 支持 0~254ETU 宽度的 EGT 设置；
- ◎ 支持发送数据传输错误重发机制，重发次数可在 0~7 之间设置；
- ◎ 7816 卡协议栈支持接口两个（Esam 和 卡）： esam 模块接收和发送用一个管脚口；
- ◎ 支持卡接口接收和发送分离；

15.2 寄存器描述

表 15-1 ISO7816 寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
ISO7816	0x40038000	0x40038000

表 15-2 ISO7816 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
ISO7816_CTL0	0x0	控制寄存器 0
ISO7816_CTL1	0x4	控制寄存器 1
ISO7816_CLK	0x8	时钟配置寄存器
ISO7816_BDDIV0	0xc	波特率配置寄存器 0
ISO7816_BDDIV1	0x10	波特率配置寄存器 1
ISO7816_STAT0	0x14	状态指示寄存器 0
ISO7816_STAT1	0x18	状态指示寄存器 1
ISO7816_DAT0	0x1c	数据发送寄存器 0
ISO7816_DAT1	0x20	数据发送寄存器 1

- 控制寄存器（0x0）

表 15-3 ISO7816 控制寄存器 0 ISO7816_CTL0

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:28	---	只读，不可写	R	0
27	RX_GT0	接收数据 GT 选择位，发送时固定为 2etu 1: 接收数据 GT 为 1etu 0: 接收数据 GT 为 2etu	R/W	0
26: 25	---	保留	R	0
24:17	EGT0	EGT 宽度选择值(0~255)，即额外保护时间 N，默认值 N=0。 在0到254范围内，N用于计算两个相邻数据起始沿之	R/W	0

		<p>间的延迟: $12 \text{ etu} + (Q \times (N/f))$。</p> <p>公式中, Q应取下面两个值中的一个:</p> <p>——当复位应答中不存在T=15时, 取F/D;</p> <p>——当复位应答中存在T=15时, 取 F_i/D_i;</p> <p>N=255表示在传输协议期间, 两个连续字符的起始沿之间的最小延迟在传输的两个方向上是相同的。这个最小延迟值是:</p> <p>——T=0时, 12etu</p> <p>——T=1时, 11etu</p>		
16: 14	REP_CNT0	<p>数据奇偶校验出错时自动重发次数控制</p> <p>000: 0 次 001: 1 次</p> <p>010: 2 次 011: 3 次</p> <p>100: 4 次 101: 5 次</p> <p>110: 6 次 111: 7 次</p>	R/W	011
13	RXPARESEL0	<p>接收数据奇偶校验错误处理方式选择</p> <p>1: 奇偶校验错, 根据 T=0 协议回发 error signal。置 RX_PAR_ERR 标志, 进行中断。</p> <p>0: 奇偶校验错, 不发送 error signal, 置 RX_PAR_ERR 标志, 直接中断。</p>	R/W	1
12:11	ERRWTH0	<p>错误信号宽度选择位, 只适用于接收, 且 RXPARESEL0=1</p> <p>00: 2 etu</p> <p>01: 1 etu</p> <p>10: 1.5 etu</p> <p>11: 2 etu</p>	R/W	01
10:8	PARSEL0	<p>校验位选择位</p> <p>000: 无校验</p> <p>001: 奇校验</p> <p>010: 偶校验</p> <p>011: 固定为零校验</p> <p>100: 固定为 1 校验</p> <p>其它: 保留</p>	R/W	010
7	BGT_EN0	<p>数据接收到发送的 BGT 控制位</p> <p>0: 关闭 BGT 功能, 数据接收发送之间不插入 BGT</p> <p>1: 打开 BGT 功能, 数据接收发送之间插入 BGT (22etu)</p>	R/W	0
6	ERR_IRQ_EN0	<p>传输出错中断使能位, 发送数据时数据冲突、接收数据时数据溢出以及接收数据帧格式错误</p> <p>0: 禁止传输出错产生中断</p> <p>1: 使能传输出错产生中断</p>	R/W	0
5	RX_IRQ_EN0	<p>数据接收中断使能位, 使能数据从移位寄存器移入到接收缓存寄存器产生中断</p> <p>0: 禁止数据接收产生中断</p> <p>1: 使能数据接收产生中断</p>	R/W	0
4	TX_IRQ_EN0	<p>数据发送中断使能位, 使能数据从移位寄存器发送完成产生中断</p>	R/W	0

		0: 禁止数据发送产生中断 1: 使能数据发送产生中断		
3	RX_EN0	接收数据使能 0: 禁止数据接收 1: 使能数据接收	R/W	0
2	TX_EN0	发送数据使能 0: 禁止数据发送 1: 使能数据发送	R/W	0
1	DIRSEL0	数据编码方式选择位 0: LSB 先传的正逻辑数据编码方式 1: MSB 先传的负逻辑数据编码方式（数据取反）	R/W	0
0	EN0	ISO7816 控制器使能位 0: 控制器关闭 1: 控制器打开	R/W	0

● ISO7816 控制寄存器 1 (0x04)

表 15-4 ISO7816 控制寄存器 1 ISO7816_CTL1

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复位值
31	CARD1_CHECK_EN	卡拔出检测使能位, 只在 OLD 检测功能使能后该位有效 1: 使能卡拔出检测中断功能 0: 不使能卡拔出检测中断功能	R/W	0
30	OLD1_IRQ_EN	OLD 检测中断功能使能, 只在 OLD 检测功能使能后该位有效 1: 使能 OLD 检测中断功能 0: 不使能 OLD 检测中断功能	R/W	0
29	OLD1_EN	OLD 检测功能使能 1: 使能 OLD 检测功能 0: 不使能 OLD 检测功能	R/W	0
28	RX1_GT0	接收数据 GT 选择位, 发送时固定为 2etu 1: 接收数据 GT 为 1etu 0: 接收数据 GT 为 2etu	R/W	0
27: 26	---	保留	R	00
25	IO1_EN	数据为双向使能信号 1: 78161_IO 端口为双向信号 0: 78161_IO 端口为单向信号, 只输出, 数据输入从 78161_I 端口输入。	R/W	1
24:17	EGT1	EGT 宽度选择值(0~255), 额外保护时间 N 默认值N=0。 在0到254范围内, N表示在准备好接收下一字符之前, 卡要求从前一个字符(也是由卡或接口设备发送的)的起始沿开始的下列延迟: $12 \text{ etu} + (Q \times (N / f))$ 公式中, Q应取下面两个值中的一个: F/D, 即用于计算etu的值, 当T=15不存在于复位应	R/W	0

		<p>答中时， Fi/Di，当T=15存在于复位应答中时。 N=255表示在传输协议期间，两个连续字符的起始沿之间的最小延迟在传输的两个方向上是相同的。这个最小延迟值是 T=0时，12etu T=1 时，11etu</p>		
16: 14	REP_CNT1	<p>数据奇偶校验出错时自动重发次数控制 000: 0 次 001: 1 次 010: 2 次 011: 3 次 100: 4 次 101: 5 次 110: 6 次 111: 7 次</p>	R/W	011
13	RXPAR_ESEL1	<p>接收数据奇偶校验错误处理方式选择 1: 奇偶校验错，根据 T=0 协议回发 error signal。置 RX_PAR_ERR 标志，进行中断。 0: 奇偶校验错，不发送 error signal，置 RX_PAR_ERR 标志，直接中断。</p>	R/W	1
12:11	ERRWTH1	<p>错误信号宽度选择位 00: 2 etu 01: 1 etu 10: 1.5 etu 11: 2 etu</p>	R/W	01
10:8	PARSEL1	<p>校验位选择位 000: 无校验 001: 奇校验 010: 偶校验 011: 固定为零校验 100: 固定为 1 校验 其它: 保留</p>	R/W	010
7	BGT_EN1	<p>数据接收到发送的 BGT 控制位 0: 关闭 BGT 功能，数据接收发送之间不插入 BGT 1: 打开 BGT 功能，数据接收发送之间插入 BGT</p>	R/W	0
6	ERR_IRQ_EN1	<p>传输出错中断使能位，发送数据时数据冲突、接收数据时数据溢出以及接收数据帧格式错误 0: 禁止传输出错产生中断 1: 使能传输出错产生中断</p>	R/W	0
5	RX_IRQ_EN1	<p>数据接收中断使能位，使能数据从移位寄存器移入到接收缓存寄存器产生中断 0: 禁止数据接收产生中断 1: 使能数据接收产生中断</p>	R/W	0
4	TX_IRQ_EN1	<p>数据发送中断使能位，使能数据从发送缓存寄存器移入到移位寄存器产生中断 0: 禁止数据发送产生中断 1: 使能数据发送产生中断</p>	R/W	0

3	RX_EN1	接收数据使能 0: 禁止数据接收 1: 使能数据接收	R/W	0
2	TX_EN1	发送数据使能 0: 禁止数据发送 1: 使能数据发送	R/W	0
1	DIRSEL1	数据编码方式选择位 0: LSB 先传的正逻辑数据编码方式 1: MSB 先传的负逻辑数据编码方式	R/W	0
0	EN1	ISO7816 控制器使能位 0: 控制器关闭 1: 控制器打开	R/W	0

● ISO7816_CLK (0x08)

表 15-5 ISO7816 时钟控制寄存器 1 ISO7816_CLK

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:4	---	只读，不可写	R	0
3	CLKO_EN	卡时钟输出使能位 0: 关闭卡时钟输出 1: 使能卡时钟输出	R/W	0
2:0	CLKDIV	ISO7816 时钟输出 CLK_O 的分频系数 ISO7816 模块的源时钟从系统时钟 fsyspll 上直接取得 000: 不分频; 001: 2 分频; 010: 4 分频; 011: 8 分频 100: 16 分频; 101: 不支持; 110: 不支持; 111: 不支持	R/W	0

● ISO7816 波特率系数 0 寄存器 (0x0c)

表 15-6 ISO7816 波特率系数 0 寄存器 ISO7816_BDDIV0

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:22	---	只读，不可写	R	0
21	FDS0_EN	使能软件配置 F/D 的系数。 1: 波特率系数通过软件写入 FDS0 来确定 0: 波特率系数通过 FD0 来确定	R/W	0
20:8	FDS0	软件配置的波特率系数值，该位只在 FDS0_EN=1 时可写，其它情况下均为 13'd372。	R/W	13'd372
7:0	FD0	复位应答所传送的 8 位 FI 和 DI	R/W	8'h01

● ISO7816 波特率系数 1 寄存器 (0x10)

表 15-7 ISO7816 波特率系数 1 寄存器 ISO7816_BDDIV1

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复位值
31:22	---	只读，不可写	R	0
21	FDS0_EN	使能软件配置 F/D 的系数。 1: 波特率系数通过软件写入 FDS0 来确定 0: 波特率系数通过 FD0 来确定	R/W	0

20:8	FDS0	软件配置波特率系数，只在 FDS0_EN=1 时可写，其它情况下均为 372	R/W	13'd372
7:0	FD0	复位应答所传送的 8 位 FI 和 DI	R/W	8'h01

● ISO7816 状态 0 寄存器 (0x14)

表 15-8 ISO7816 状态 0 寄存器 ISO7816_STAT0

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:12	---	只读，不可写	R	0
11	FRAME_ERR0	接收数据帧格式错误中断标志位，该位写 1 清零， 1: 发送接收数据帧格式错误，当传输错误中断使能位有效时产生中断 0: 未发送接收数据帧格式错误	R/W	0
10	BDDIV_R0	波特率匹配为指示。FI 和 DI 是否匹配指示；FD 默认为 8'h01，时钟匹配，当写入的 FD 值不匹配时该位置 1。 1: 匹配 0: 不匹配	R	1
9	TX_FLAG0	发送缓冲区空标志。上电复位后自动置位，表示缓冲区空，可以写入数据。MCU 写入数据后标志自动清除，数据从发送缓冲寄存器移入移位寄存器后置 1。 1: 数据发送缓冲区空 0: 数据发送缓冲区内有数据待发送	R	1
8	RX_FLAG0	数据缓冲区满标志，7816 接口控制器每收到 1byte 数据，硬件自动置位，表示接收到 1byte 数据，读数据接收缓冲寄存器清零。 1: 接收到 1byte 数据，数据接收缓冲区满 0: 未接收到数据，数据接收缓冲区空	R	0
7	RXBUSY0	数据接收忙标志位。硬件置位，软件清零 硬件自动清位置位 0: 数据接收空闲 1: 接收移位寄存器正在接收数据，收到起始位后自动置 1，收到停止位后自动清零	R	0
6	TXBUSY0	数据发送忙标志。硬件置位，软件清零 硬件自动清位置位 0: 数据发送空闲 1: 发送移位寄存器正在发送数据，发送起始位时置 1，发送停止位时自动清零	R	0
5	TXPAR_ERRIF0	发送数据奇偶校验错误标志位，重发次数到后仍然奇偶校验错误则该位置位。 对该位写 1 将清零 1: 发送数据时发生奇偶校验错误 0: 发送数据时无奇偶校验错误	R/W	0
4	RXPAR_ERRIF0	接收数据奇偶校验错误标志位，重发次数到后仍然奇偶校验错误则该位置位。 对该位写 1 将清零 1: 接收数据时发生奇偶校验错误	R/W	0

		0: 接收数据时无奇偶校验错误		
3	COL_IF0	发送数据冲突错误中断标志位。硬件置位，软件清零 对该位写 1 将清零 0: 没有中断 1: 中断发生	R/W	0
2	OVL_IF0	接收数据溢出错误标志位。硬件置位，软件清零 对该位写 1 将清零 0: 无溢出错误 1: 中断发生，接收缓冲寄存器未被读出，又接收到新的数据，溢出错误标志有效	R/W	0
1	RXIF0	数据接收中断标志位。数据从移位寄存器移入接收缓存寄存器后置 1。硬件置位，软件清零 对该位写 1 将清零 0: 没有中断 1: 中断发生	R/W	0
0	TXIF0	数据发送中断标志位。数据从发送缓冲寄存器移入移位寄存器后置 1。硬件置位，软件清零 对该位写 1 将清零 0: 没有中断 1: 中断发生	R/W	0

● ISO7816 状态 1 寄存器 (0x18)

表 15-9 ISO7816 状态 1 寄存器 ISO7816_STAT1

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:14	---	只读，不可写	R	0
13	CARD_OUT_FLAG	CARD_CHECK_EN 使能后该位有效，该位写 1 清零。 1: 检测到卡拔出（检测到输入端口的高电平脉宽大于 40mS） 0: 未检测到卡拔出（检测到输入端口的高电平脉宽不大于 40mS）	R	0
12	OLD_FLAG	OLD_EN 使能后该位有效，为配合 RA9105 的接收到 OLD 信号的中断标志位，该位写 1 清零。 1: 接收到 OLD 信号。 0: 未接收到 OLD 信号。	R/W	0
11	FRAME_ERROR0	接收数据帧格式错误中断标志位，该位写 1 清零 1: 发送接收数据帧格式错误，当传输错误中断使能位有效时产生中断 0: 未发送接收数据帧格式错误	R/W	0
10	BDDIV_R1	波特率匹配为指示。FI 和 DI 是否匹配指示；FD 默认为 8'h01，时钟匹配，当写入的 FD 值不匹配时该位置 1。 1: 匹配 0: 不匹配	R	1
9	TX_FLAG1	发送缓冲区空标志。上电复位后自动置位，表示缓冲区空，可以写入数据。MCU 写入数据后标志自动清除，数据从发送缓冲寄存器移入移位寄存器后置 1。	R	1

		1: 数据发送缓冲区空 0: 数据发送缓冲区内有数据待发送		
8	RX_FLAG1	数据接收完成标志, 7816 接口控制器每收到 1byte 数据, 根据接收的通道相应发出一次中断。硬件置位, 读数据接收缓冲寄存器清零。 1: 接收到 1byte 数据, 数据接收缓冲区满 0: 未接收到数据, 数据接收缓冲区空	R	0
7	RXBUSY1	数据接收忙标志位。硬件置位, 软件清零 硬件自动清置位 0: 数据接收空闲 1: 接收移位寄存器正在接收数据, 收到起始位后自动置 1, 收到停止位后自动清零	R	0
6	TXBUSY1	数据发送忙标志。硬件置位, 软件清零 硬件自动清置位 0: 数据发送空闲 1: 发送移位寄存器正在发送数据, 发送起始位时置 1, 发送停止位时自动清零	R	0
5	TXPAR_ER RIF1	发送数据奇偶校验错误标志位。硬件置位, 软件清零 对该位写 1 将清零 1: 发送数据时发生奇偶校验错误 0: 发送数据时无奇偶校验错误	R	0
4	RXPAR_ER RIF1	接收数据奇偶校验错误标志位。硬件置位, 软件清零 对该位写 1 将清零 1: 接收数据时发生奇偶校验错误 0: 接收数据时无奇偶校验错误	R/W	0
3	COL_IF1	发送数据冲突错误中断标志位。硬件置位, 软件清零 对该位写 1 将清零 0: 没有中断 1: 中断发生	R/W	0
2	OVL_IF1	接收数据溢出错误标志位。硬件置位, 软件清零 对该位写 1 将清零 0: 无溢出错误 1: 中断发生, 接收缓冲寄存器未被读出, 又接收到新的数据, 溢出错误标志有效	R/W	0
1	RXIF1	数据接收中断标志位。数据从移位寄存器移入接收缓存寄存器后置 1。 硬件置位, 软件清零 对该位写 1 将清零 0: 没有中断 1: 中断发生	R/W	0
0	TXIF1	数据发送中断标志位。数据从发送缓冲寄存器移入移位寄存器后置 1。 硬件置位, 软件清零 对该位写 1 将清零 0: 没有中断 1: 中断发生	R/W	0

● ISO7816 数据 0 寄存器 (0x1C)

表 15-10 ISO7816 数据 0 寄存器 ISO7816_DAT0

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
保留	--	只读，不可写	R	0
8	DATA0[8]	当 <code>parsel</code> 为用户自定义模式时，为数据帧中的 PARITY 位	R/W	0
7:0	DAT0	数据寄存器 0	R/W	0

● ISO7816 数据 1 寄存器 (0x20)

表 15-11 ISO7816 数据 1 寄存器 ISO7816_DAT1

比特位	名称	描述	读 / 写 标志	复 位 值
保留	--	只读，不可写	R	0
8	DATA1[8]	当 <code>parsel</code> 为用户自定义模式时，为数据帧中的 PARITY 位	R/W	0
7:0	DAT1	数据寄存器 1	R/W	0

15.3 7816 与 ESAM 通讯操作步骤

- 1、7816 与 ESAM 通讯，不需考虑隔离问题，数据 IO 可共用 1 根线，建议使用 7816 模块 0。
- 2、配置系统控制章节模块使能 0 寄存器 `MOD0_EN`，将第 13 位置为 1，开启 7816 时钟。
- 3、配置 7816 控制寄存器为 `ISO7816_CTL0`，使用国网 ESAM，寄存器可配置为 `0x00000201`。
- 4、清除 ISO7816 状态寄存器 `ISO7816_STAT0`。
- 5、打开 7816 总线时钟，例如当系统时钟为 3.6864MHZ 时，`ISO7816->CLK=0x09`；此时 7816 模块时钟为 1.8432MHZ。
- 5、可通过中断方式或查询状态方式向 7816 总线读写数据。

15.4 7816 与卡通讯操作步骤

- 1、对于卡表，卡需与主电进行隔离，要提供 1-5MHZ 时钟方能正常工作，现有 SOC 大部分使用高速光藕方案进行主电与卡的隔离，此方案成本较高，并且使用高速光耦隔离高频时钟，在高低温下的可靠性较弱。我们提供了一个专用芯片 `RN8501`，用于与卡的连接，此芯片使用 2 个普通光耦与 SOC 进行数据通讯。
- 2、配置系统控制章节模块使能 0 寄存器 `MOD0_EN`，将第 13 位置为 1，开启 7816 时钟。
- 3、配置 7816 控制寄存器为 `ISO7816_CTL1`，因与卡通讯使用光藕隔离，接收与发送分开，`ISO7816->CTRL1` 可配置为 `0x60000201`。
- 4、清除 ISO7816 状态寄存器 `ISO7816_STAT0`。
- 5、打开 7816 总线时钟，例如当系统时钟为 3.6864MHZ 时，`ISO7816->CLK=0x09`；此时 7816 模块时钟为 1.8432MHZ。
- 6、可通过中断方式或查询状态方式向 7816 总线读写数据。

使用 `RN8501` 后卡的插入及拔出检测及卡的复位信息读取会与分离方案有所区别：

- 1、卡的插入检测：将卡座的检测脚连接到 `RN8501` 的 `CHK`，当卡插入卡座时，`CHK` 引脚为低电平，`RN8501` 通过与 `RN821x` 连接的 7816 口发送 9MS 左右的低电平信号，当 `ISO7816_CTL1` 的 `OLD` 检测使能打开后，就会产生中断，认为外部有卡插入。
- 2、卡的拔出检测：配置 `ISO7816_CTL1` 的卡拔出检测使能位后，可检测卡的拔出。注意：卡操作完成后方能开启卡拔出检测中断。
- 3、卡的复位信息的读取在 `RN821x` 与 `RN8501` 通讯握手完成后读取。
- 4、更具体操作步骤可参考 `RN8501` 数据手册。

16 IIC 接口

SoC 内置一个 I²C 接口控制器。

16.1 概述

I²C 接口控制器具备如下特性：

- ◎ 支持主模式和从模式；
- ◎ 支持 7-bit 地址；
- ◎ 支持多种分频比设置；
- ◎ 支持 100kbps 和快速模式 400kbps；

16.2 寄存器描述

表 16-1 I²C 寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
I ² C	0x40024000	0x40024000

表 16-2 I²C 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
I ² C_CTL	0x0	控制寄存器
I ² C_CLK	0x4	时钟配置寄存器
I ² C_STAT	0x8	状态指示寄存器
I ² C_ADDR	0xC	从设备地址寄存器
I ² C_DATA	0x10	收发数据寄存器

- 控制寄存器（0x0）

表 16-3 控制寄存器 I²C_CTL

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:6	---	只读，不可写	R	0
5	MODE	模式选择位 1：主机模式 0：从机模式	R/W	0
4	ACK	ACK 发送使能 1：接收到第九个 SCL 的时候，产生 ACK 0：接收到第九个 SCL 的时候，不产生 ACK	R/W	0
3	IRQE	I ² C 中断使能 0：禁止中断 1：使能中断	R/W	0
2:1	BUSCON	总线控制产生位，开始命令在总线为空闲状态或者主机是发送状态时有效。结束命令在主机是发送状态时有效。 当检测到 start 或者 stop 时序时，对命令位清零， 00：没有动作 01：产生 START 时序 10：产生 STOP 时序 11：保留	R/W	0

0	EN	模块使能 1: I ² C 打开 0: I ² C 关闭	R/W	0
---	----	--	-----	---

● 时钟配置寄存器 (0x4)

表 16-4 时钟配置寄存器 I²C_CLK

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标 志	复位值																					
31:3	---	只读，不可写	R	0																					
2:0	CLKDIV	<p>I²C 时钟分频参数选择位： I²C 通信时钟速率计算公式为： SCL=APBCLK/m，其中 m 由 CLKDIV 产生，如下表。 根据不同的系统主频和分频参数选择位产生 I²C 高速/正常模式通信时钟。 当配置选项不在下表中时，默认选择为 10 分频。</p> <table><tr><th>系统主频</th><th colspan="2">分频参数 /CLKDIV(m)</th></tr><tr><td></td><th>高速模式</th><th>正常模式</th></tr><tr><td>1.8432Mhz</td><td>不支持</td><td>010（20）</td></tr><tr><td>3.6864Mhz</td><td>001（10）</td><td>011（38）</td></tr><tr><td>7.3728Mhz</td><td>010（20）</td><td>100（76）</td></tr><tr><td>14.7456Mhz</td><td>011（38）</td><td>101（152）</td></tr><tr><td>29.4912Mhz</td><td>100（76）</td><td>110（304）</td></tr></table>	系统主频	分频参数 /CLKDIV(m)			高速模式	正常模式	1.8432Mhz	不支持	010（20）	3.6864Mhz	001（10）	011（38）	7.3728Mhz	010（20）	100（76）	14.7456Mhz	011（38）	101（152）	29.4912Mhz	100（76）	110（304）	R/W	001
系统主频	分频参数 /CLKDIV(m)																								
	高速模式	正常模式																							
1.8432Mhz	不支持	010（20）																							
3.6864Mhz	001（10）	011（38）																							
7.3728Mhz	010（20）	100（76）																							
14.7456Mhz	011（38）	101（152）																							
29.4912Mhz	100（76）	110（304）																							

● 状态指示寄存器 (0x8)

表 16-5 状态指示寄存器 I²C_STAT

比 特 位	名称	描述	读 / 写 标 志	复 位 值
31:9	---	只读, 不可写	R	0
8	DIR	读写方向标志 1: 读。 0: 写。	R	0
7	MATCH	地址匹配, 检测到 start 或者 stop 时序后会清零 0: 地址不匹配 1: 地址匹配	R	0
6	BUSY	通讯状态标志 0: IIC 处于空闲状态 1: IIC 处于正常通讯状态	R	0
5	COL	发送冲突中断标志。写 1 清零 发送数据寄存器不为空或接收数据时, 用户向数据寄存器写新的数据, 将触发发送冲突中断标志。 0: 没有触发发送冲突中断 1: 触发发送冲突中断	R/W	0
4	OVERF	接收溢出中断标志。写 1 清零 接收数据时, 当上一个接收数据未被取走前又收到新的数据, 将触发溢出中断标志	R/W	0

		0: 没有触发溢出中断 1: 触发溢出中断		
3	TXEMPT	发送数据寄存器空错误标志。写 1 清零 从模式下, 主机要求从机发送数据, 但发送缓冲区为空时, 触发发送数据寄存器空错误中断标志 0: 没有发生发送数据寄存器空错误 1: 触发发送数据寄存器空错误中断	R/W	0
2	TRANC	传输完成中断标志。写 1 清零 发送数据时发送缓存为空或者接收数据时接收缓存满, 触发传输完成中断标志 0: 传输未完成 1: 传输已完成	R/W	0
1	RX_NACK	收到 NACK 中断标志。写 1 清零 1: 收到 nack 0: 没有接收到 nack	R/W	0
0	STPD	STOP 时序检测中断标志。写 1 清零 关闭模块或者接收到 START 时序后, 该位自动清零 0: 没有检测到 STOP 时序 1: 检测到 STOP 时序	R/W	0

● 从设备地址寄存器 (0xC)

表 16-6 从设备地址寄存器 I²C_ADDR

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复 位 值
31:8	---	只读, 不可写	R	0
7:1	SADR	设备地址, 在传输地址期间不可写 主机模式时, 表示从设备的地址; 从机模式时, 该地址用来与主机发来的地址进行比较	R/W	0
0	RW	主机读写方向控制位 0: 写 1: 读	R/W	0

● 收发数据寄存器 (0x10)

表 16-7 收发数据寄存器 I²C_DATA

比 特 位	名称	描述	读/写标志	复 位 值
31:8	---	只读, 不可写	R	0
7:0	TRDATA	接收/发送数据	R/W	0

17 SPI 接口

SoC 内置一个 SPI 接口。

RN8211B 不支持 SPI 接口。

17.1 概述

SPI 接口控制器具备如下特性：

- ◎ 支持 SPI 全双工模式；
- ◎ 支持主模式和从模式工作；
- ◎ 支持时钟的极性和相位设定；
- ◎ 支持发送和接收独立双缓冲区；
- ◎ 支持 LSB 和 MSB 传输模式 8 位，16 位，32 位可配置；
- ◎ 支持 256 种波特率可设，最高 3.6864MHz；
- ◎ 支持数据传输完成中断；
- ◎ 支持数据传输冲突中断；
- ◎ 支持 SCSN 模式错误中断；

17.2 功能描述

SPI 接口符合标准的 SPI HOST 协议，SPI 时钟工作方式通过 CPOL(Clock Polarity)和 CPHA(Clock Phase) 参数设置：CPOL 决定时钟的前边沿是上升沿还是下降沿，CPHA 决定时钟的前边沿是数据采样还是数据建立。

详细的工作模式如下表：

表 17-1 SPI 时钟工作方式


SPI 模式	CPOL/CPHA	前边沿	后边沿
0	0/0	上升沿，数据采样	下降沿，数据建立
1	0/1	上升沿，数据建立	下降沿，数据采样
2	1/0	下降沿，数据采样	上升沿，数据建立
3	1/1	下降沿，数据建立	上升沿，数据采样

数据传输大小支持 8/16/32bit 宽度，SPI 时钟源来自系统时钟，经过一个分频系数后产生通讯时钟。

支持数据发送冲突中断、数据接收溢出中断、传输结束中断和 SS 模式出错中断等四种中断。

发送数据冲突，当一次数据发送正在进行中 (txbusy 为 1)，此时总线又有一次写命令，则 TXCOLIF 置 1，若 COL_IRQ_EN=1，则会产生中断，同时该发送命令不会响应，正在发送的数据会正常传输完成。

图 14-1 SPI 时钟工作方式

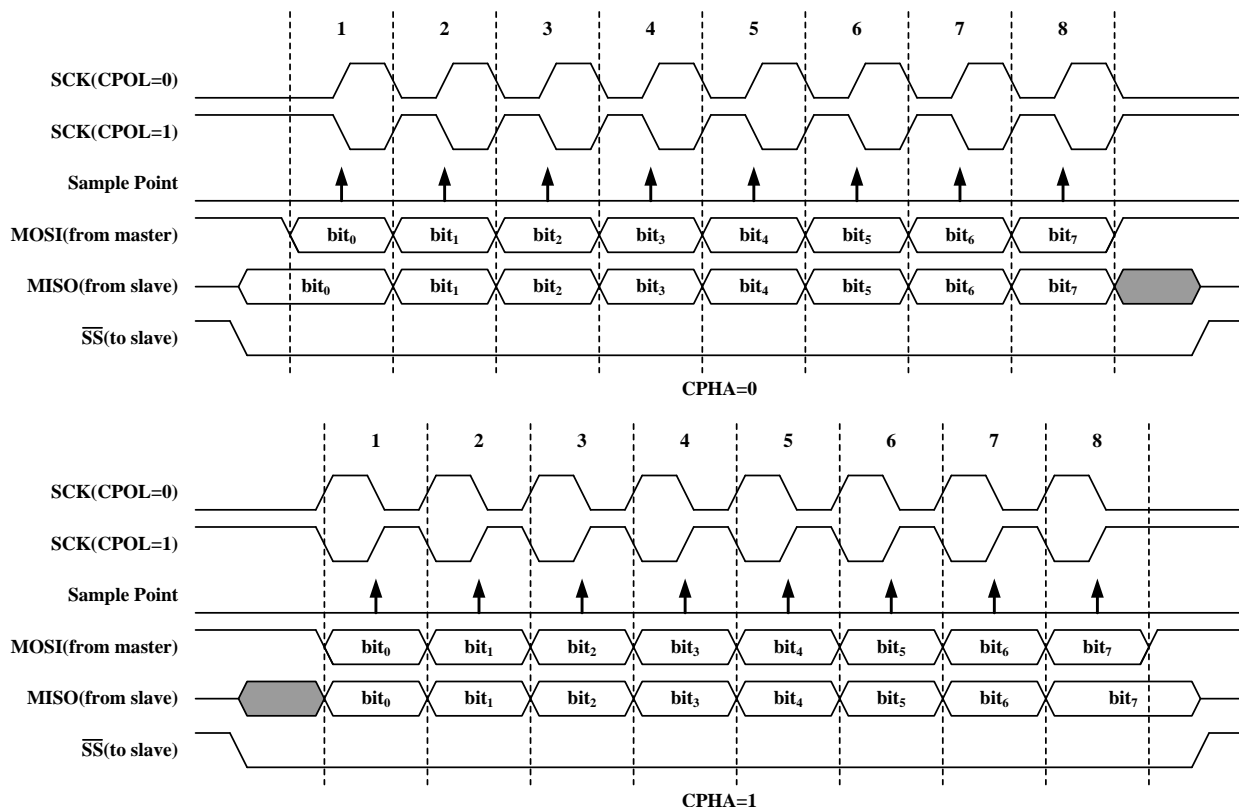

接收数据溢出：在下次完整的接收数据进入移位寄存器之前，没有读取 RXDATA 寄存器，将产生接收数据溢出，则 RXCOLIF 置 1，若 COL_IRQ_EN=1，则会产生中断，同时新的接收数据会保存到接收数据寄存器中，原来没被读走的数据将被覆盖。

传输结束中断：当传输结束时（sck_end），若 TR_IRQ_EN=1，则会产生一个中断，同时 TRIF 置 1。

SCSN 模式出错中断：从模式下，SCSN 必须作为输入，在数据传输过程中 SCSN 变高，则 SCSN 模式出错标志置 1；在主模式下，只有使能主模式 SCSN 模式错误检测（SCSN_EN=1），同时 SCSN 输入为低，则 SCSN 模式出错标志置 1。一旦 SCSN 模式出错标志为 1，则会终止正在进行的传输同时复位 SPI 模块，如果 ERR_IRQ_EN=1 还会产生一个中断。

注意：在配置完控制寄存器后，做为主模式时，只有往数据发送寄存器写数据，才会启动 SPI 读写操作。

17.3 寄存器描述

表 17-2 SPI 寄存器基址

模块名	物理地址	映射地址
SPI	0x40020000	0x40020000

表 17-3 SPI 寄存器偏移地址

寄存器名	地址偏移量	描述
SPI_CTL	0x0	控制寄存器
SPI_STAT	0x4	状态指示寄存器
SPI_TXDATA	0x8	数据发送寄存器
SPI_RXDATA	0xC	数据接收寄存器

● 控制寄存器（0x0）

表 17-4 SPI 控制寄存器 SPI_CTL

比特位	名称	描述	读 / 写标志	复位值
-----	----	----	---------	-----

31:20	---	只读，不可写	R	0
19:12	CLKDIV	SCK 时钟分频系数 SCK 频率=系统时钟频率/(2*(CLKDIV + 1))	R/W	0
11:10	WIDTH	数据宽度选择 0: 8bit 1: 16bit 2: 32bit 3: 预留, 8bit	R/W	0
9	SCSN_EN	SCSN 模式错误检测使能，只适用于主模式 0: 不使能主模式 SCSN 模式错误检测，SCSN 为通用 IO 1: 使能主模式 SCSN 模式错误检测，SCSN 作为 SPI 的输入	R/W	0
8	CPHA	时钟相位选择 0: 前边沿采样数据 1: 前边沿建立数据	R/W	0
7	CPOL	时钟极性选择 0: “SCK” 在空闲状态时被设置为低电平 1: “SCK” 在空闲状态时被设置为高电平	R/W	0
6	LMSB	LSB/MSB 选择 0: MSB 先传输 1: LSB 先传输	R/W	0
5	TXCOL_IRQ_EN	数据冲突中断使能 0: 关闭写冲突中断 1: 打开写冲突中断	R/W	0
4	RXCOL_IRQ_EN	数据冲突中断使能信号 0: 关闭读冲突中断 1: 打开读冲突中断	R/W	0
3	ERR_IRQ_EN	SCSN 模式错误中断使能 0: 关闭模式错误中断 1: 打开模式错误中断	R/W	0
2	TR_IRQ_EN	数据传输中断使能 0: 关闭发送数据中断 1: 打开发送数据中断	R/W	0
1	MAST/SLAV	主从选择 1: MASTER 0: SLAVE	R/W	1
0	EN	使能信号 0: 关闭 SPI 接口 1: 打开 SPI 接口	R/W	0

● 状态寄存器 (0x4)

表 17-5 SPI 状态寄存器 SPI_STAT

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:5	---	只读，不可写	R	0
4	TXBUSY	数据发送忙状态标志。	R	0

		0: 数据发送空闲, 总线可以发写 SPITX 寄存器命令 1: 数据正在发送过程中, 总线不能发写 SPITX 寄存器命令		
3	TXCOLIF	写冲突标志。写 1 清零 正在发送 (即 TXBUSY 为 1) 时, 用户向 SPI 写入新的发送数据, 则新的发送数据将被丢弃, 并置写冲突标志为 1。 0: 没有写数据冲突中断 1: 产生写数据冲突中断	R/W	0
2	RXCOLIF	接收数据溢出标志。写 1 清零 连续数据接收时, 如用户不读取 RXDATA 寄存器, 将产生接收数据溢出事件 0: 没有接收数据溢出中断 1: 产生接收数据溢出中断	R/W	0
1	ERRIF	SCSN 模式冲突中断标识位: SPI 为主模式, 只有在 SCSN_EN 为 1 时, 同时检测到“SCSN”输入电平为低, 则该位置 1; SPI 为从模式, “SCSN”作为从机的片选输入, 在数据传输过程中, 若“SCSN”输入电平为高, 则该位置 1; 若 ERR_IRQ_EN=1, 则会产生一个中断, 一旦发生模式冲突错误, 则 SPI 模块复位。该位写 1 清零。 0: 没有模式冲突中断 1: 产生模式冲突中断	R/W	0
0	TRIF	数据传输中断标识位, 若数据传输结束, 该位置 1, 若 TR_IRQ_EN=1, 则会产生中断, 该位写 1 清零。 0: 没有数据发送中断 1: 产生数据发送中断, 发送数据寄存器为空	R/W	0

● 数据发送寄存器 (0x8)

表 17-6 SPI 数据发送寄存器 SPI_TXDATA

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:0	TXDATA	数据发送寄存器	R/W	0

● 数据接收寄存器 (0xC)


表 17-7 SPI 数据发送寄存器 SPI_RXDATA

比特位	名称	描述	读/写标志	复位值
31:0	RXDATA	数据接收寄存器	R	0

18 选项字节

RN821x 内置了一个选项字节的区域，当芯片发生复位时，会自动配置选项字节，执行设定的指定功能。选项字节包括对芯片保护，WDT，EMAP 和 RTC 的配置。

选项字节编程可以通过锐能微的编程工具（MINIPRO 编程器或者 ISP 编程工具）进行设置，以 MINIPRO 编程器为例，打开编程选项对话框，即可对选项字节进行设置，如下图所示（详细的操作方法请见《MINIPRO 编程器使用手册》）。

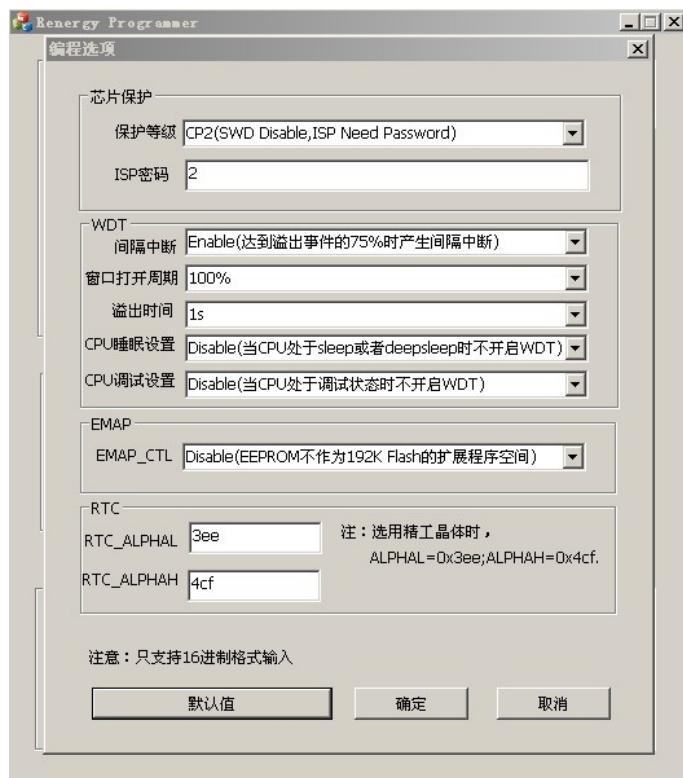

18.1 芯片保护设置

选项字节提供的芯片保护功能可以保护RN821x内置的Flash/EEPROM，用户可以通过设置保护等级和ISP密码对芯片进行保护。保护机制提供了如下保护等级：

保护等级	名称	说明
0	CP0	无任何保护（ISP 访问也不需要密码）
1	CP1	SWD 接口可访问芯片，ISP 访问需要密码
2	CP2	禁止通过 SWD 接口访问芯片，ISP 访问需要密码
3	CP3	禁止通过 SWD 和 ISP 接口访问芯片（ISP 只提供整片擦除 FLASH 的功能（在该保护等级下擦除操作会使芯片的保护等级将为 CP0））

18.2 WDT 设置

选项字节提供WDT的间隔中断，窗口打开周期，溢出时间，CPU睡眠设置，CPU调试设置，详细的意义请见WDT章节。如下表所示：

名称	描述	厂家默认值
间隔中断	0: Disable (不使能间隔中断) 1: Enable (达到溢出事件的 75%时产生间隔中断)	0
窗口打开周期	0: 25% 1: 50% 2: 75% 3: 100% 在窗口打开期间将 0xBB 写入 WDTE 寄存器, 看门狗清零并重新计数; 在窗口关闭期间将 0xBB 写入 WDTE 寄存器, 会产生内部复位信号。	3
溢出时间	0: 16ms 1: 32ms 2: 128ms 3: 512ms 4: 1s 5: 2s 6: 4s 7: 8s	4
CPU 睡眠设置	0: Disable (当 CPU 处于 sleep 或者 deepsleep 的时候不开启 WDT) 1: Enable (当 CPU 处于 sleep 或者 deepsleep 的时候开启 WDT)	0
CPU 调试设置	0: Disable (当 CPU 处于调试状态时不开启 WDT) 1: Enable (当 CPU 处于调试状态时开启 WDT) 注: CPU 处于调试状态指的是用户通过调试接口将 Cortex M0 停住 (PC 指针停止计数)。	0

18.3 EMAP 设置


为了支持超过128KB的程序空间, RN821X可以通过选项字节将32K EEPROM设置为128KB Flash的扩展程序空间。如果选择EEPROM作为128KB Flash的扩展程序空间, RN821X的程序空间可以扩展到160KB, EEPROM的读地址直接跟在FLASH后面, 即从0x30000 (REMAP=0x0) 开始。

18.4 RTC 设置

RN821X的RTC内置了自动温补功能, 可以对32k晶体进行自动温度补偿, 以提供在-25℃~70℃范围输出准确的秒脉冲。

其中, 晶体的温度频率曲线如下图所示, 是以顶点为25度的二次曲线 ($f=f_0-\alpha*(T-T_0)$, T_0 为25度)。而事实上高温段 (25℃~85℃) 与低温段 (-25℃~70℃) 的二次曲线参数 α 并不相同, 所以选项字节提供了RTC_ALPHAL和RTC_ALPHAH参数, 填入的值为 $\text{round}(\alpha*32768)$ 其中round为四舍五入操作。

如果选用的是精工 (Seiko) 提供的高一致性晶体 (VT-200-F), ALPHAL=0x3ee, ALPHAH=0x4cf。

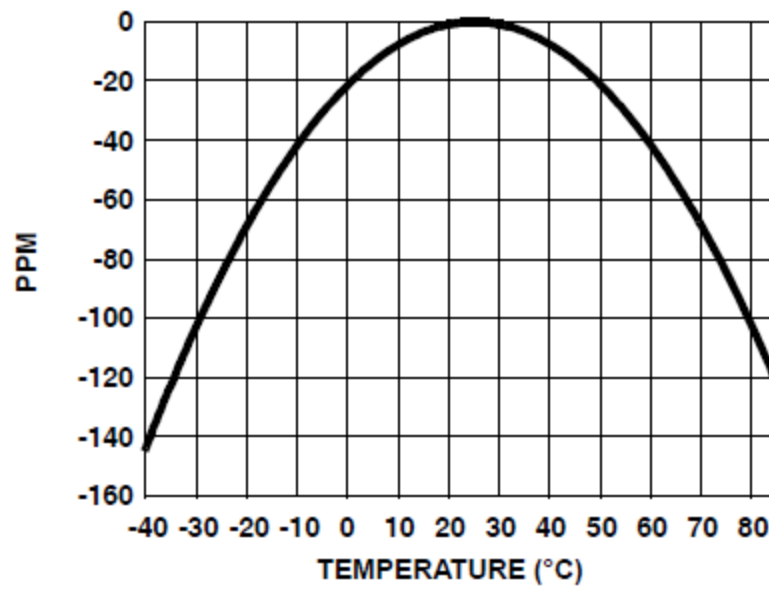

19 编程支持

SoC 支持对内置 EEPROM 和 FLASH 的编程。

建议客户调用锐能微库函数实现 IAP 功能；使用锐能微编程器完成 ISP 功能。

19.1 概述

SoC 编程系统具备如下特性：

- ◎ 内置对 FLASH/EEPROM 内容的保护机制
- ◎ 支持 ISP 编程模式；
- ◎ 支持 IAP 编程模式；
- ◎ 支持通过 SWD 下载烧录模式；
- ◎ 支持量产烧录模式；

19.2 Flash/EEPROM 保护机制

Flash/EEPROM 保护是允许用户在系统中通过使能不同的安全级别来限制对片内 Flash 和 EEPROM 访问的保护机制。保护机制保护了如下保护等级。用户可以通过“选项字节”设置芯片的保护等级。


表 19-1 SoC 保护等级

保护等级	名称	说明
0	CP0	无任何保护（ISP 访问也不需要密码）
1	CP1	SWD 接口可访问芯片，ISP 访问需要密码
2	CP2	禁止通过 SWD 接口访问芯片，ISP 访问需要密码
3	CP3	禁止通过 SWD 和 ISP 接口访问芯片（ISP 只提供整片擦除 FLASH 的功能（在该保护等级下擦除操作会使芯片的保护等级将为 CP0））

19.3 在系统编程（ISP）

用户可以将 P30 信号拉低，并复位 SoC，让 SoC 进入 ISP 模式。ISP 模式的连接图如图 19-1 所示。

图 19-1 ISP 硬件配置图

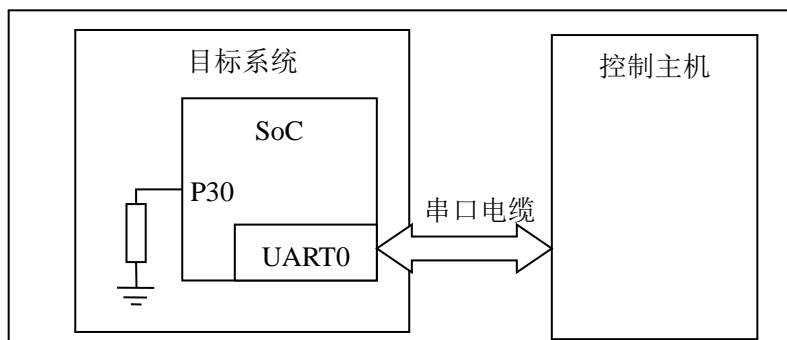

ISP 的主要流程：

- 按连接图配置并连接目标系统和控制主机；
- 复位目标系统；
- 控制主机配置串口为 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位；
- 控制主机发送“e”；

目标系统响应 “Synchronized/r/n”;
控制主机发送 “Synchronized /r/n”;
目标系统响应 “7373(1843)/r/n”; (如果当前系统频率为 7.3728M, 则发送 7373; 如果为 1.8432M, 则发送 1843)
控制主机可以根据需要执行对应的 ISP 命令;

19.3.1 ISP 通讯协议

所有ISP 命令都以单个ASCII 字符串形式发送。字符串应当以回车 (/r) 和/或换行 (/n) 控制字符作为结束符。

所有ISP 响应都是以<CR><LF>结束的ASCII 字符串形式发送。

数据以原始数据 (不转化为ASCII码) 发送和接收。

- 命令格式

命令 参数 0 参数 1 ... 参数 n/r/n
{数据}

- 响应格式

返回代码/r/n
响应0/r/n
响应1/r/n

...

响应n/r/n
{数据}

- 数据格式

在启动WM, RM两个命令后, 会启动ISP的数据传输。数据以行为单位进行传输, 1行最多包含16个32 bit (不满16个数据, 则发相应个数) 的数据; 每传输完1个Block (1个Block最多包含32行 (不满32行, 则发相应行数)) 数据, 发送一个校验行 (该Block数据的累加校验和的负数补码 (以word进行计算))。

当RN821X接收完一个完整的Block数据后, 会对数据进行校验, 如果校验通过, 则发送 “OK/r/n”命令; 如果数据校验出错, 或者接收到不合法的数据包, 发送 “RS/r/n”, 当编程器接收到该命令, 需要重新发送该Block数据。

数据传输形式:

当行内数据为 0x7e 时, 转义成 0x7d, 0x5e 发送; 当行内数据为 0x7d 时, 转义为 0x7d, 0x5d 发送
数据行格式: (B 代表传输数据 Byte, 为 16 进制)

表 19-2 ISP 数据传输格式

行首	1	2	3	4	5	6	64	65	行尾
0x7e	Num	B0	B1	B2	B3	B4	B62	B63	0x7e

校验行格式: (ASCII 码。S 代表累加校验和 SUM)

表 19-3 ISP 数据校验格式

行首	1	2	3	4	5	行尾
0x7e	0xff	S0	S1	S2	S3	0x7e

19.3.2 使用的 SoC 资源

ISP使用片内0x10001000到0x10002800范围内的RAM, 堆栈位于RAM的顶部。Flash, EEPROM能使用 0x10000000-0x10001000 (4KB) 范围内的RAM进行编程。

19.3.3 ISP 命令

每个ISP命令都支持具体的状态代码。当接收到未定义命令时, 命令处理程序发送返回代码 INVALID_COMMAND。

命令和返回代码为ASCII 格式。只有当接收到的ISP命令执行完毕时, ISP 命令处理器才会发送

CMD_SUCCESS，这时主机才能发送新的ISP 命令。

ISP命令分成三种：

1. 普通命令：只在CP0，或者在CP1，CP2并且保护密码正确的情况下，可以访问
2. UN命令在CP0，CP1，CP2保护等级（保护密码不提供）下，都能访问
3. FC, AL命令在任何情况下都能访问

表 19-4 ISP命令

命令	用法	属性
设置波特率	BS <波特率> <停止位>	普通命令
回显	RD <开关设置>	普通命令
写内存	WM <地址> <字节长度> <模式>	普通命令
读内存	RM <地址> <字节长度> <模式>	普通命令
Flash 页擦除	FP <页地址>	普通命令
Flash 块擦除	FS <块地址>	普通命令
Flash 片擦除	FC	特殊命令
Flash 块查空	FQ <块地址>	普通命令
EEPROM 页擦除	EP <页地址>	普通命令
EEPROM 块擦除	ES <块地址>	普通命令
EEPROM 片擦除	EC	普通命令
EEPROM 块查空	EQ <块地址>	普通命令
FLASH 编程	FW <FLASH 地址> <RAM 地址> <字节长度>	普通命令
EEPROM 编程	EW <EEPROM 地址> <RAM 地址> <字节长度>	普通命令
内存比较	MC <地址 1> <地址 2> <字节长度>	普通命令
运行	GO <地址>	普通命令
解锁	UN <密码>	特殊命令
获取保护等级	AL	特殊命令
使能 PFP	PM <开关设置>	普通命令
软件复位	RS	普通命令
使 能 NVM (FLASH/EEPROM)	NV <NVM选项>	普通命令

● 波特率设置

表 19-5 ISP 波特率设置命令

命令	BS <波特率> <停止位>
输入	波特率：9600 或 19200 或 38400 或 57600 或 115200 停止位：1 或 2
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_BAUD_RATE 或 INVALID_STOP_BIT 或 INVALID_PARAM
说明	改变 ISP 通讯串口帧格式，包括波特率和停止位。串口起始位固定为 1，数据位固定为 8。新帧格式在返回 CMD_SUCCESS 后生效。
范例	“BS 9600 2” 设置串口波特率为9600bps，2个停止位。

● 回显

表 19-6 ISP 回显命令

命令	RD <开关设置>
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	命令和数据回显。缺省为开。回显打开状态下，SoC 会将收到的命令和数据

	发回主机。
范例	“RD 0” 关闭回显。

● 写内存

表 19-7 ISP 写内存命令

命令	WM <地址> <字节长度> <模式>
输入	地址：起始地址，应该 32 位对齐； 字节数：应该是 4 的倍数； 模式：0 为串口，1 为并口
返回代码	CMD_SUCCESS 或 FM_MODE_ERROR 或 ADDR_NOT_ALIGN 或 COUNT_ERROR 或 COUNT_ERROR 或 ADDR_NOT_MAPPED 或 INVALID_PARAM
说明	向片内 SRAM 写入数据
范例	采用串口向0x10000300地址写入0x12345678： 1. ASCII码发送：“WM 268436224 4 0” 2. 二进制发送： 数据行：7e 04 78 56 34 12 7e 校验和行 7e ff 88 a9 cb ed 7e

● 读内存

表 19-8 ISP 读内存命令

命令	RM <地址> <字节长度> <模式>
输入	地址：读出地址，应该 32 位对齐； 字节数：应该是 4 的倍数； 模式：0 为串口，1 为并口
返回代码	CMD_SUCCESS 或 FM_MODE_ERROR 或 ADDR_NOT_ALIGN 或 COUNT_ERROR 或 COUNT_ERROR 或 ADDR_NOT_MAPPED 或 INVALID_PARAM
说明	读取 SoC 片内 SRAM 的内容
范例	“RM 268436224 4 0” 采用串口读取片内SRAM地址0x10000300的内容。

● Flash 页擦除

表 19-9 ISP Flash 页擦除命令

命令	FP <页地址> (FPGA 版本为 0 到 3071)
输入	页地址：0 到 1535 之间可选；
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PAGE 或 INVALID_PARAM
说明	擦除 SoC 片上 FLASH 指定块
范例	“FP 0” 擦除第0页的内容

● Flash 块擦除

表 19-10 ISP Flash 块擦除命令

命令	FS <块地址>
输入	块地址：0 到 47 之间可选；
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_SECTOR 或 INVALID_PARAM
说明	擦除 SoC 片上 FLASH 指定块
范例	“FS 0” 擦除第0块的内容

● Flash 片擦除

表 19-11 ISP Flash 片擦除命令

命令	FC
输入	无
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	擦除 SoC 片上 FLASH 全部内容。
范例	“FC” 擦除片上FLASH全部内容

- Flash 块查空

表 19-12 ISP Flash 块查空命令

命令	FQ <块地址>
命令	
输入	块地址：0 到 47 之间可选；
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_SECTOR 或 INVALID_PARAM
说明	检查片上 FLASH 指定块的内容是否为空（擦除后未编程）
范例	“FQ 1” 检查第1块的内容是否为空

- EEPROM 页擦除

表 19-13 ISP EEPROM 页擦除命令

命令	EP <页地址>
输入	块地址：0 到 511 之间可选；（FPGA 版本为 0 到 1023）
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PAGE 或 INVALID_PARAM
说明	擦除 SoC 片上 EEPROM 指定块
范例	“EP 1” 擦除第1页的内容

- EEPROM 块擦除

表 19-14 ISP EEPROM 页擦除命令

命令	ES <块地址>
输入	块地址：0 到 7 之间可选；（FPGA 版本为 0 到 15）
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_SECTOR 或 INVALID_PARAM
说明	擦除 SoC 片上 EEPROM 指定块
范例	“ES 1” 擦除第1块的内容

- EEPROM 片擦除

表 19-15 ISP EEPROM 片擦除命令

命令	EC
输入	无
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	擦除 SoC 片上 FLASH 全部内容。片擦除命令页将清除密钥和保护等级设置，将芯片置回出厂状态。
范例	“EC” 擦除片上EEPROM全部内容

- EEPROM 块查空

表 19-16 ISP EEPROM 块查空命令

命令	EQ <块地址>
输入	页地址：0 到 7 之间可选；（FPGA 版本为 0 到 15）
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_SECTOR 或 INVALID_PARAM
说明	检查片上 EEPROM 指定块的内容是否为空（擦除后未编程）
范例	“EQ 1” 检查第1块的内容是否为空

● Flash 编程

表 19-17 ISP Flash 编程命令

命令	FW <FLASH 地址> <RAM 地址> <字节长度>
输入	FLASH 地址：要写入的 FLASH 目标地址 RAM 地址：源缓冲区所在的 SRAM 地址 字节长度：写入的字节数量。（如果字节长度不为 Flash 页的字节数，则该 Flash 也其余内容填充为 0）
返回代码	CMD_SUCCESS 或 COUNT_ERROR 或 SRC_ADDR_NOT_ALIGN 或 SRC_ADDR_NOT_MAPPED 或 DST_ADDR_NOT_ALIGN 或 DST_ADDR_NOT_MAPPED 或 INVALID_PARAM
说明	用于编程Flash 存储器。
范例	“FW 402653184 268436224 128” 将SRAM地址0x10000300开始的128字节复制到FLASH地址0x18000000 (ISP模式下，REMAP为3，此时的FLASH映射地址)

● EEPROM 编程

表 19-18 ISP EEPROM 编程命令

命令	EP <EEPROM 地址> <RAM 地址> <字节长度>
输入	EEPROM 地址：要写入的 FLASH/EEPROM 目标地址 SRAM 地址：源缓冲区所在的 SRAM 地址 字节长度：写入的字节数量
返回代码	CMD_SUCCESS 或 COUNT_ERROR 或 SRC_ADDR_NOT_MAPPED 或 DST_ADDR_NOT_MAPPED 或 INVALID_PARAM
说明	用于编程EEPROM 存储器。
范例	“EP 134217728 268436224 128” 将SRAM地址0x10000300开始的128字节复制到EEPROM地址0x08000000

● 内存比较

表 19-19 ISP 内存比较命令

命令	MC <地址 1> <地址 2> <字节长度>
输入	地址1（DST）：要比较的内存区域1起始地址。应当与字对齐； 地址2（SRC）：要比较的内存区域2起始地址。应当与字对齐； 字节长度：待比较的字节数，应当为 4 的倍数；
返回代码	CMD_SUCCESS 或 COUNT_ERROR 或 SRC_ADDR_NOT_ALIGN 或 SRC_ADDR_NOT_MAPPED 或 DST_ADDR_NOT_ALIGN 或 DST_ADDR_NOT_MAPPED 或 COMPARE_ERROR 或 INVALID_PARAM
说明	该命令用来比较存储器两个区域的内容
范例	“MC 268436224 268436224 4” 将SRAM地址0x10000300的4个字节与SRAM地址0x10000300的4个字节进行比较

● 运行

表 19-20 ISP 内存比较命令

命令	GO <地址>
输入	地址：代码执行起始的 Flash 或 RAM 地址。该地址必须为 Thumb 地址
返回代码	CMD_SUCCESS 或 ADDR_NOT_THUMB 或 ADDR_NOT_MAPPED 或 INVALID_PARAM
说明	该命令用于执行位于RAM 或Flash 存储器当中的程序。一旦成功执行该命令，就有可能不再返回ISP 命令处理程序。

范例	“GO 5” 跳转到地址0x00000004处执行
----	---------------------------

● 解锁

表 19-21 ISP 解锁命令

命令	UN
输入	密码：32 位 16 进制数
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PASS 或 INVALID_PARAM
说明	该命令用于解锁ISP.
范例	“UN 567” 输入密码567解锁ISP

● 获取保密等级

表 19-22 ISP 获取保密等级命令

命令	AL
输入	无
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	该命令用于获取SoC当前的保护等级
范例	“AL” 将返回SoC当前的保护等级

● 使能 PFPM

表 19-25 ISP 使能 PFPM 命令

命令	PM <开关设置>
输入	开关设置：0（关）或 1（开）
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	该命令使能/不使能PFPM（并行编程模式）
范例	“PM 1” 将使能PFPM

● 软件复位

表 19-26 ISP 系统复位命令

命令	RS
输入	无
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	该命令触发软件复位
范例	“RS”将触发软件复位

● 使能 NVM

表 19-27 ISP 使能 NVM 命令

命令	NV <NVM 选项>
输入	NVM 选项：0（Flash）或 1（EEPROM）
返回代码	CMD_SUCCESS 或 INVALID_PARAM
说明	该命令使能Flash或者EEPROM
范例	“NV 0” 将使能Flash写，编程操作。

19.3.4 ISP 返回代码

表 19-23 ISP 返回码


返回码（ASCII）	符号	说明
------------	----	----

码)		
0	CMD_SUCCESS	成功执行命令。只有成功执行命令后，ISP 处理器才发送该代码
1	INVALID_COMMAND	无效命令
2	INVALID_PARAM	无效参数（参数的 ASCII 码不为 0-9）
3	INVALID_BAUD_RATE	无效波特率
4	INVALID_STOP_BIT	无效停止位
5	ADDR_NOT_ALIGN	地址不是以字为边界
6	COUNT_ERROR	字节计数值不是 4 的倍数
7	ADDR_NOT_MAPPED	所访问的地址空间越界
8	INVALID_SECTOR/INVALID_PAGE	无效 SECTOR_NUM 或者 PAGE_NUM
9	SECTOR_NOT_BLANK	SECTOR 非空
10	SRC_ADDR_NOT_ALIGN	源地址不是以字为边界
11	SRC_ADDR_NOT_MAPPED	所访问的源地址空间越界
12	DST_ADDR_NOT_ALIGN	目的地址不是以字节为边界
13	DST_ADDR_NOT_MAPPED	所访问的目的地址空间越界
14	COMPARE_ERROR	比对错误
15	FM_MODE_ERROR	操作内存模式错误
16	ADDR_NOT_THUMB	地址不为 Thumb 指令
17	INVALID_PASS	错误密码

19.4 在应用编程（IAP）

对于在应用编程，应当通过寄存器r0中的字指针来调用IAP程序，该字指针指向含有命令代码和参数的存储器（RAM）。IAP命令的结果返回到寄存器r1所指向的结果表。用户可以把寄存器r0 和r1 中的指针赋予相同的值，如此便能将命令表复用来存放结果。参数表应当大到足够保存所有的结果以防结果的数目大于参数的数目。参数传递见图18-2。参数和结果的数目根据IAP命令而有所不同。“Flash编程”，“EEPROM编程”命令参数的最大数目为4。结果的数目为1。命令处理器在接收到一个未定义的命令时发送状态代码INVALID_COMMAND。IAP程序是Thumb代码，驻留在地址0x1800_1c01。

图19-2 IAP参数传递

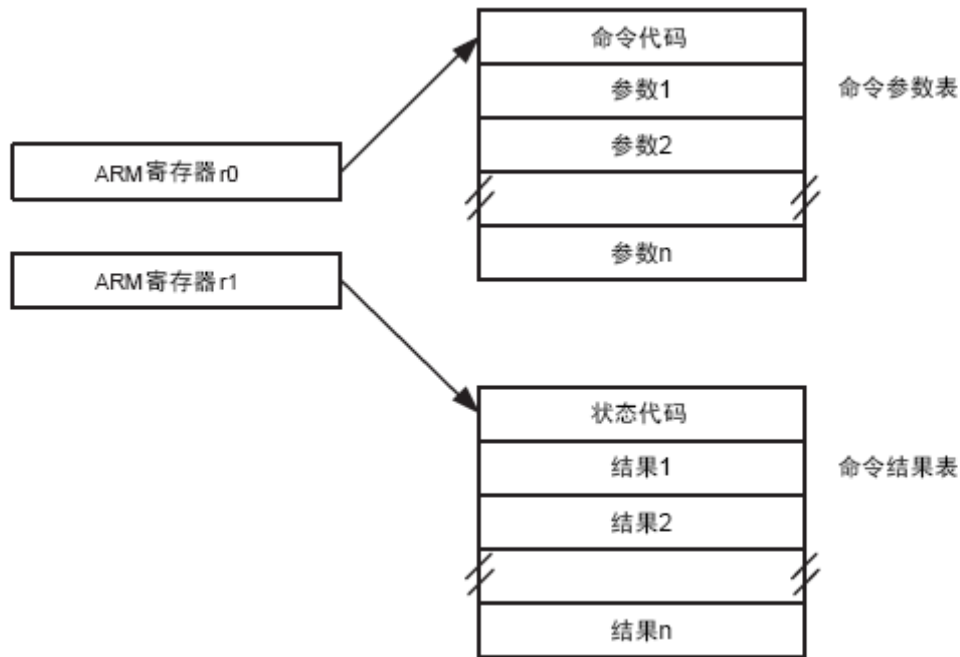

19.4.1 IAP 命令

表 19-24 IAP 命令

IAP 命令	命令代码	说明
Flash 页擦除	0x50	参看 ISP 章节
Flash 块擦除	0x51	参看 ISP 章节
flash 片擦除	0x52	参看 ISP 章节
Flash 块查空	0x53	参看 ISP 章节
EEPROM 页擦除	0x54	参看 ISP 章节
EEPROM 块擦除	0x55	参看 ISP 章节
EEPROM 片擦除	0x56	参看 ISP 章节
EEPROM 块查空	0x57	参看 ISP 章节
Flash 编程	0x58	参看 ISP 章节
EEPROM 编程	0x59	参看 ISP 章节
使能 NVM	0x5a	参看 ISP 章节
模拟软件复位	0x5b	参看 ISP 章节

19.4.2 IAP 使用

IAP用于以下两个方面：

- ◎ 在线升级（更新 FLASH）；
- ◎ 客户数据信息（电量等）更新（更新 EEPROM）；

在线升级时需要Flash进行擦除/写操作。Flash擦写操作持续4ms左右，会增加在此期间发生的中断的处理延迟。

一种 IAP 实现方法：

用户需要实现在线升级时，需要在软件设计中增加一个 IAP 升级的程序段。这段程序实现通过通讯口（如 UART）从远程主机接收程序或数据，并使用 SoC 提供的 IAP 接口，将这些程序或数据写入到 SoC 内部的 EEPROM 或 FLASH 中。

19.5 量产平台

Renergy 提供了多种编程手段对芯片进行程序编程和选项编程，具体可参见《锐能微编程平台使用说明》。

20 全失压测量

20.1 主要特点

- 提供低功耗全失压测量（80ms 测量时间，5%I_b 点误差小于 3%，功耗小于 1.5mA）
- 工作在 RC 下，RC 频率为 3.2MHz；
- 低功耗有效值同时只能测量一路有效值；
- 用户可将功率写入自定义功率寄存器，硬件可以自动完成电能积分。
- 全失压测量精度可达到 1 级表的要求。

20.2 寄存器列表


BaseAddr 为：0x40040000

地址	名称	R/W	有效字长	复位值	功能描述
00H	NVM_IE	R/W	1	0007h	全失压中断使能寄存器： =0：不使能；=1：使能 Bit0：全失压计算完成； Bit1：全失压计算完成并且超过设定阈值； Bit2：发生 LDO33 复位； Bit3：发生 VREF 复位； Bit4：发生 d2f0 脉冲输出中断； Bit5：发生 d2f1 脉冲输出中断；
04H	NVM_IF	R/W	1	0000h	全失压中断标志寄存器： =0：发生了相关事件；=1：未发生； 写 1 清零 Bit0：全失压计算完成； Bit1：全失压计算完成并且超过设定阈值； Bit2：发生 LDO33 复位； Bit3：发生 VREF 复位； Bit4：发生 d2f0 脉冲输出中断； Bit5：发生 d2f1 脉冲输出中断； Bit6：保留 Bit7：保留
08H	LS_CFG	R/W	2	0000h	全失压配置寄存器； Bit5~Bit0分别为： { d2f1_cf_en, d2f0_cf_en,smmen, nvmen,hpfon_ls,lsdc_en} D2f0_cf_en: =0时D2F0模块的脉冲不输出到IO口，但是中断和标志都有； =1时D2F0模块的脉冲输出输出到PF脉冲的IO口（P50或P51，依据IO口复用配置） D2f1_cf_en: =0时D2F1模块的脉冲不输出

					<p>到IO口，但是中断和标志都有； =1时D2F1模块的脉冲输出输出到QF脉冲的IO口（P50或P51，依据IO口复用配置）</p> <p>Smmen: =0 有效值 20ms 更新，80ms 时稳定并发中断； =1 有效值 80ms 更新，160ms 时稳定并发中断。</p> <p>Nvmen: =1 使能该模块的计算； =0 不使能。</p> <p>hpfon_ls: =0 关闭高通； =1 开启高通；默认高通关闭，建议使用直流 offset 自动校正功能，不使用高通，以加快稳定时间。</p> <p>lsdc_en: =0 不使能直流 offset 自动校正功能； =1 使能全失压直流 offset 自动校正工。</p>
0CH	LS_DCOS	R/W	3	0000h	全失压测量时直流offset校正，Offset值与24bit采样值直接相加，写保护
10H	LS_THO	R/W	3	0000h	全失压测量阈值设置寄存器，将RMS_L与该阈值进行比较。
14H	RMS_L	R	3	000000h	全失压测量有效值，与正常计量有效值的关系应是： $RMS_L = (2 * \sqrt{2}) / \pi * I_{ARMS}$
18H	RMS_L1	R	3		RMS_L 按照固定周期在更新； RMS_L1 在计算完成后不再更新；
1CH	保留	R/W	1		保留
20H	Hfconst	R/W	2	00000000	D2F模块的高频脉冲常数寄存器。 同时也是 D2F 模块的门控时钟信号。 =0 时，D2F 模块的时钟关闭； 不等于0时，D2F模块的时钟开启。
24H	D2FP0	R/W	3	00000000	功率寄存器0； 用户可填入功率值，依据Hfconst的配置输出不同频率的脉冲d2f0_cf，高电平脉宽固定为82ms，当周期小于164ms时输出等duty波形。
28H	D2FP1	R/W	3	00000000	功率寄存器1； 用户可填入功率值，依据Hfconst的配置输出不同频率的脉冲d2f1_cf，高电平脉宽固定为82ms，当周期小于164ms时输出等duty波形。

20.3 实现方式

20.3.1 实现流程图

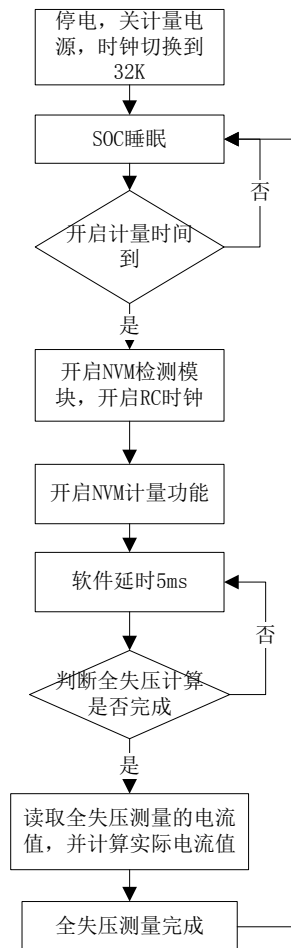

20.3.2 程序实现步骤

按照上面的流程图, 程序可周期性的打开全失压模块来进行电流的测量, 程序实现及寄存器设置步骤如下:

- 1、SOC 掉电, 进入低功耗模式, 所有外设时钟均关闭, SOC 主时钟运行在 32768Hz。
- 2、设定的计量间隔时间满足后, 初始化 NVM 模块, 进行电流测量, 初始化步骤:
 - 1) 使能系统控制寄存器密码保护, 既 SYSCTL->SYS_PS 写为 82H。
 - 2) 设置 SYSCTL->SYS_PD 寄存器第 bit0 为 0, I1 通道电源上电。
 - 3) 如电流测量通道使用锰铜分流器, 设置 SYSCTL->ADC_CTRL 寄存器设置为 03H, I1 通道的增益设置为 16 倍, 如使用互感器, 则设置为 0, 1 倍增益。
 - 4) 将 SYSCTL->MOD1_EN 的 bit8 设置为 1, 既开启 NVM 模块的 APB 时钟。
 - 5) 将 SYSCTL->OSC_CTRL1 的 bit1 设置为 0, 打开 RC 时钟, 给 NVM 模块提供时钟。
 - 6) 设置 NVM->LS_DCOS, 将校正过的直流偏置值写入。
 - 7) 清除 NVM->NVM_IF 的标志。
 - 8) 设置 NVM->LS_CFG 的 bit2 为 1, 启动 NVM 的测量。

经过上述步骤后, NVM 模块的初始化设置完成。

- 3、初始化完成后, 软件进行延时, 等待 NVM 测量完成, 在此过程中可查询 NVM->NVM_IF 的 bit0, 如为 1 即代表测量完成, 可进行测量值的读取。一般等待时间为 80MS 左右。

- 4、读取 NVM->RMS_L 值，既为当前测量通道的寄存器值，与正常计量有效值的关系应是： $IARMS = RMS_L / (2 * \sqrt{2} / \pi)$ 。如在校表时对 IAGain 进行了校正，那么计算 IARMS 时需考虑 IAGain 的影响。
- 5、电流测量及计算完成，设置 SYSCTL->SYS_PD 的 bit0 为 1，关闭测量通道电源，设置 SYSCTL->MOD1_EN 的 bit8 为 0，关闭 NVM 模块的 APB 时钟，设置 SYSCTL->OSC_CTRL1 的 bit1 为 1，关闭 RC 时钟。
- 6、测量完成，等待测量间隔时间到在次启动测量。

20.4 全失压测量时直流 offset 校正过程

该步骤可在校表时执行

- 1、电表只加电压不加电流情况下，进行电流的自动 offset 校正
 - 2、电表在正常计量模式时，需关闭测量通道的数字高通滤波器。
 - 3、EMU->IAGAIN 通道增益寄存器设置为 0。
 - 4、设置 SYSCTL->SYS_PD，只打开全失压测量通道的电源，其他 ADC 通道电源关闭。
 - 5、SYSCTL->MOD1_EN 的 bit8 设置为 1，打开 NVM 模块的 APB 时钟。
 - 6、SYSCTL->OSC_CTRL1 的 bit1 设置为 0，打开 RC 时钟。
 - 7、设置 NVM->LS_DCOS 为 0，NVM->LS_CFG 的 bit2 设置为 1，启动 NVM 模块测量。
 - 8、等待 80MS 后，读取 NVM->RMS_L 寄存器值并保存在 EEPROM 中，做为 NVM 模块的直流 offset 校正值。
 - 9、恢复前面设置的各寄存器。
- 自动 offset 校正完成。


20.5 电能积分

部分应用需要在电池供电情况下，测量电流回路电流，电压按照额定电压进行电能积分，按照上面步骤，我们可以准确得到电流值，乘上额定电压得到当前的功率值。计算得到功率后建议使用以下方法进行电能的积分操作：

- 1、设置该章节 HFconst 寄存器 (20H)，当脉冲电能累加到 HFconst 值时，即累加得到 1/EC Kwh 的电能。可根据需要调整 HFconst 寄存器大小，以保证一定功率下输出准确的脉冲。
- 2、定时启动电流测量，将每次启动测量得到的电流值乘以固定系数，得到功率值，写入 D2FP0 或 D2FP1 寄存器；
- 3、soc 硬件自动完成电能积分，可以通过中断方式通知 CPU 积分得到一个脉冲。也可以通过 IO 口输出脉冲信号，用于精度校验。


21 封装尺寸

LQFP100L (1414×1.4)		14.00×14.00×1.40	e=0.50
------------------------	---	------------------	--------

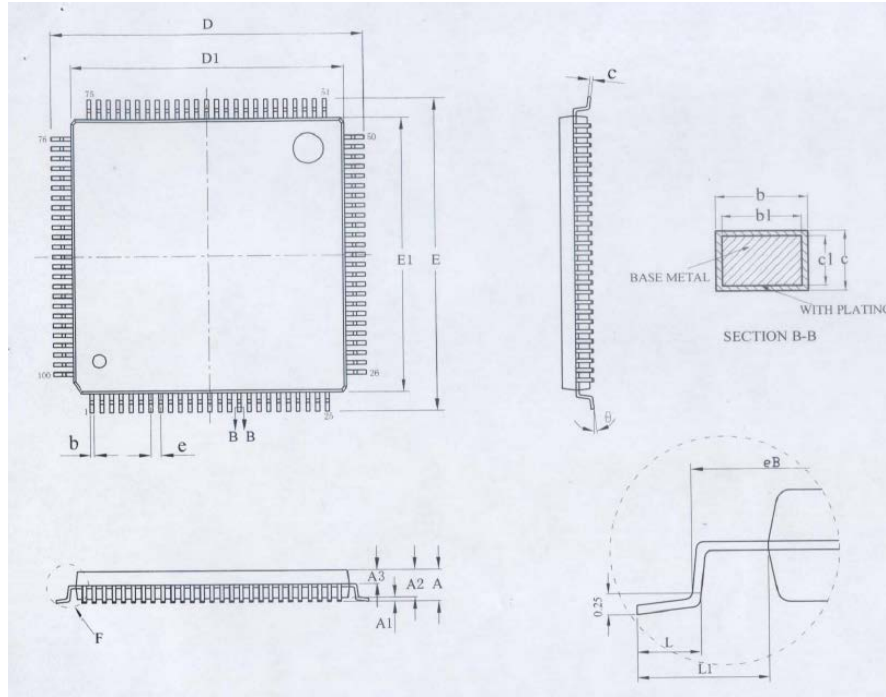


SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	---	---	1.6
A1	0.05	---	0.20
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.19	---	0.27
b1	0.18	0.20	0.23
c	0.13	---	0.18
c1	0.12	0.13	0.14
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
eB	15.05	---	15.35
e	0.50BSC		
L	0.45	---	0.75
L1	1.00BSC		
θ	0	-----	7°

LQFP64L (0707×1.4)		7.00×7.00×1.40	e=0.40
-----------------------	---	----------------	--------

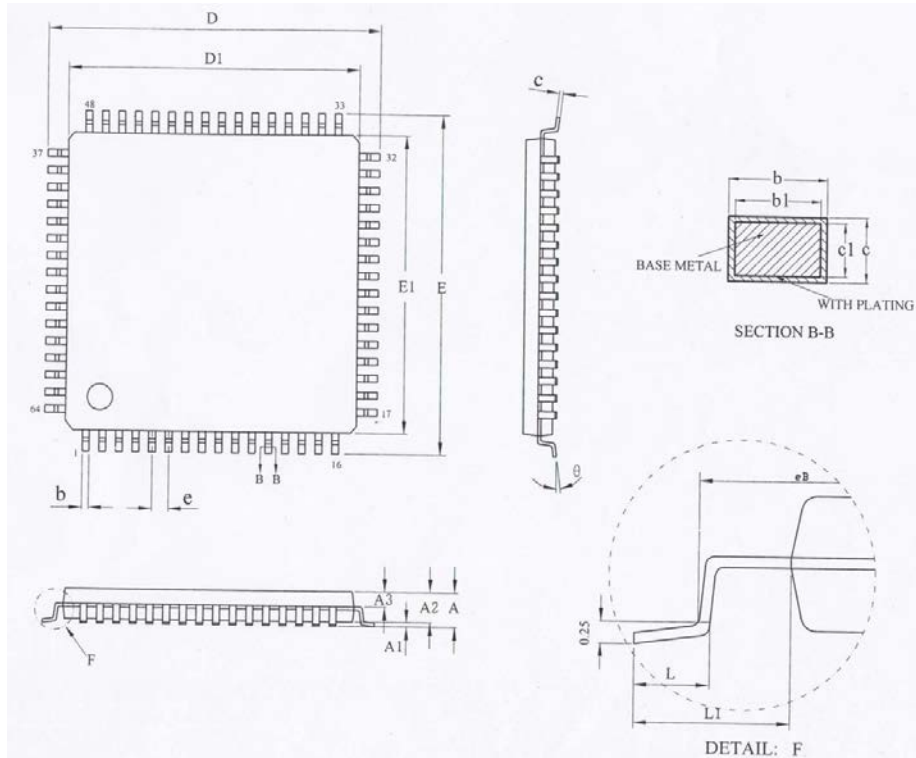

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	---	---	1.6
A1	0.05	---	0.20
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.17	---	0.25
b1	0.16	0.18	0.20
c	0.13	---	0.18
c1	0.12	0.127	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
eB	8.10	---	8.25
e	0.40BSC		
L	0.40	---	0.65
L1	1.00BSC		
θ	0	-----	7°

产品外观图如下，以 RN8213 为例，其他产品类似：

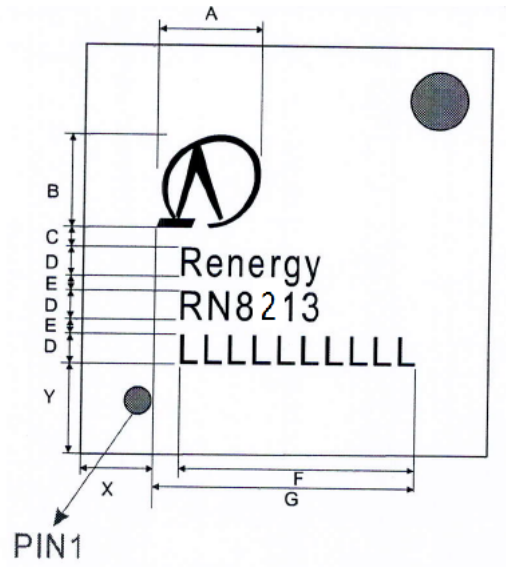

第一行为锐能微 Logo；

第二行 **Renergy** 为锐能微英文简称；

第三行 **RN8xxx** 为锐能微产品型号；

第四行为产品批号

左下脚的小点为 **PIN1** 标志。